




Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Alfa
Romeo 147 937** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

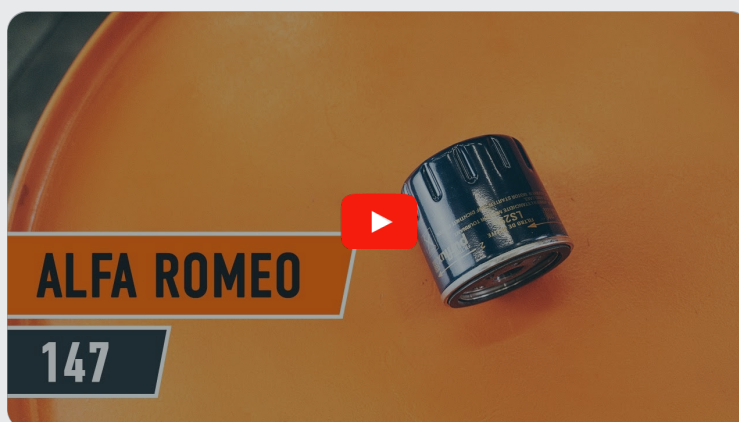


i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, (+ 23)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – ALFA ROMEO 147 937. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

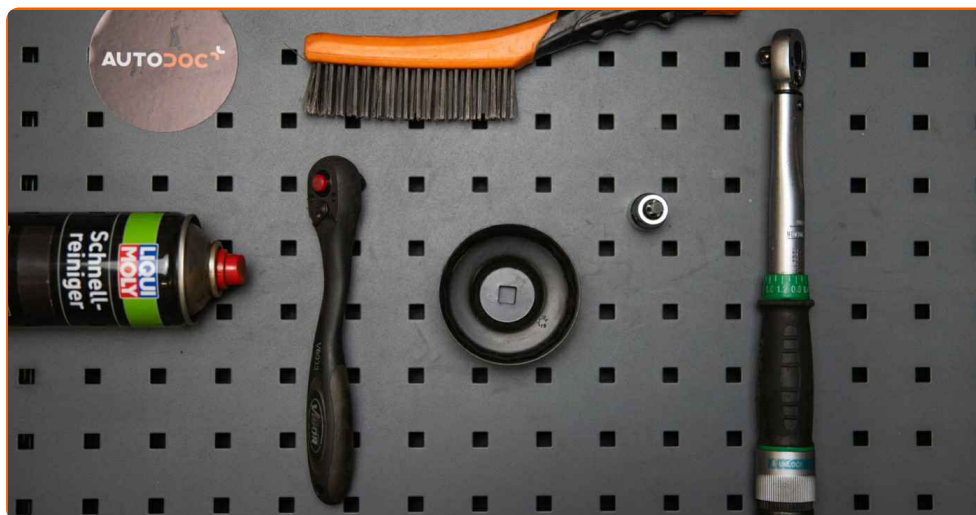

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Torx bits T50
- Oljefilterkopp, pipe 76-12F
- Skralløkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Alfa Romeo 147 937 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

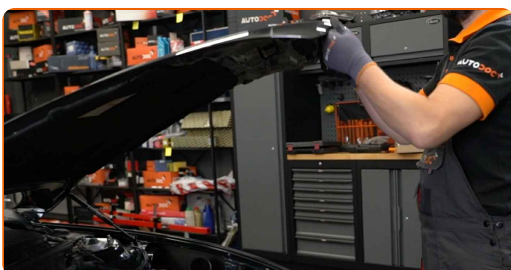

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

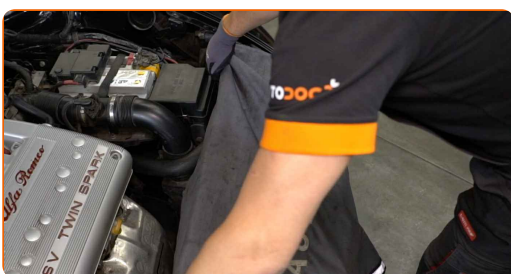

3

Skru løs oljepåfyllingslokket.




4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


Utskifting: motorolje og oljefilter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren nedkjølt.


5 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

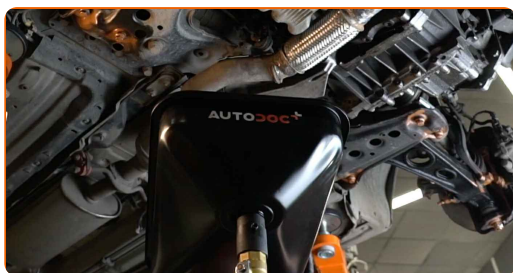


6 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.

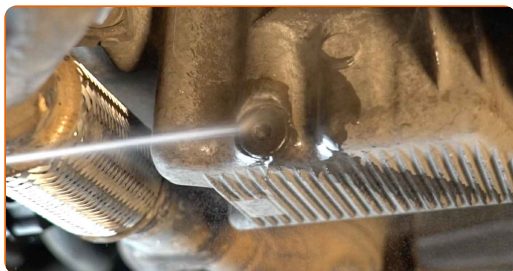

7 Skru ut bunnpluggen. Bruk Torx T50. Bruk en skrallenøkkel.

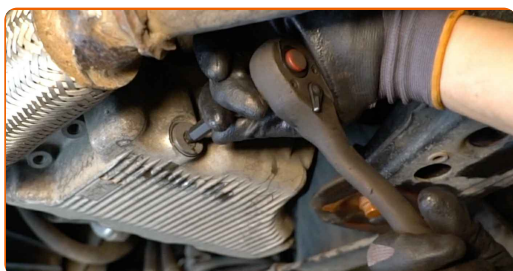


8 Tapp ut den brukte oljen.

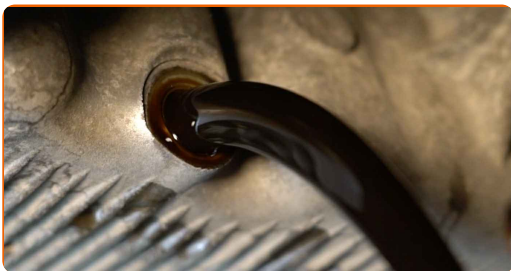


Utsifting: motorolje og oljefilter – Alfa Romeo 147 937. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.

9 Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

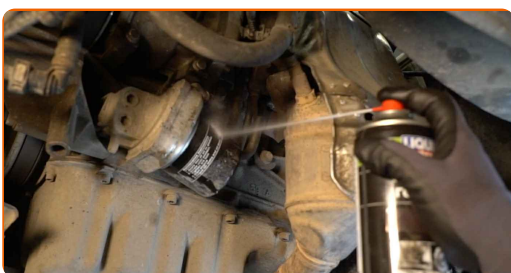

10 Skru løs oljefilteret. Bruk en 76-12F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

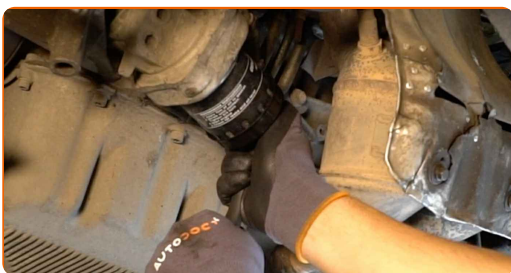

11 Fjern oljefilteret.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Alfa Romeo 147 937. Tips fra AUTODOC:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

12

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

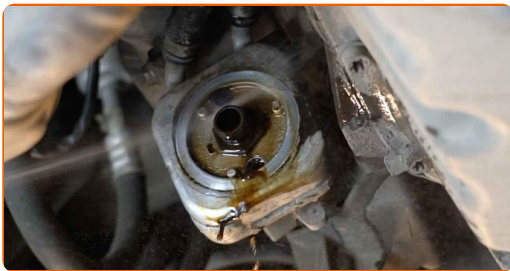


13

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.




14

Installer et nytt oljefilter.

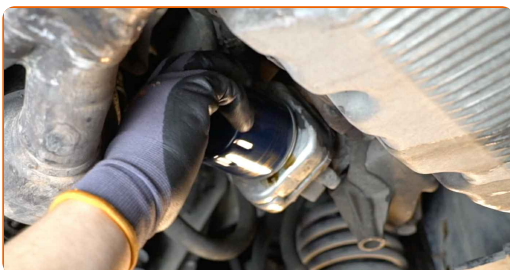

15

Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 76-12F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.

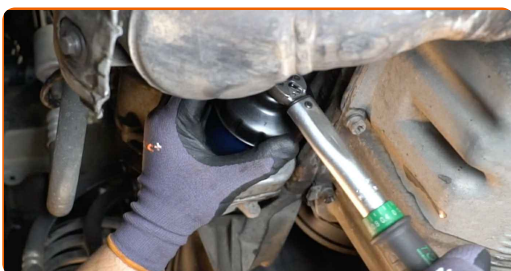


AUTODOC anbefaler:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


16

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

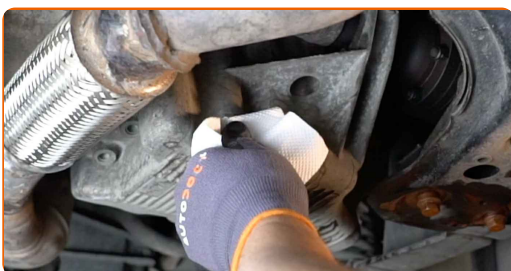


17

Skrue inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

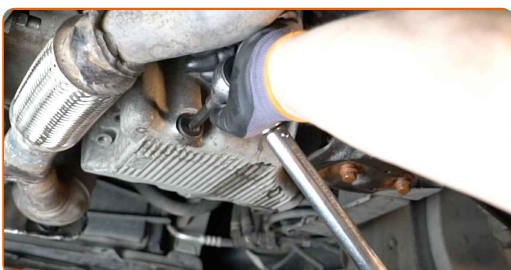


18

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

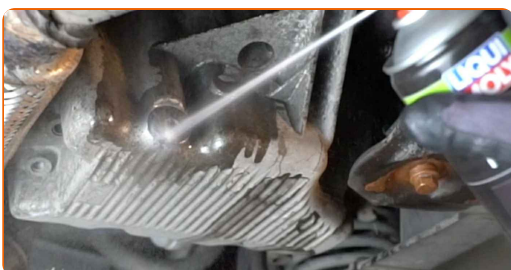

19 Senk bilen.

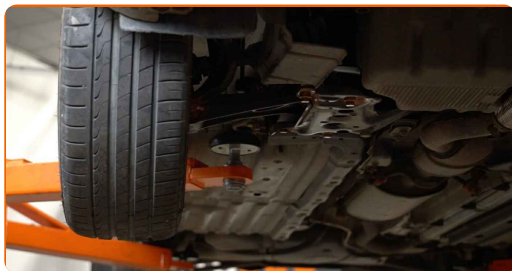


20 Fjern oljepåfyllingslokket.



21 Sett inn i trakten.



22 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.

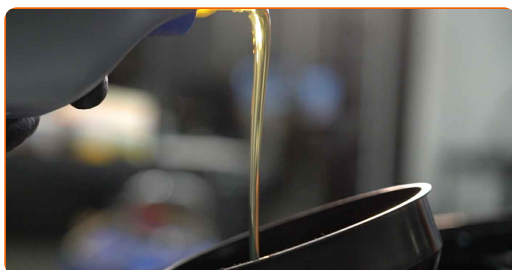

Utskifting: motorolje og oljefilter – Alfa Romeo 147 937. Tips fra AUTODOC:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

23

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


24

Installer oljepåfyllingslokket.

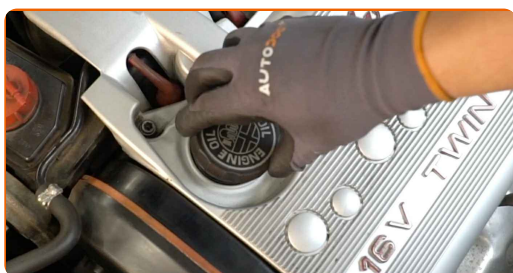


25

Stram oljepåfyllingslokket.

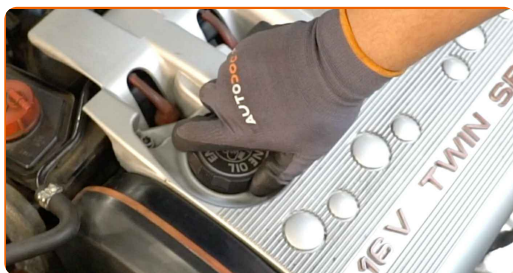


26

Kjør motoren i noen minutter.

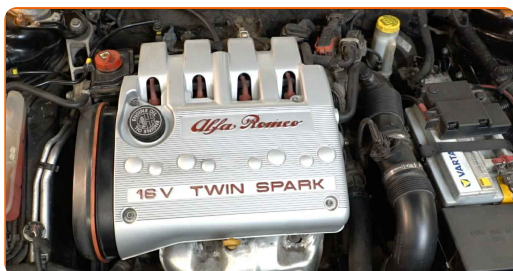

27 Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.


28 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

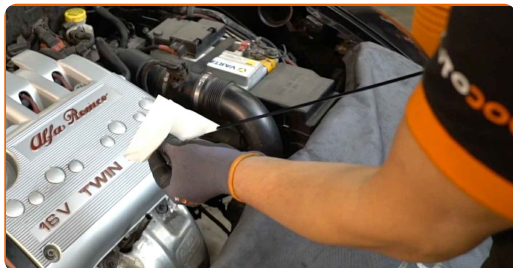

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

29 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

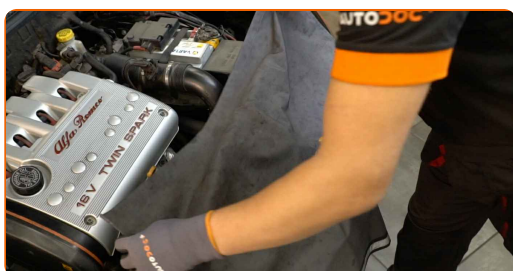

30 Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC anbefaler:

- Merk deg at varselampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR ALFA ROMEO

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR ALFA ROMEO 147 937

OLJEFILTER FOR ALFA ROMEO: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR ALFA ROMEO 147 937: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.