




Slik bytter du  
tennpluggen på en **Opel**  
**Astra H sedan** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

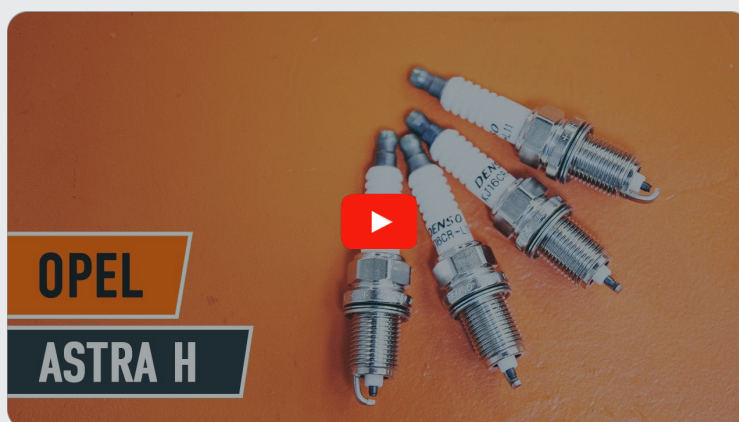


### **i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) 1.6 16V (F67), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), (+ 47)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – OPEL ASTRA H SEDAN. VERKTØYET DU TRENGER:

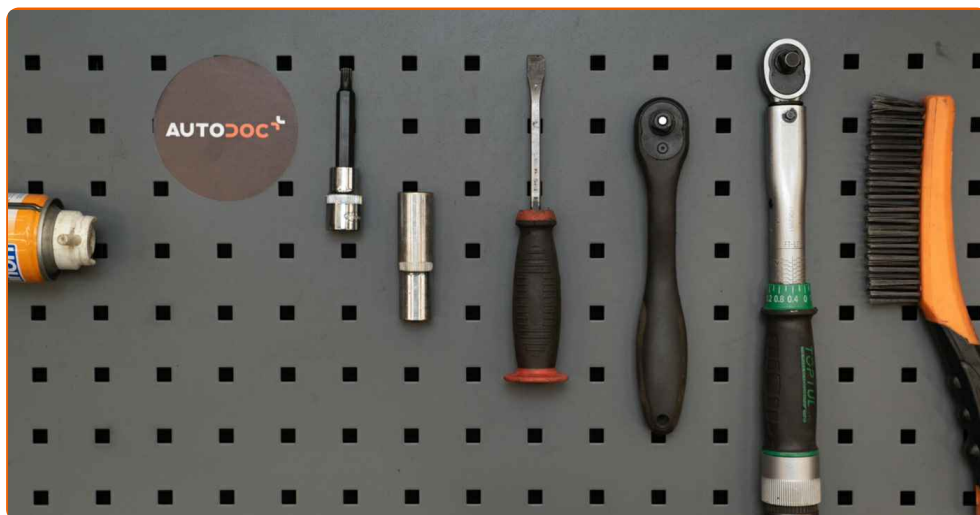

- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Tennpluggnøkkel # 16
- Torx bits T40
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

## Utsifting: tennplugger – Opel Astra H sedan. Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – OPEL ASTRA H SEDAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

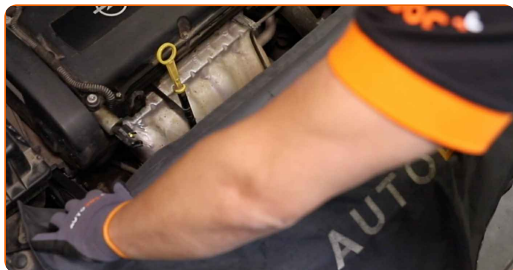

3

Fjern motordekselet.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Opel Astra H sedan. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4

Fjern kontakten fra tennspolen.

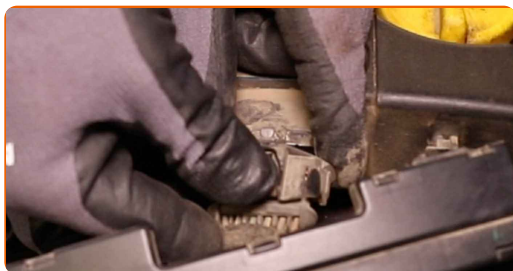

5

Skruløs tennspoleboltene. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

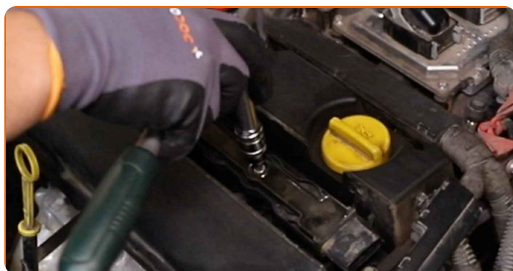


6

Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.

7

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

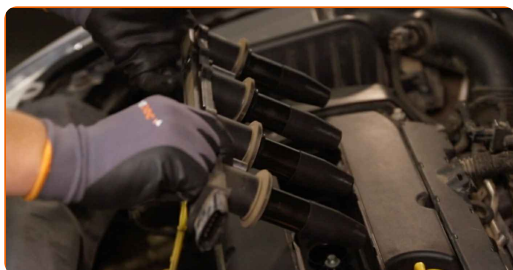


8

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.




9

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

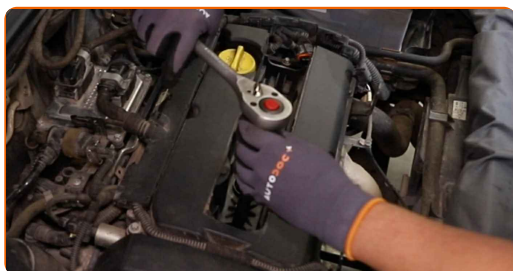


10

Ta ut tennpluggene.

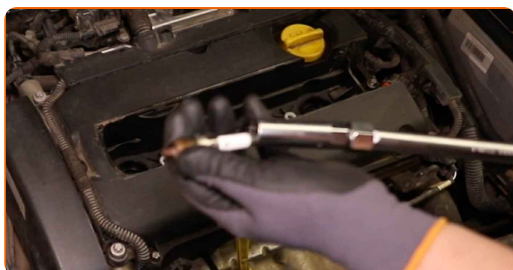


11

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

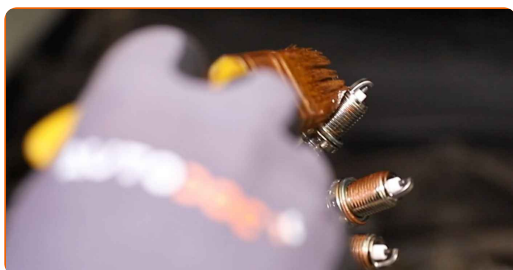

12

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.

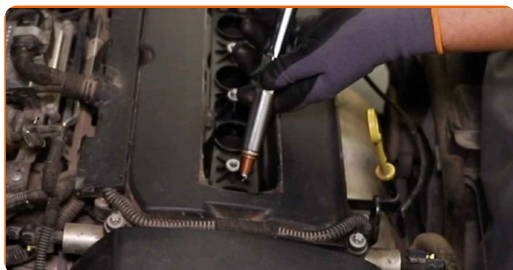

13

Skrup på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




### Utskifting: tennplugg – Opel Astra H sedan. AUTODOC anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


14

Installer også tennspolen til hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

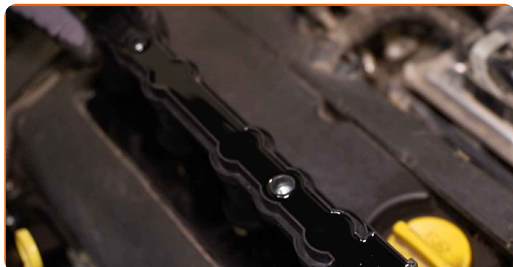

15

Stram tennspoleboltene. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

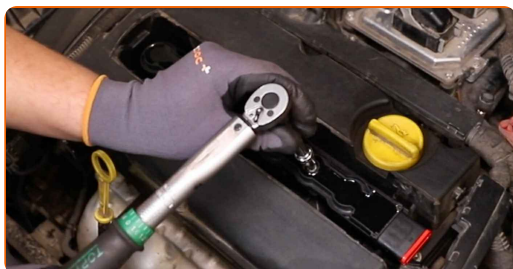




- 16** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.




#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Opel Astra H sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 17** Plugg i kontakten til tennspolen.

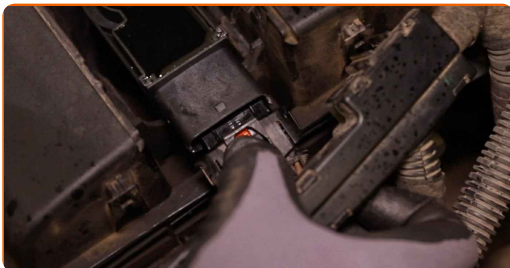

- 18** Monter motordekselet og fest det.

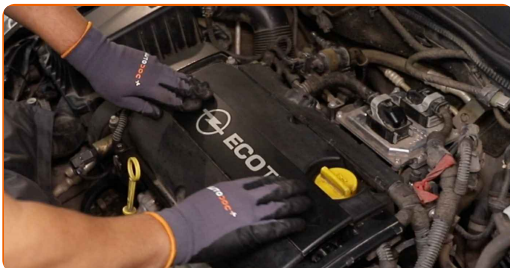

#### Utskifting: tennplugger – Opel Astra H sedan. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.



19

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



20

Slå av motoren.


21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



22

Lukk panseret.

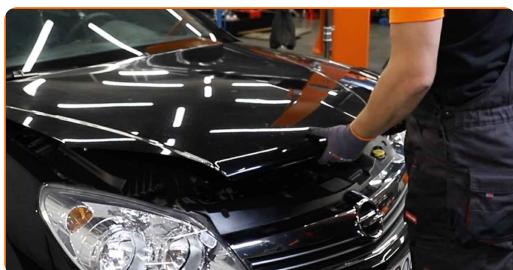

**GODT GJORT!**

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR OPEL**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR OPEL ASTRA H SEDAN**

**TENNPLUGGER FOR OPEL: KJØP NÅ**

**TENNPLUGGER FOR OPEL ASTRA H SEDAN: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.