



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
AUDI A5 Coupé (8T3) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A5 Coupé (8T3) RS5 quattro, AUDI A5 Coupé (8T3) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Coupé (8T3) S5 quattro, AUDI A5 Coupé (8T3) 1.8 TFSI, AUDI A5 Coupé (8T3) 3.2 FSI, AUDI A5 Coupé (8T3) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Coupé (8T3) 3.2 FSI quattro, AUDI A5 Coupé (8T3) 2.0 TFSI, AUDI A5 Coupé (8T3) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Coupé (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupé (8T3) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Coupé (8T3) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – AUDI A5 COUPÉ
(8T3). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsesempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). Tips fra AUTODOC:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – AUDI A5 Coupé (8T3).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sett parkeringsbremssystemet i vedlikeholdsmodus.

3

Sikre hjulene med klosser.



4

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




5

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

6

Løsne hjulboltene.

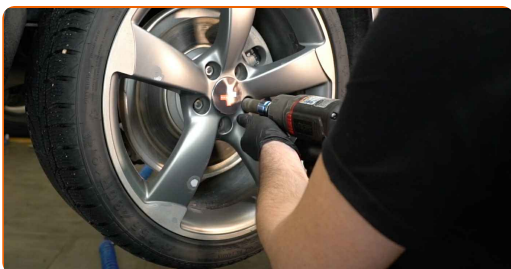


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. AUDI A5 Coupé (8T3)

7

Ta av hjulet

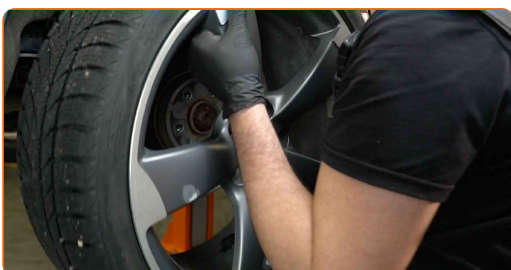


8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



9

Skruløs bremsecalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

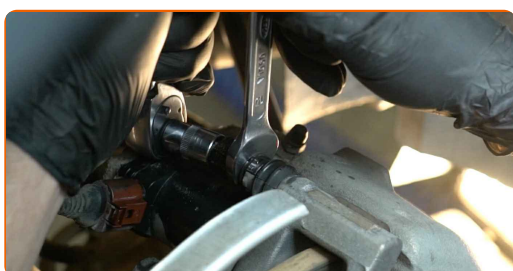

10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11

Fjern bremsecaliperen.



Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

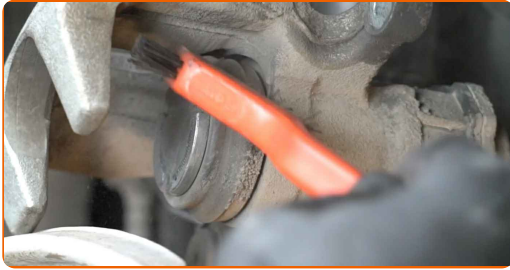

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


14

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



15

Ta bort låsefjærene til bremseklossene.

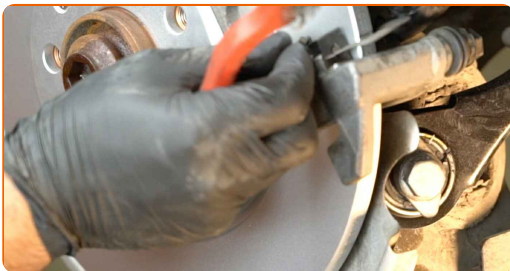

16

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utsifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17

Monter låsefjærene til bremseklossene.

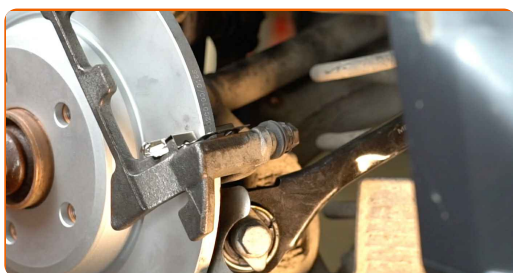

18

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utsifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

19

Installer nye bremseklosser.

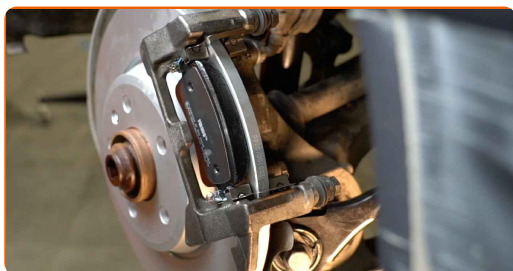


Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

20

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

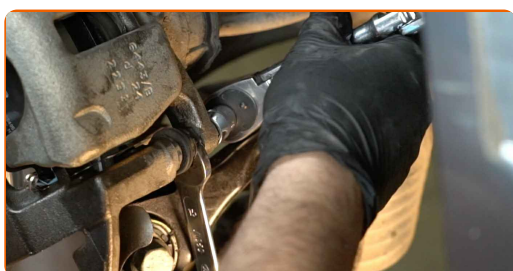

21

Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



22

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 25** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

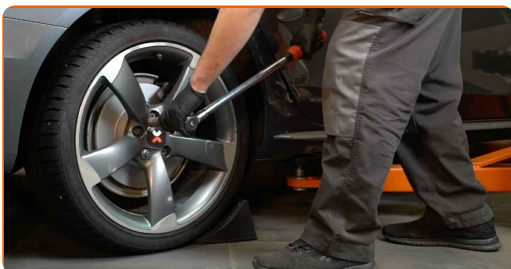

- 26** Fjern jekker og klosser.




- 27** Deaktiver vedlikeholdsmodusen for parkeringsbremssystemet.

AUTODOC anbefaler:

- **Viktig! Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3).** Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

- 28** Stram tanklokket til bremsevæsken.

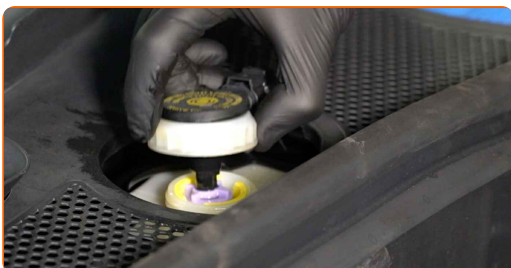

AUTODOC anbefaler:

- AUDI A5 Coupé (8T3) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

29

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – AUDI A5 Coupé (8T3). AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.