



Slik bytter du
tennpluggen på en **AUDI
A6 Sedan (4G2, 4GC, C7)**
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A6 SEDAN (4G2, 4GC, C7). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Torx bits T30
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Uttrekkbar magnet
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) – må utføres med motoren koblet ut.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – AUDI A6 SEDAN (4G2, 4GC, C7). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Fjern motordekselet.



Utskifting: tennplugger – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). Tips:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4

Skru løs festene til holderen til tennspoleledningsnettet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



5

Koble kontaktene fra tennspolene.



6

Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.




Utskifting: tennplugger – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

7

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

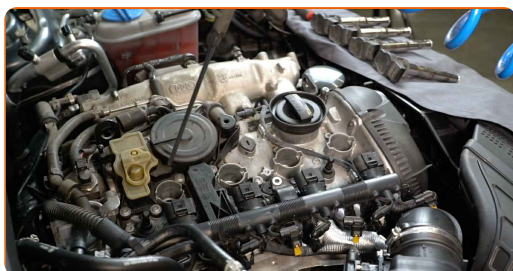

8

Skru løs tenpluggene. Bruk tenpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.



9

Ta ut tenpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.



10

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tenpluggene.



11

Installer nye tenplugger i setene/festepunktet. Bruk tenpluggpipe #16.



12

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.




Utskifting: tennplugger – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

13

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

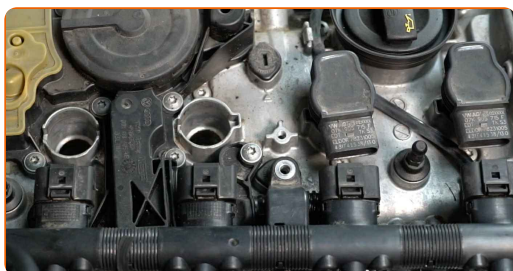


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). Følg monteringsstrinnene.


14

Plugg inn kontaktene til tennspolene.

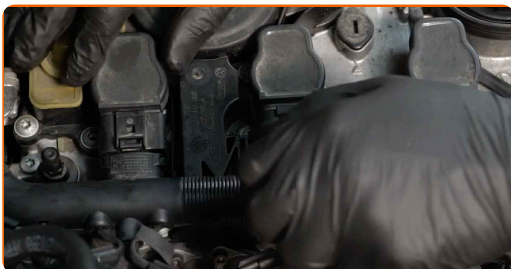

15

Skru inn festene til holderen til tennspoleledningsnett. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

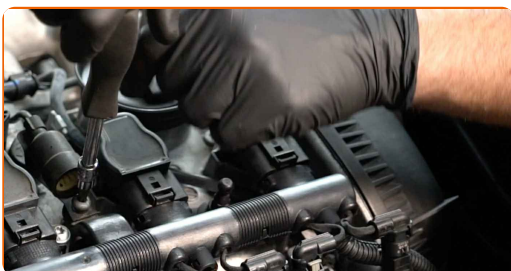

16

Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: tennplugger – AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

17 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

18 Lukk panseret.

19 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

20 Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.