



Slik bytter du
stabilisatorstag bak på en
AUDI TT Coupé (8J3) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI TT Coupé (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupé (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Coupé (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Coupé (8J3) 3.2 V6 quattro, AUDI TT Coupé (8J3) 2.0 TTS quattro, AUDI TT Coupé (8J3) 1.8 TFSI, AUDI TT Coupé (8J3) 2.0 TDI quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – AUDI TT COUPÉ
(8J3). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #16
- HEX bit nr. H5
- XZN pipebit # 6
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: stabilisatorstag – AUDI TT Coupé (8J3). AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på AUDI TT Coupé (8J3) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – AUDI TT COUPÉ (8J3). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.

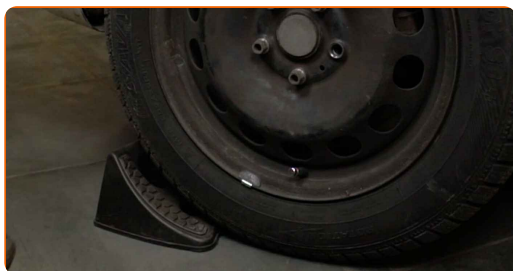

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: stabilisatorstag – AUDI TT Coupé (8J3). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

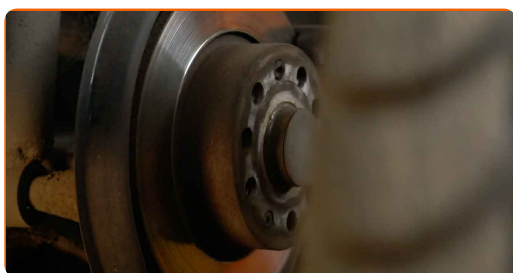

6

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

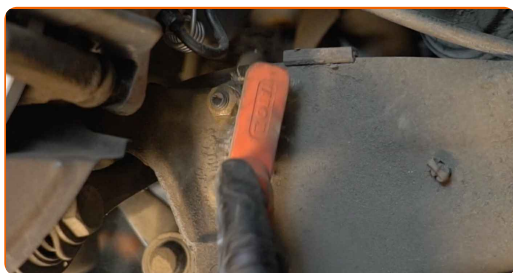

- 7** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk XZN #6. Bruk en skrallenøkkel.



- 8** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk XZN #6. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern stabilisatorstaget.




Utskifting: stabilisatorstag – AUDI TT Coupé (8J3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

10

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

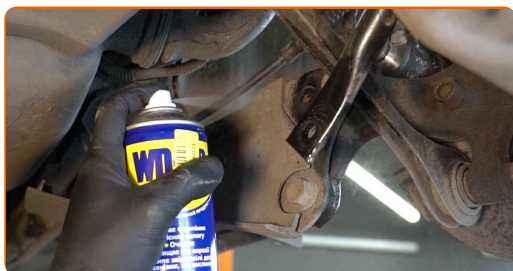


11

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




12

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

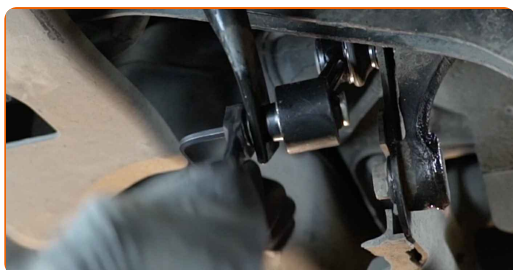

13

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bærearman. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.

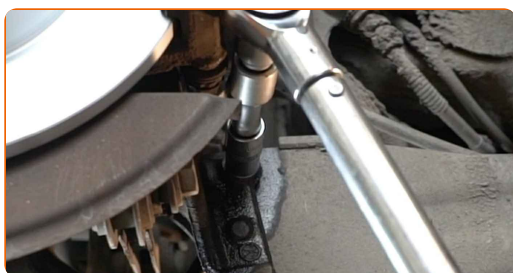

14 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



15 Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment.




16 Fjern støtten fra under armen.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – AUDI TT Coupé (8J3). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

17 Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

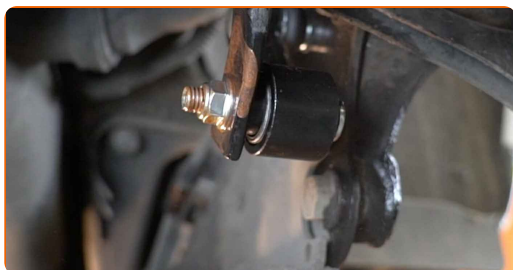

18

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



19

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: stabilisatorstag – AUDI TT Coupé (8J3). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

20

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. AUDI TT Coupé (8J3)

21

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



23

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.