



Slik bytter du
drivstoffilter på en **AUDI
V8 (441, 442, 4C2, 4C8)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro, AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Væskebeholder

Kjøp verktøy


Utskifting: drivstoffilter – AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8). FØLG DISSE TRINNENE:


1 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

2 Skru løs festet som fester drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

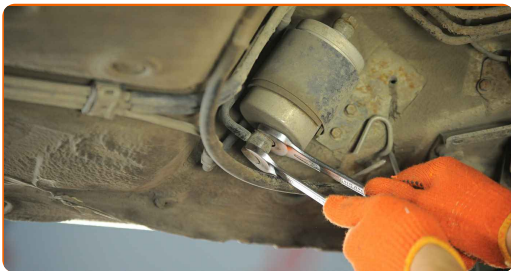

3 Klargjør en beholder for væsker.


4 Koble fra røret fra drivstoffilteret.

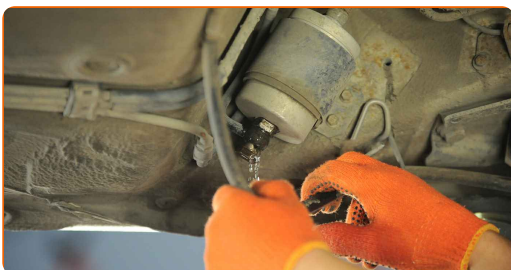


Utskifting: drivstoffilter – AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8). Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

- 5** Skru løs festet som fester drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

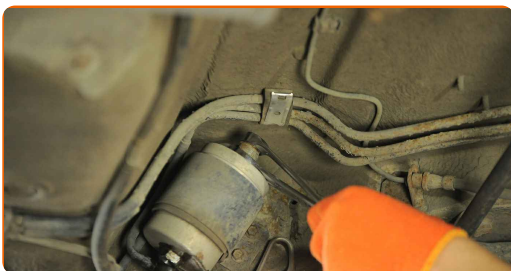


- 6** Koble fra røret fra drivstoffilteret.

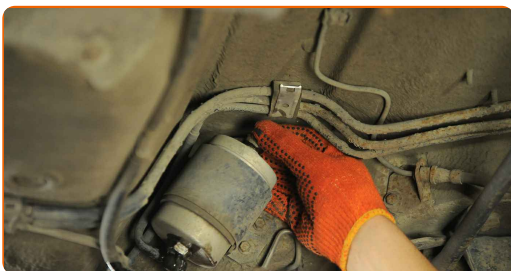


- 7** Rengjør braketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 8** Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

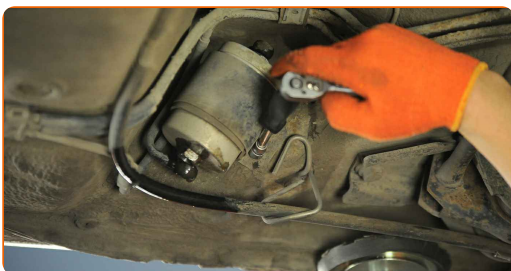


9 Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.

10 Ta ut drivstoffilteret.

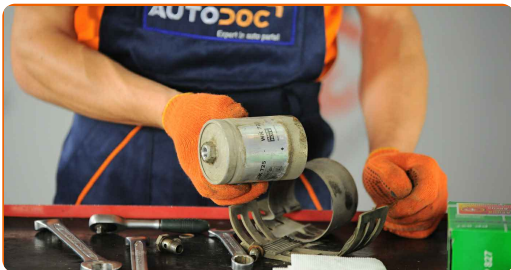


11 Sett inn et nytt drivstoffilter.

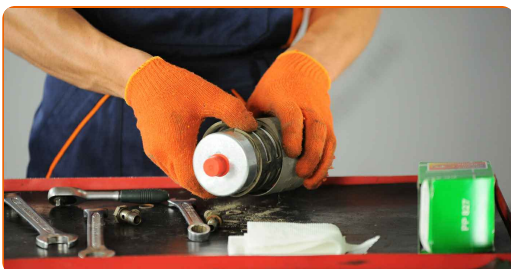

AUTODOC anbefaler:


- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

12 Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.

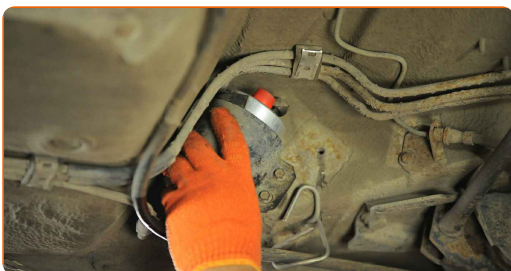


13

Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

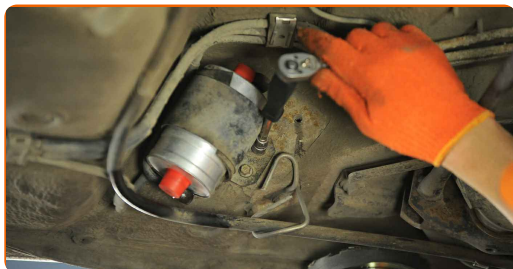


14

Tilkoble røret til drivstoffilteret.

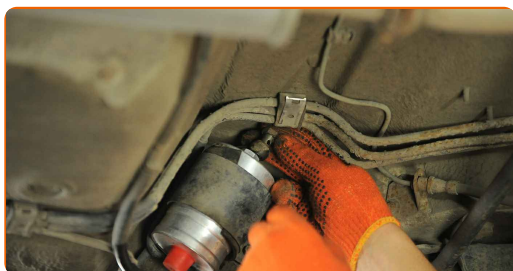


15

Skru fast festet som kobler drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

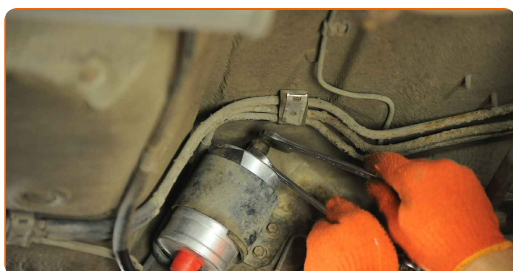

16

Tilkoble røret til drivstoffilteret.

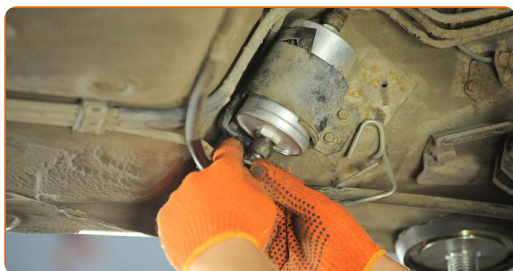

- 17** Skru fast festet som kobler ddrivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.



- 18** Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

- 19** Senk bilen.

Utskifting: drivstoffilter – AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8). Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

- 20** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

- 21** Slå av motoren.

AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.