



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Audi**
A4 B6 – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 118)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – AUDI A4
B6. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

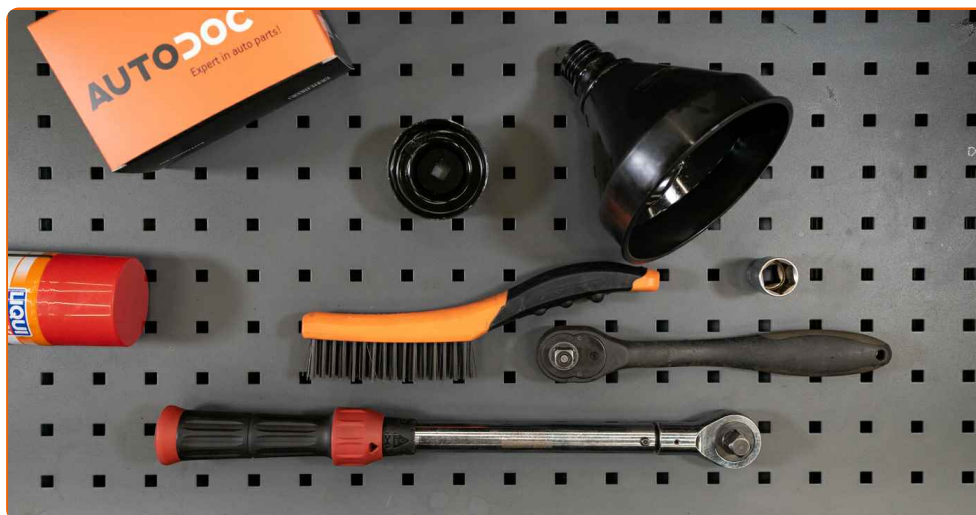

- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Oljefilterkopp, pipe 67-14F
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B6. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Audi A4 B6 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B6. Tips fra AUTODOC:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

2

Løsne oljefilteret. Bruk en 67-14F-pipenøkkelinnsats.

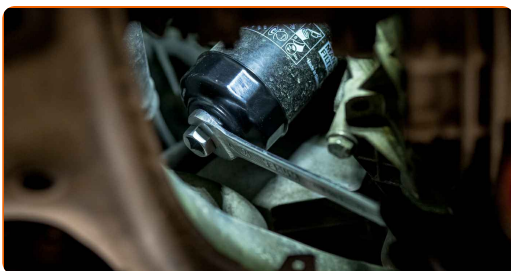

3 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.


4 Skru løs oljefilteret. Bruk en 67-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B6. Profesjonelle anbefalinger:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

5 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

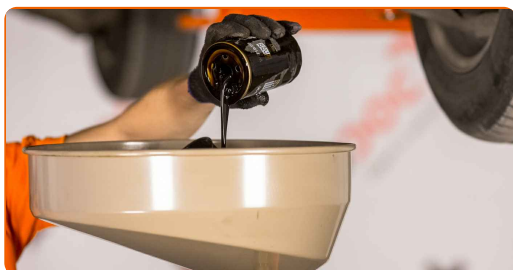

6 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.


7 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.




- 8** Skru det nye filteret på plass. Bruk en 67-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




- 9** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

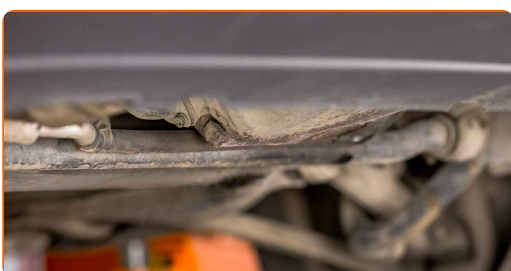

- 10** Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

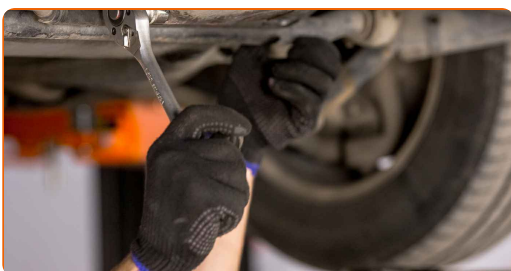

- 11** Tapp ut den brukte oljen.

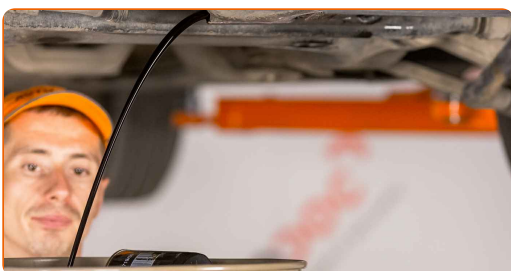

Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B6. AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


12 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

13 Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.




14 Senk bilen.

15 Åpne panseret.

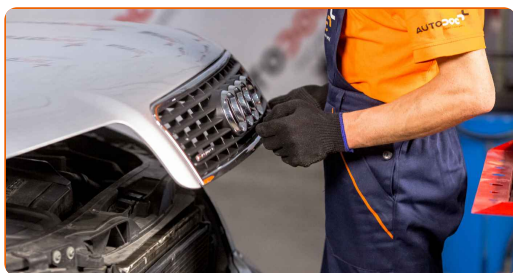

16 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

17 Skru løs oljepåfyllingslokket.

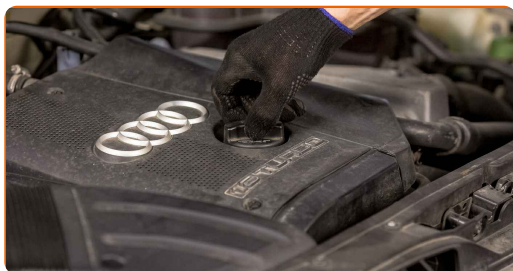


18 Fjern oljepåfyllingslokket.



19 Sett inn i trekten.


20 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.1.

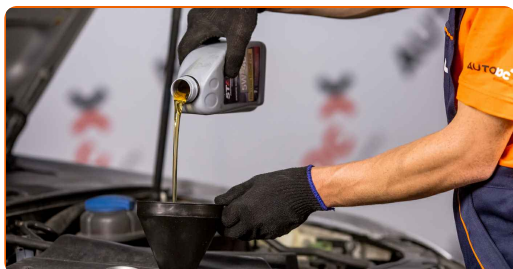

Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B6. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

21 Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

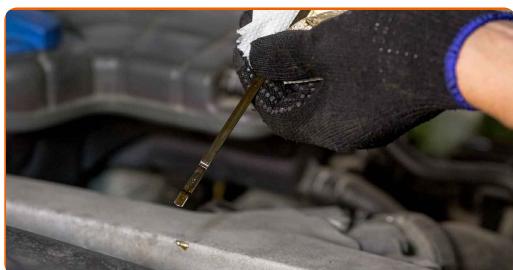


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

22 Installer oljepåfyllingslokket.




23 Stram oljepåfyllingslokket.

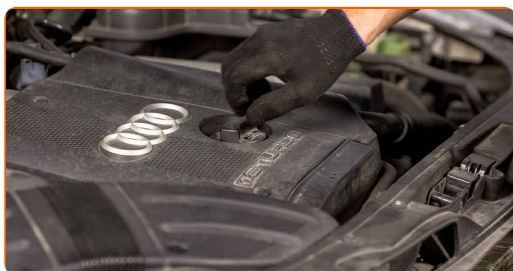

24 Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

25 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

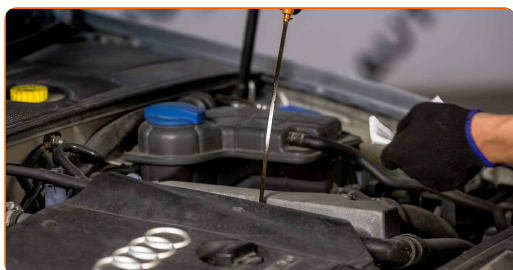


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringsshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

26 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

27 Lukk panseret.

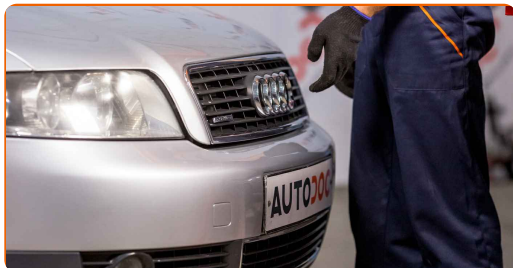

Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B6. Tips fra AUTODOC:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B6

OLJEFILTER FOR AUDI: KJØP NÅ

OLJEFILTER FOR AUDI A4 B6: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.