



Slik bytter du
drivstoffilter på en **BMW**
5 Sedan (F10) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 520d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 518d 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 520 d, BMW 5 Sedan (F10) 520 d xDrive

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BMW 5 SEDAN (F10).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Torx bits T40
- Skrallenøkkel
- Væskebeholder
- Flat Skrutrekker

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 5 Sedan (F10) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


2 Klargjør en beholder for væsker.



3 Fjern låsering fra festklipsen til drivstofftrykkregulator. Bruk en flat skrutrekker.



4 Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en flat skrutrekker.

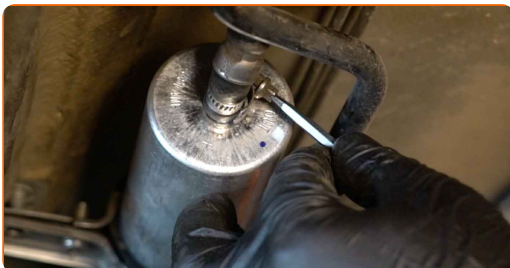

5

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



6

Løsne rørene fra drivstoffilteret.



Utskifting: drivstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7

Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



8

Skrut ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.



9

Fjern drivstoffilterets festebrakett.



10

Installer drivstoffilterets festebrakett.



11

Skrut fast festeskruene til drivstoffilter-brakett. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.



12

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). Tips fra AUTODOC:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- BMW 5 Sedan (F10) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

13

Koble rørene til drivstoffilteret.




14

Installer låsering på festklipsen til drivstofftrykkregulator.




15

Skru inn festbraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

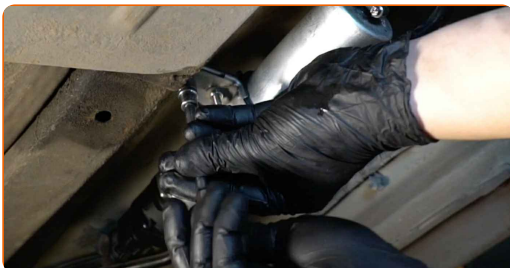

16

Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en flat skrutrekker.

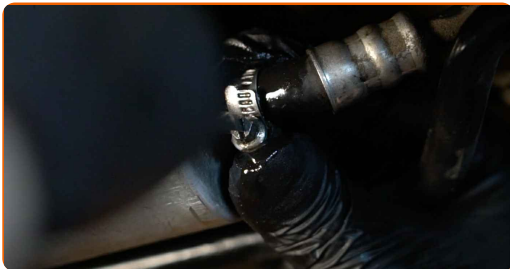

17

Rengjør festebraketten til drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.



18

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.



19

Senk bilen.

Utskifting: drivstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

20

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

21

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – BMW 5 Sedan (F10). Tips:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.