



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **FIAT Cinquecento**  
**Varebil / Hatchback**  
**(170)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170) 1.1 iE (170AH), FIAT Cinquecento  
Varebil / Hatchback (170) 0.9 iE (170CF)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en  
lignende bildel på en: FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FIAT CINQUECENTO  
VAREBIL / HATCHBACK (170). LISTE MED VERKTØYET  
DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Spikerdor
- Hammer
- Rundtang
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170)

6

Ta av hjulet.



7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray. Bruk universal rengjøringspray.




8 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



9 Fjern låsepinnen. Bruk en rundtang.



10 Fjern splinten til bremsekaliperen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

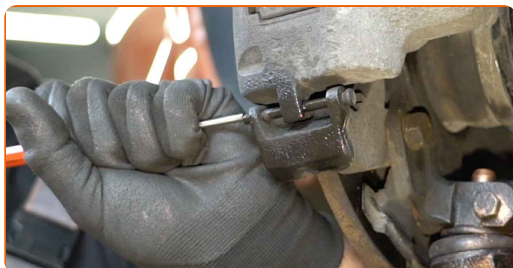

11 Løft opp kaliperet.



Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremtesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

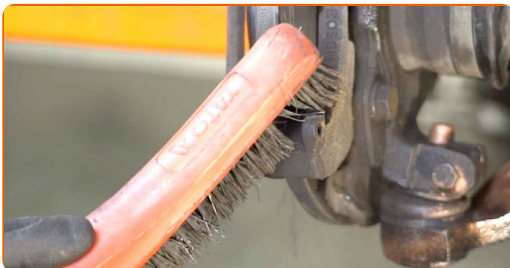

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



16

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.





Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170). Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17

Installer nye bremseklosser.



Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


18

Installer bremsekaliperen og fest den.



19


Monter splinten til bremsekaliperen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

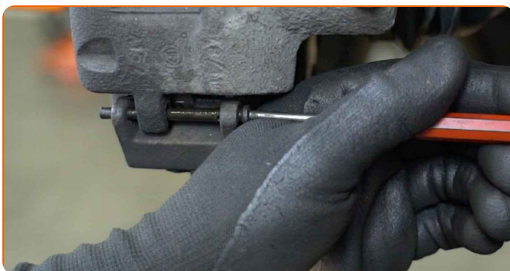

20 Monter låsepinnen. Bruk en rundtang.



21 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

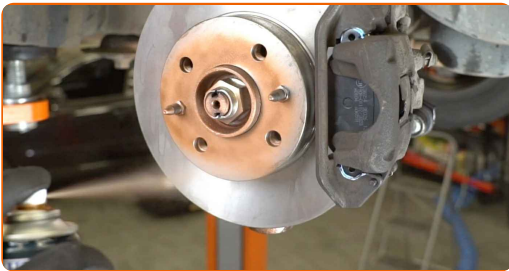

22 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170)


24

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

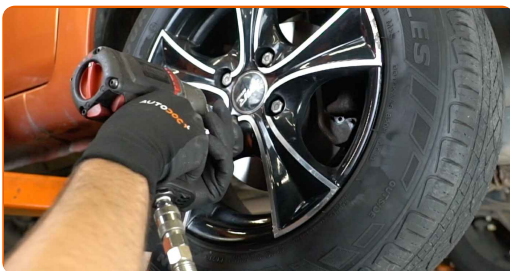

25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

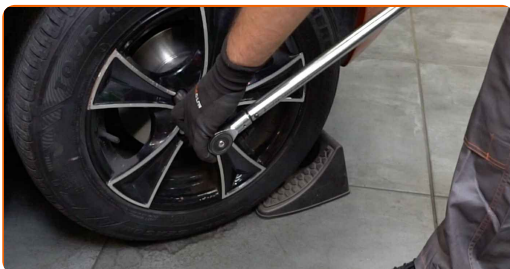

26

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

27

Stram tanklokket til bremsevæsken.

Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

28

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – FIAT Cinquecento Varebil / Hatchback (170). Tips  
fra AUTODOC:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.