



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **FIAT DOBLO**
Kassevogn /
stasjonsvogn (263) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263) 1.4 Natural Power, FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263) 1.4, FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263) 2.0 D Multijet

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FIAT DOBLO
KASSEVOGN / STASJONSVOGN (263). VERKTØYET DU
KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).
Profesjonelle anbefalinger:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FIAT DOBLO KASSEVOGN / STASJONSVOGN (263). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.




3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

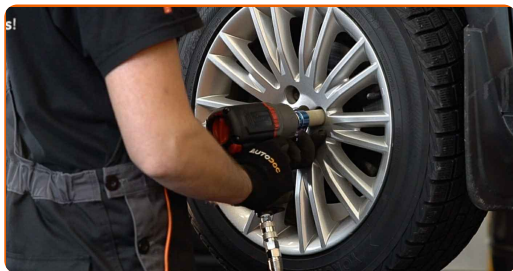


Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).
 Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.



7 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

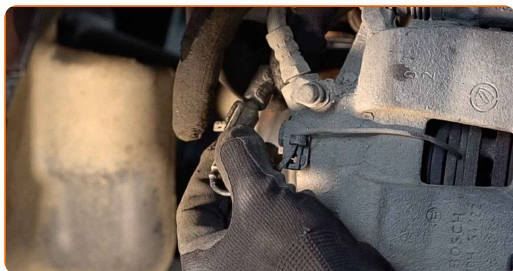

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



9

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).
AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.




Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Mål tykkelsen på bremseeskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

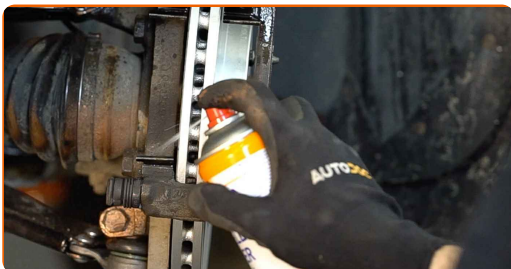

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).

Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15

Installer nye bremseklosser.



Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

16

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

17

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



- 18** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



- 19** Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.



- 20** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



Utskiifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).
AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 21** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



22 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263)

23 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



24 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

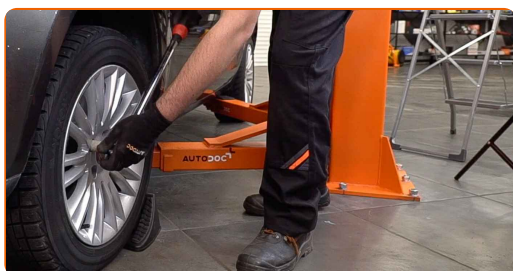

**Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).
AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

26

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.