



Slik bytter du
drivstoffilter på en **FIAT**
Fiorino MPV (225) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Fiorino MPV (225) JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11), FIAT Fiorino MPV (225) JTD Multijet (225BXE1A)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FIAT FIORINO MPV
(225). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

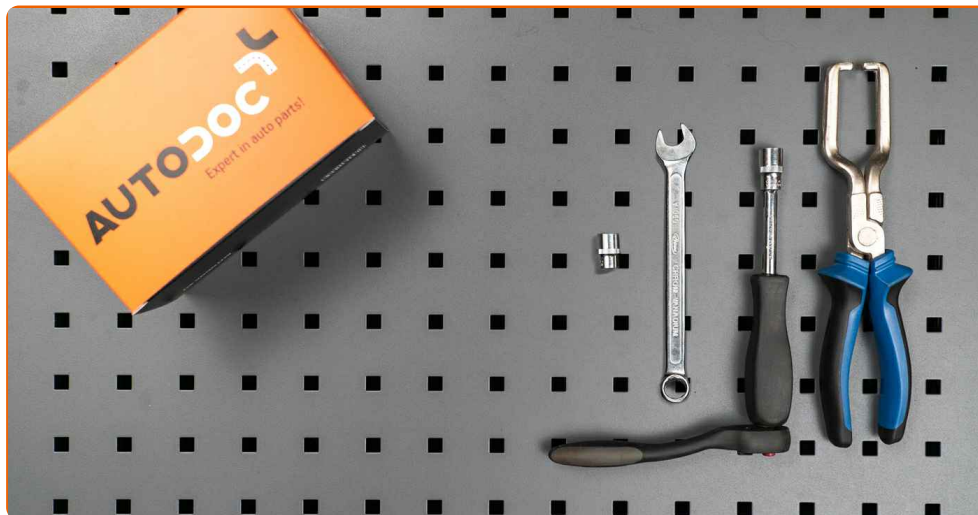

- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Skrallenøkkel
- Tang for drivstoffslange
- Luftesett
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – FIAT Fiorino MPV (225). Profesjonelle anbefalinger:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FIAT FIORINO MPV (225). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



4 Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en tang for drivstoffslange.



Utskifting: drivstoffilter – FIAT Fiorino MPV (225). Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


5

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



6

Ta ut drivstoffilteret.

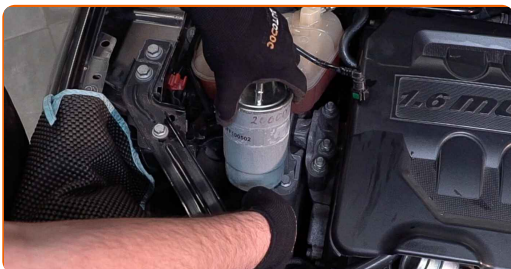

7

Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.



8

Fest drivstofftrykksensor kontakten.



9

Sett inn et nytt drivstoffilter.



10

Stram drivstoffilterets fester. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




Utskifting: drivstoffilter – FIAT Fiorino MPV (225). Profesjonelle anbefalinger:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – FIAT Fiorino MPV (225).

11

Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.

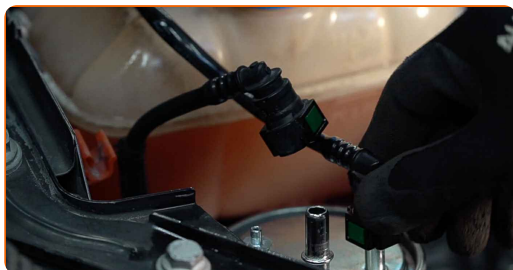

12 Koble luftesettet til lufteskruen for drivstoffilteret.



13 Skru løs lufteskruen for drivstoffilteret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12.



14 Slå på tenningen. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.



15 Fjern luftesettet.



16 Skru inn lufteskruen for drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



17 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18 Slå av motoren.

19 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20 Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – FIAT Fiorino MPV (225). Tips:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.