



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **FORD**  
**B-MAX (JK)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FORD B-MAX (JK).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Universal rengjøringspray
- Pibenøkkelinnsats # 8
- Torx bits T15
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Luftesett
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – FORD B-MAX (JK). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FORD B-MAX (JK). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.

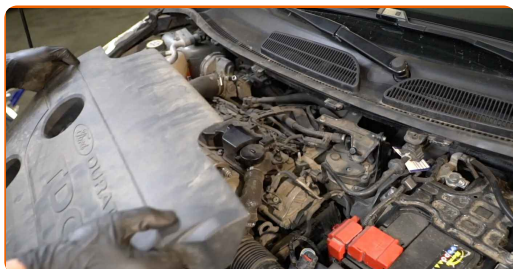

Utskifting: drivstoffilter – FORD B-MAX (JK). Tips fra AUTODOC:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4

Skrut ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



5

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



6

Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.



7

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.



### AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

**8** Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.



**9** Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



**10** Ta ut drivstoffilteret.



**11** Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.



**12** Skru løs festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk Torx T15. Bruk en skrallenøkkel.



**13** Fjern dekselet til drivstoffilterhuset.



**14** Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



**15** Monter og stram lokket på drivstoffilterhuset. Bruk Torx T15. Bruk en skrallenøkkel.



**16** Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – FORD B-MAX (JK). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

**17** Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.




**18** Fest drivstofftrykksensor kontakten.



**19** Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.



**20** Koble luftesettet til lufteskruen for drivstoffilteret.

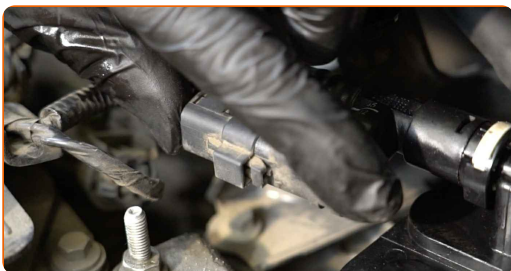

**21** Fyll det nye filteret med drivstoff.





**22** Fjern luftesettet.



**23** Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.



**24** Fest drivstofftrykksensor kontakten.



**25** Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



**26** Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



27

Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: drivstoffilter – FORD B-MAX (JK). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

28

Slå på tenningen. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

29

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

30

Slå av motoren.

31

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

32

Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – FORD B-MAX (JK). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.