



Slik bytter du EGR ventil  
på en **FORD Fiesta Mk5  
Hatchback (JH1, JD1,  
JH3, JD3)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UTSKIFTING: EGR VENTIL – FORD FIESTA MK5  
HATCHBACK (JH1, JD1, JH3, JD3). VERKTØYET DU VIL  
TRENGE:

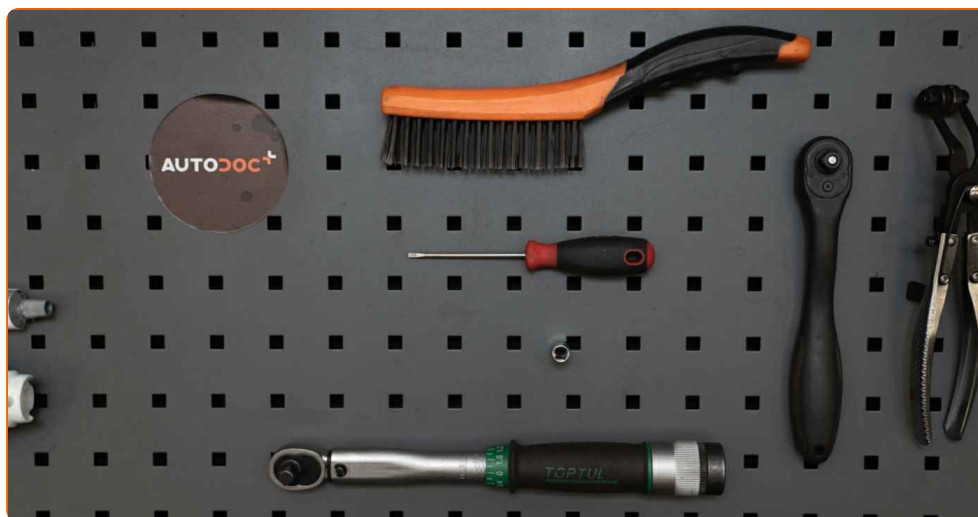

- Universal rengjøringspray
- Elektrospray
- Tetningsmiddel
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Clic-R-slangeklemmetang
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: EGR ventil – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3).  
AUTODOC anbefaler:


- Fjern feilkodene fra ECU-minnet når du har byttet EGR-ventilen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: EGR VENTIL – FORD FIESTA MK5 HATCHBACK (JH1, JD1, JH3, JD3). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.

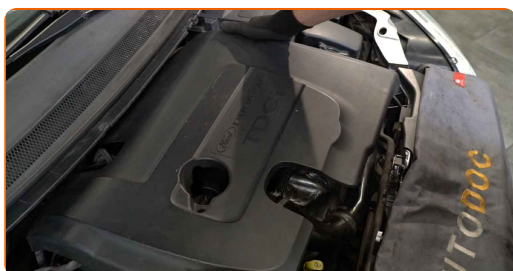

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: EGR ventil – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4

Rengjør EGR-ventilen. Bruk universal rengjøringspray.




5

Koble fra kontakten til EGR-ventilen.

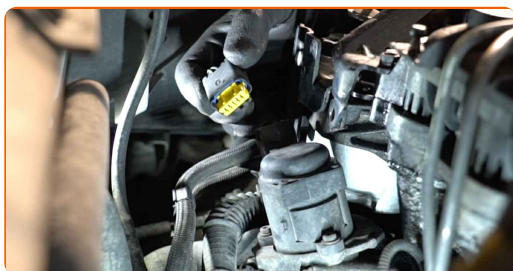


6

Fjern klemmen til slangen til EGR-ventilen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

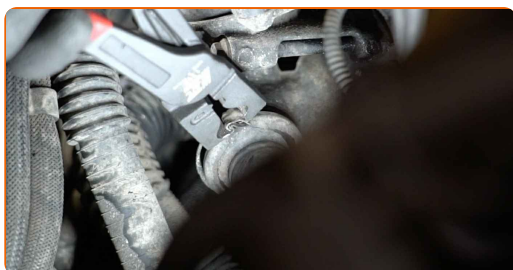


7

Løs slangen til EGR-ventilen.

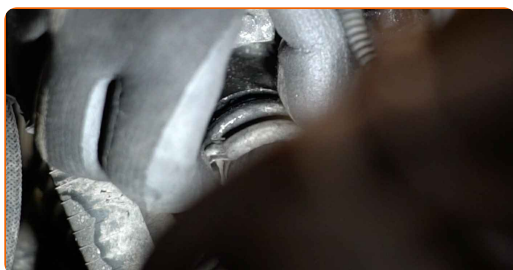


8

Skru løs festene til EGR-ventilen. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

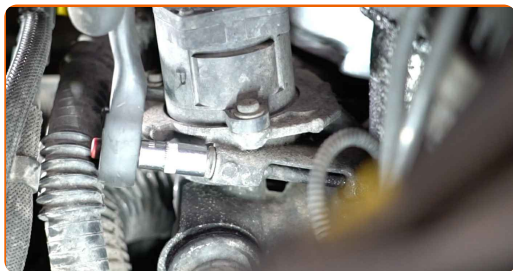

9

Fjern EGR-ventilen.

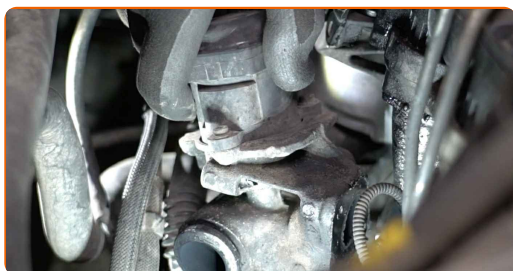


10

Rengjør festepunktet til EGR-ventilen. Bruk universal rengjøringspray.




11


Smør festene til EGR-ventilen. Bruk en tetningsmasse.

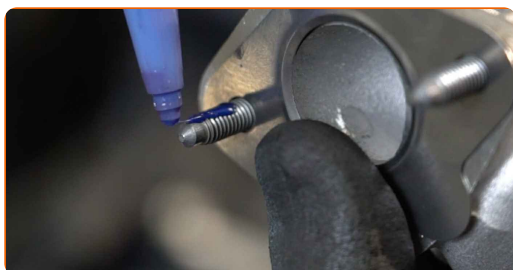


**12** Installer en ny EGR-ventil.

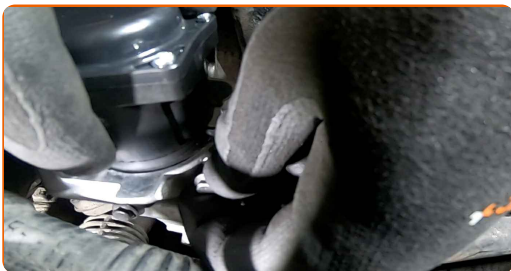


**13** Stram festene til EGR-ventilen. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

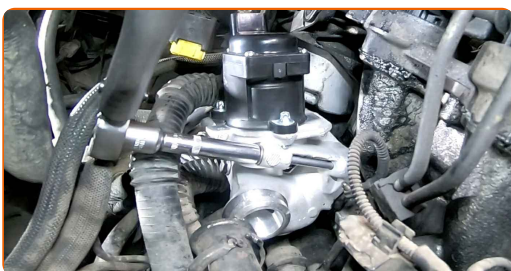

**14** Fest slangen EGR-ventilen.

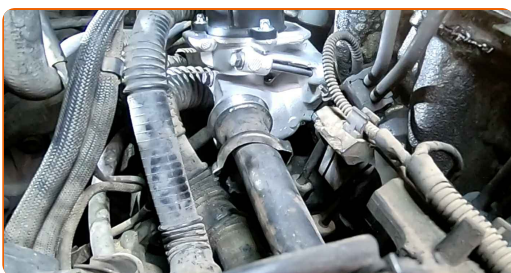


**15** Fest klemmen til slangen til EGR-ventilen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

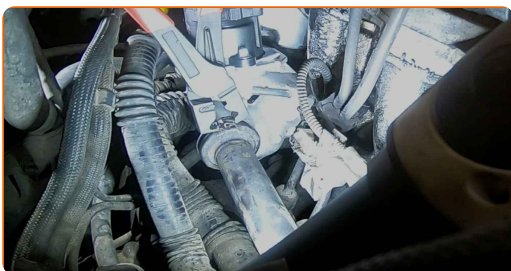





**16** Smør kontakten til EGR-ventilen. Bruk dielektrisk fett.

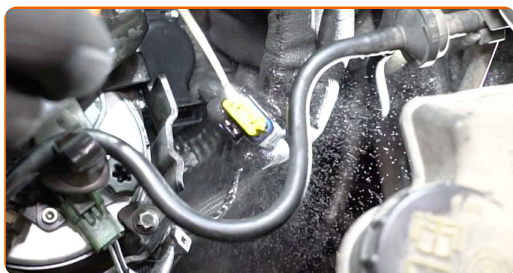

**17** Koble til kontakten til EGR-ventilen.

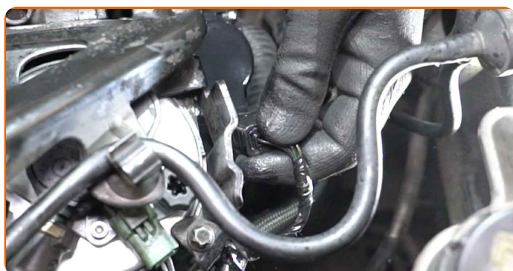

**18** Monter motordekslet og fest det.

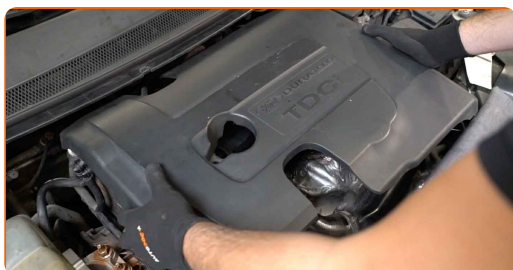

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: EGR ventil – FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.
- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.

**19** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



20

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**EGR VENTIL: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.