



Slik bytter du luftfilter på
en **FORD Fiesta Mk5 Van**
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTSKIFTING: KUPEFILTER – FORD FIESTA MK5 VAN.
 VERKTØYET DU VIL TRENGE:

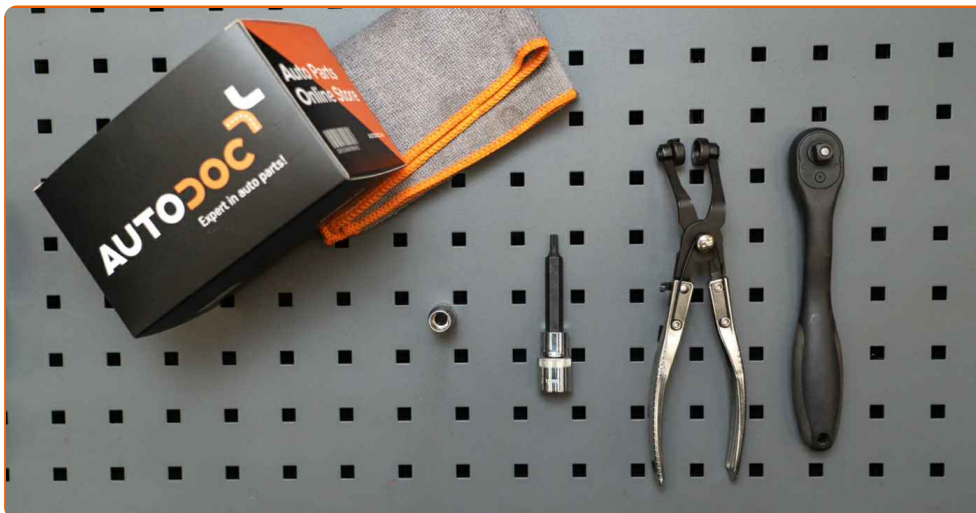

- Pipenøkkelinnsats # 10
- Torx bits T27
- Skrallenøkkel
- Clic-R-slangeklemmetang
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Van. AUTODOC anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD Fiesta Mk5 Van.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

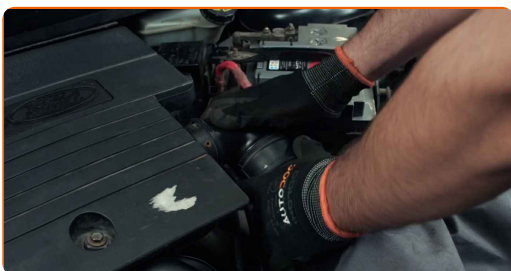


4 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



5 Fjern luftinntaksrøret.



6 Skru løs filterhusets festbolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

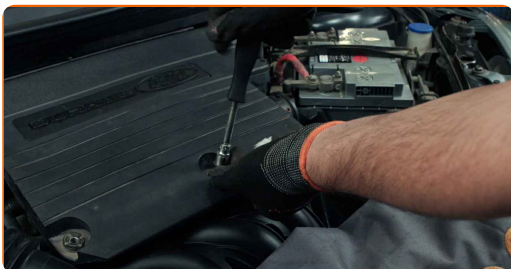

7 Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra motordekselet til venstre.



8 Ta av luftfilterhuset.




Vennligst merk deg!

- Luftfilterhus integreres i motordeksel.

9 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

10 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.

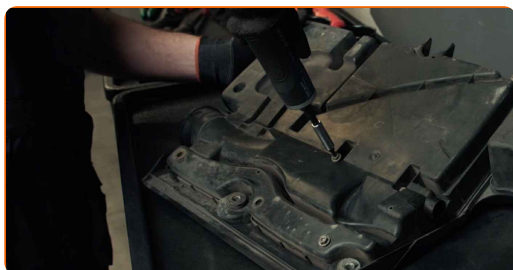


11 Ta av filterlokket.



12 Fjern filterelementet fra filterhuset.



13 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

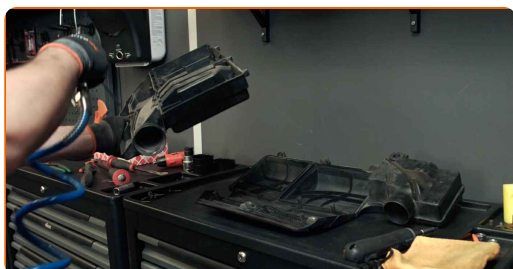


Utskifting: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Van. Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

14

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

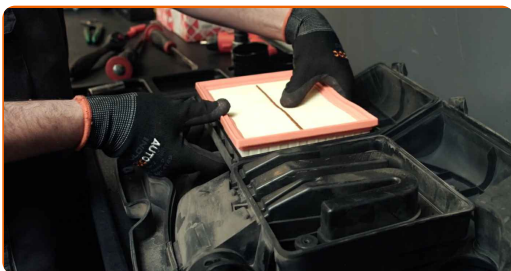


Utskifting: luftfilter – FORD Fiesta Mk5 Van. Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- FORD Fiesta Mk5 Van – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

15

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

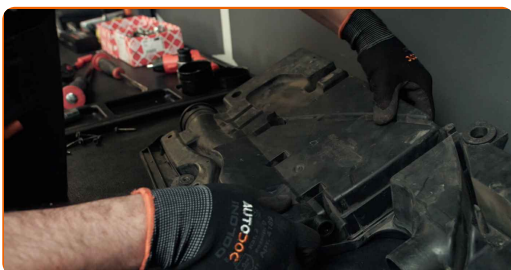


16

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



17

Reinstaller luftfilterhuset.

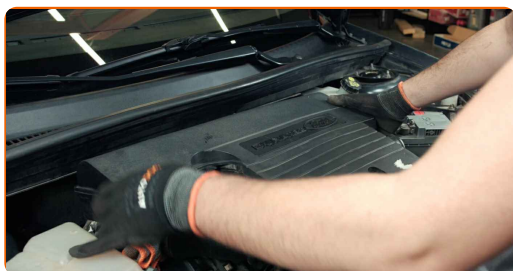


18

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




19


Koble slangen for veivhusventilasjonen til motordekselet til venstre.

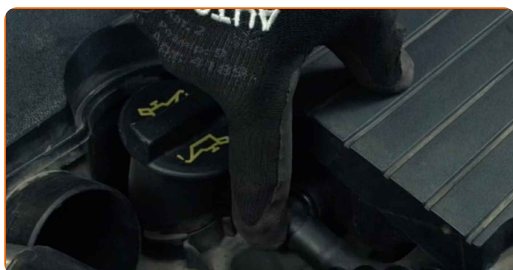

20 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

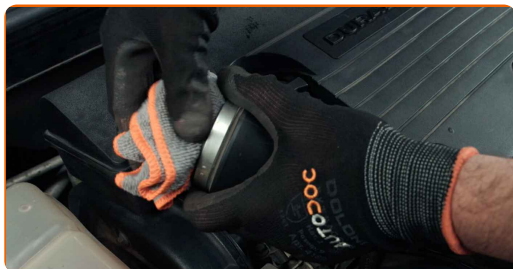


21 Installer luftinntaksrøret og fest det.

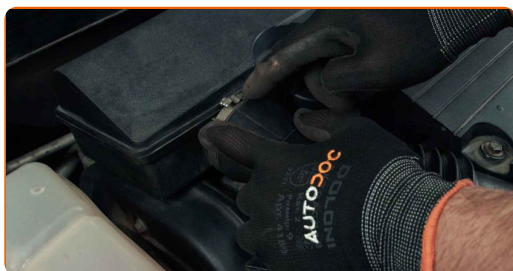

22 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

23 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

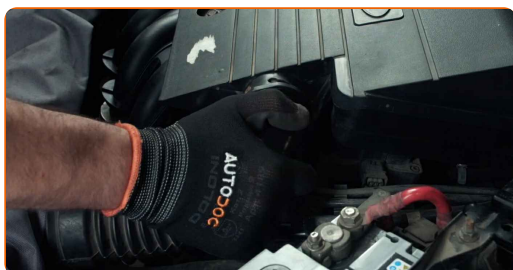

24 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.