



Slik bytter du
tennpluggen på en **FORD**
RANGER (TKE) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FORD RANGER (TKE).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Rundtang
- Clic-R-slangeklemmetang
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskiifting: tennplugger – FORD RANGER (TKE). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FORD RANGER (TKE). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.



4 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



5 Fjern luftinntaksrøret.



6

Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



7

Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra motordekselet til venstre.

8

Ta av luftfilterhuset.



Vennligst merk deg!

- Luftfilterhus integreres i motordekselet.

9

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



10

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en rundtang.




Utskifting: tennplugg – FORD RANGER (TKE). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


11

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

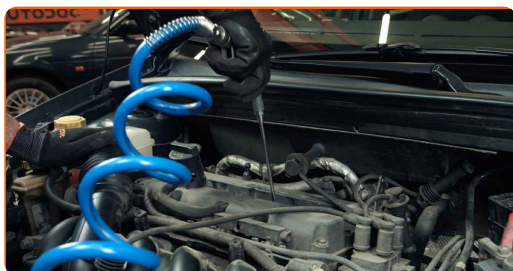

12

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

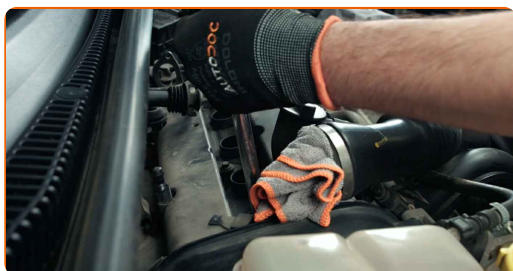

13 Ta ut tennpluggene.



14 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.



15 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.



16 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.



Utskifting: tennplugger – FORD RANGER (TKE). AUTODOC anbefaler:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

17

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – FORD RANGER (TKE). Følg monteringsstrinnene.

18

Reinstaller luftfilterhuset.

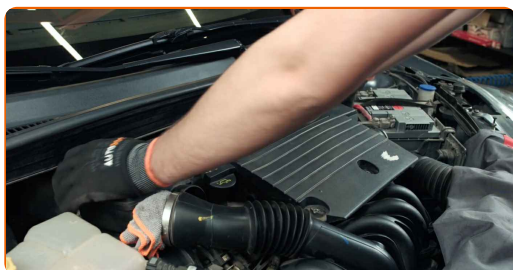

19

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




20

Koble slangen for veivhusventilasjonen til motordekselet til venstre.




21

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslengen.

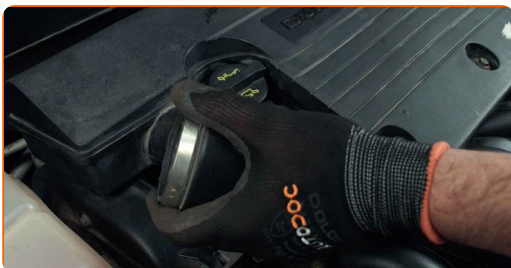


22

Installer luftinntaksrøret og fest det.

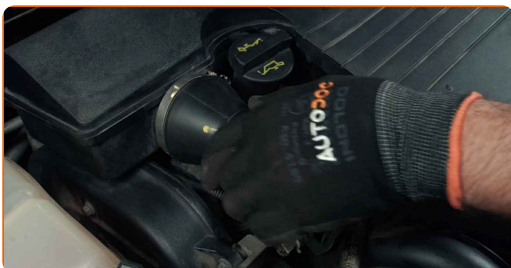

23

Fest klemmen på luftinntaksslengen. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

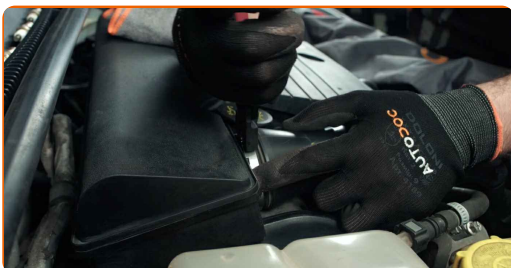

24

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



25

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

26

Lukk panseret.

27

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

28

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.