



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en
HONDA Civic III
Hatchback (AL, AJ, AG,
AH) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – HONDA CIVIC III HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

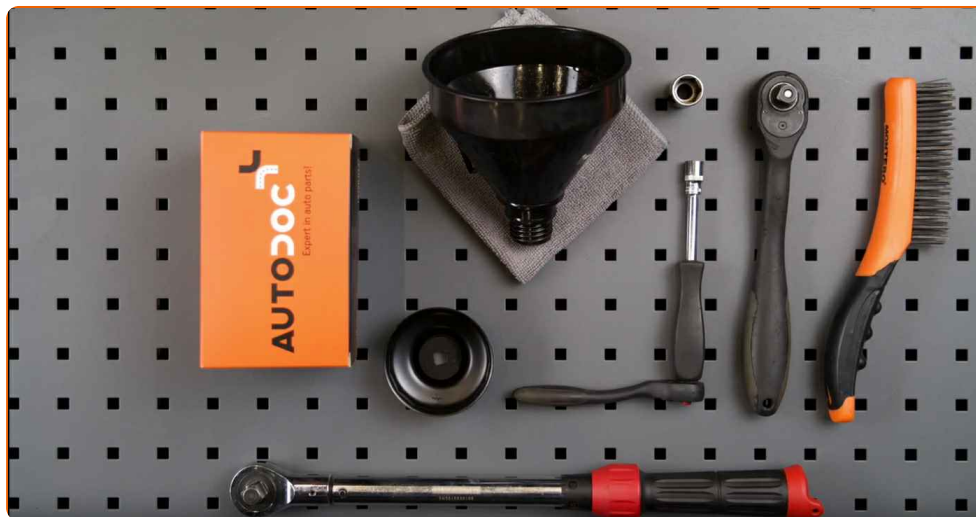

- Stålbørste
- Oljefilterkopp, pipe 76/14-F
- Kraftpipe №10
- Kraftpipe №17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:


- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – HONDA CIVIC III HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs oljepåfyllingslokket.

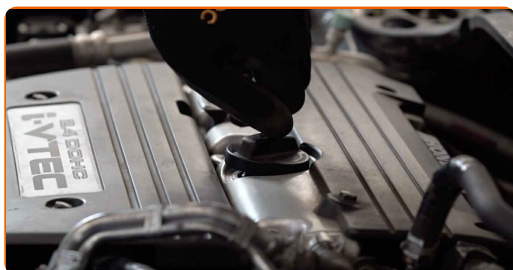

4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


5

Skrul løs festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




6

Fjern nedre lydisolasjon.

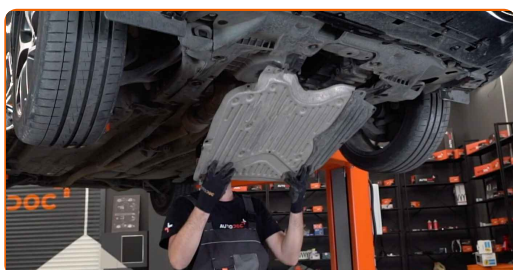

7

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

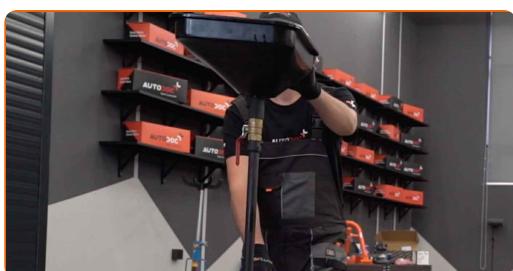


8

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste.




9

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

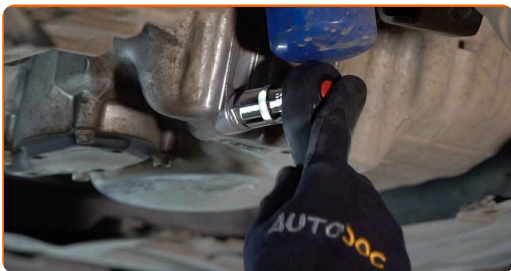

10

Tapp ut den brukte oljen.

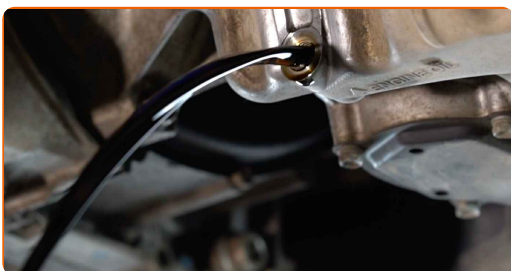

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.


11

Skru løs oljefilteret. Bruk en 76/14-F-pipenøkkelinnsats.



12

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret. Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

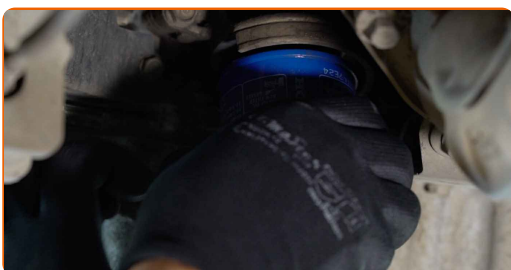

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Profesjonelle anbefalinger:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.


13

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.




14

Rengjør setet til oljefilteret.

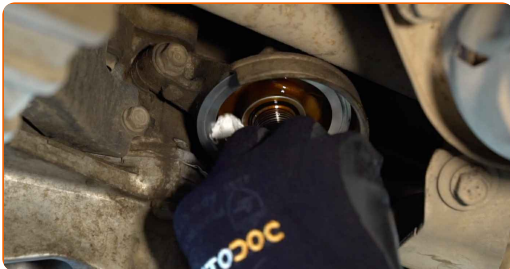

15

Skrut det nye filteret på plass. Bruk en 76/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.

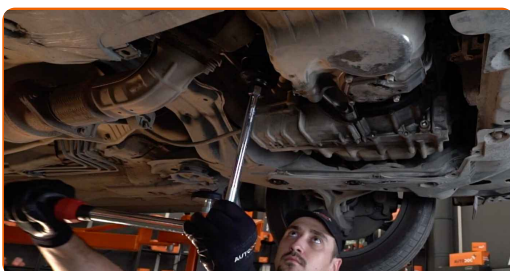

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOC anbefaler:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

16 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



17 Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 38 Nm dreiemoment.



18 Monter nedre lydisolasjon.



19 Skru fast festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




20 Senk bilen.

21 Fjern oljepåfyllingslokket. Sett inn i trakten.



22 Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.

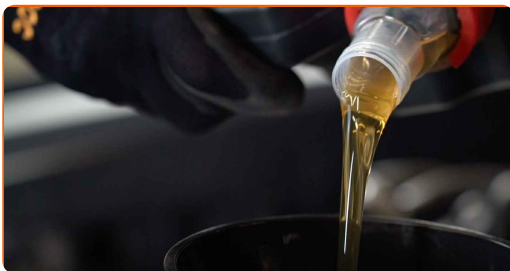

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Tips fra AUTODOC:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

23 Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

24

Stram oljepåfyllingslokket.

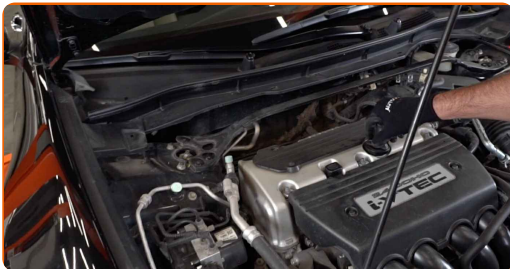


25

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



26

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

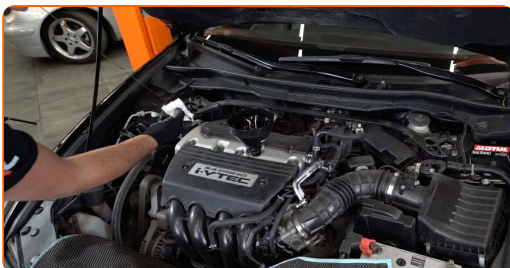

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

27 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

28 Lukk panseret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Tips fra AUTODOC:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.