



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en
HONDA Civic VI
Hatchback (EJ, EK) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i, HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S, HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i, HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i, HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi, HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1.6, HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1.5, HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – HONDA CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Oljefilterkopp, pipe 65/14-F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK).
AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1


Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Skru løs oljepåfyllingslokket.

2

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringsshullet.

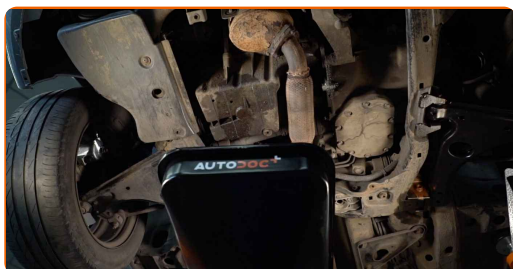

3 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



4 Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



5 Tapp ut den brukte oljen.



AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


6 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



7 Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 39 Nm dreiemoment.



8 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

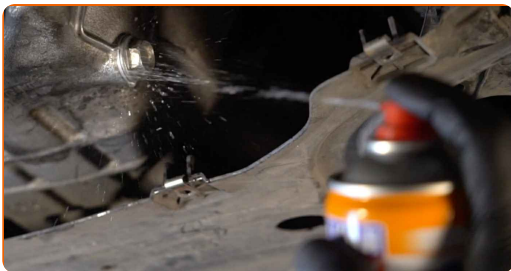


9 Skru løs oljefilteret. Bruk en 65/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



10 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

11 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

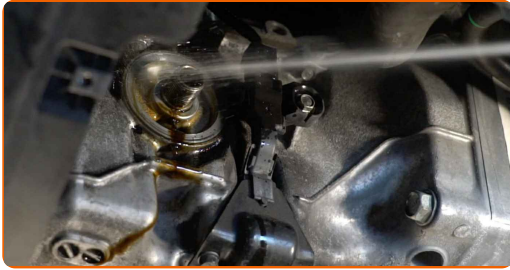

12 Skru det nye filteret på plass. Bruk en 65/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk anbefalt dreiemomentet.




13 Senk bilen.


14 Åpne panseret.

15 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

16 Fjern oljepåfyllingslokket.

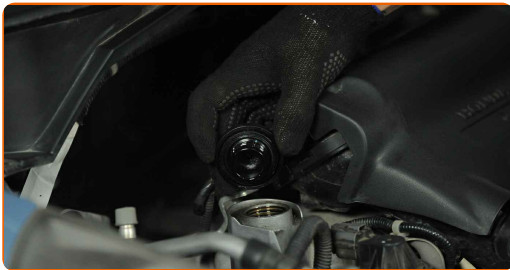

17 Sett inn i trakten.

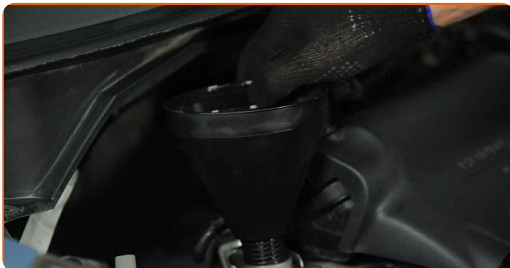

18

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3,6.



Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK). Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

19

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

20

Installer oljepåfyllingslokket.

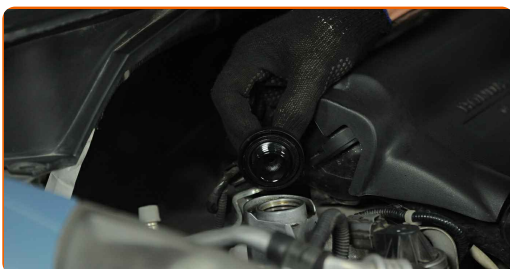

21

Stram oljepåfyllingslokket.




22

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

23

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

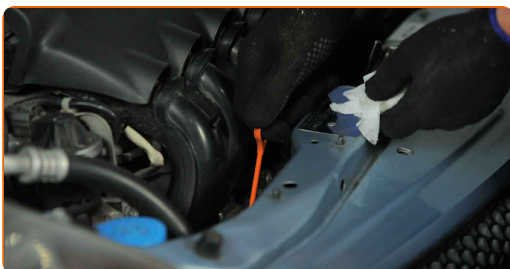

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25

Lukk panseret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – HONDA Civic VI Hatchback (EJ, EK). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.