



Slik bytter du
tennpluggen på en
HONDA CIVIC VIII sedan
(FD, FA) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – HONDA CIVIC VIII
SEDAN (FD, FA). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

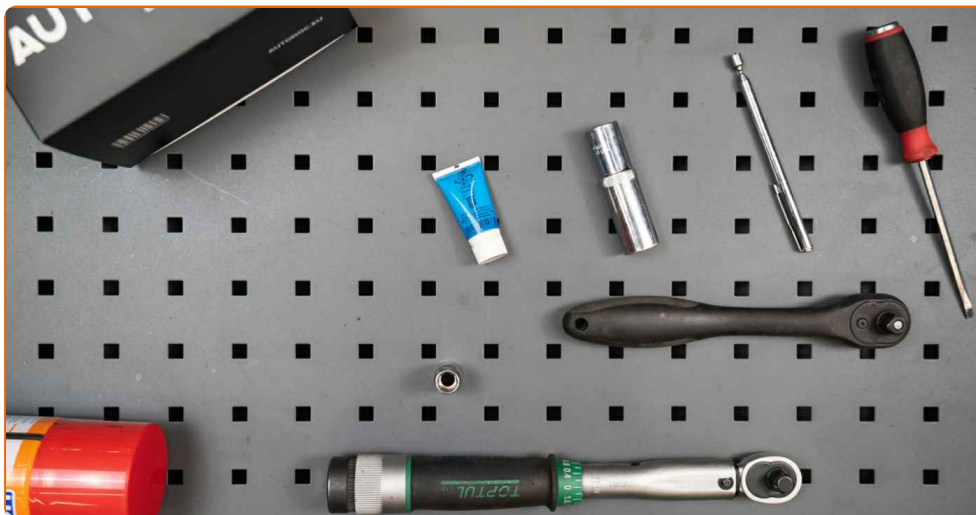

- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Uttrekkbar magnet
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.

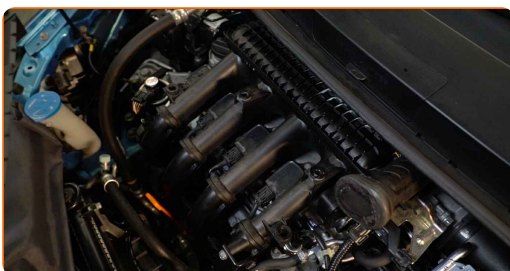

4 Koble kontaktene fra tennspolene.

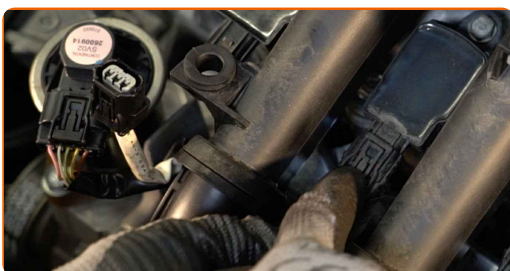

5

Skruløs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



6

Fjern tennspolene fra hullene i tennpluggene.



Utskifting: tennplugg – HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA). AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


7

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.




8

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

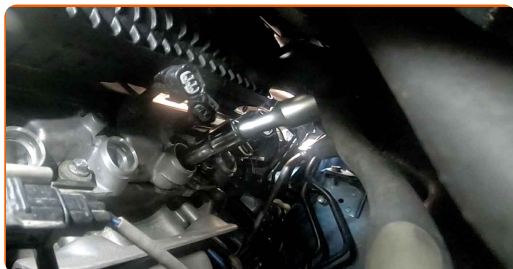

9

Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

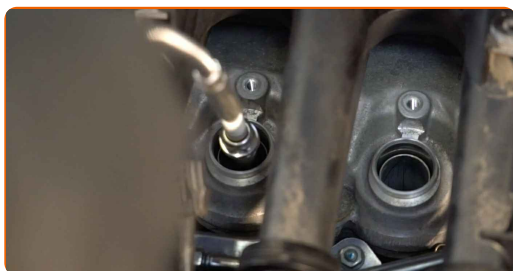


10

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene. Bruk en flat skrutrekker.


11

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

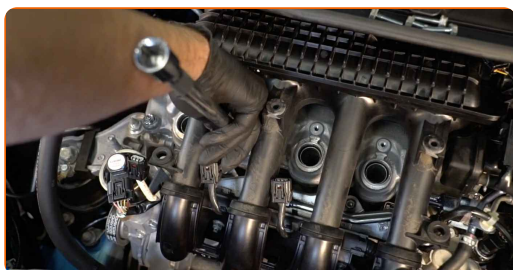

12

Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

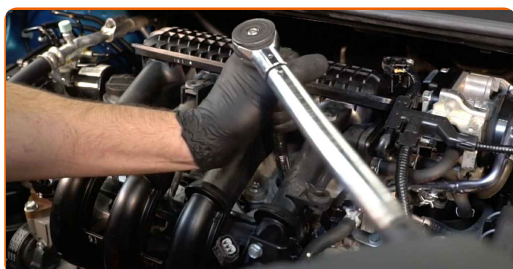

Utskifting: tennplugger – HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

13 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA). Følg monteringsstrinnene.

14 Stram tennspolens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.



15 Plugg inn kontaktene til tennspolene.



16 Monter motordekselet.

17 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18 Slå av motoren.

19 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.