



Slik bytter du
drivstoffilter på en
HYUNDAI H-1 / Starex
MPV (A1) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) CRDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

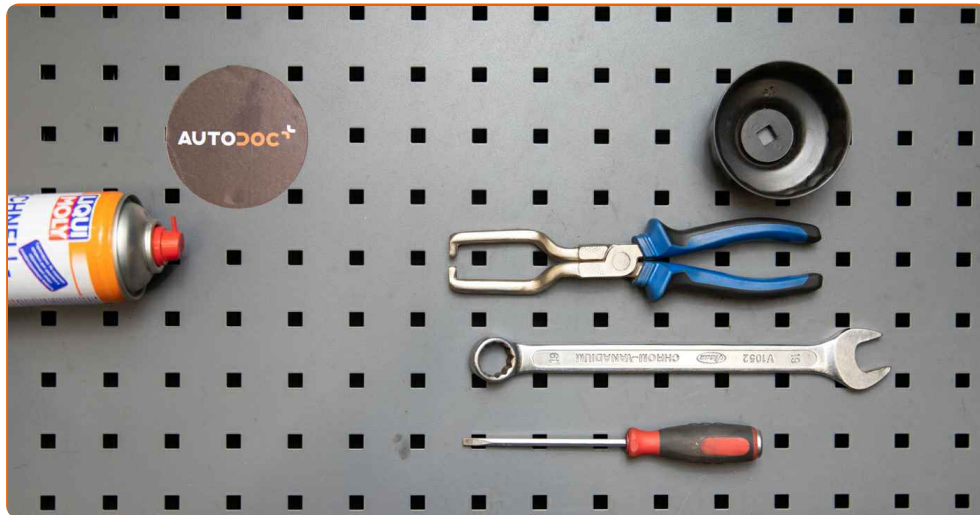

- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Oljefilterkopp, pipe # 76-14 F
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Tang for drivstoffslange
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble fra drivstofftrykksensor kontakten. Bruk en tang for drivstoffslange. Bruk en flat skrutrekker.



4 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

5 Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en tang for drivstoffslange. Bruk en flat skrutrekker.

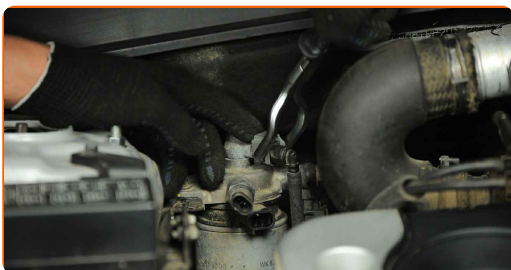


Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

6

Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

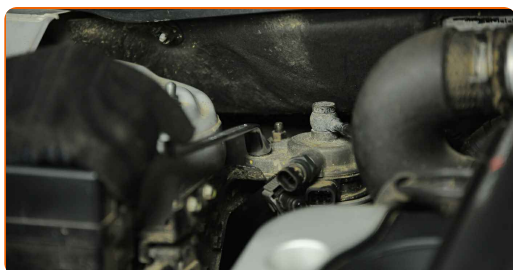

7

Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.



8

Skru ut vannsensoren.



9

Klargjør en beholder for væsker.

10

Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en 76-14 F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern drivstoffilterets festebrakett. Ta ut drivstoffilteret.



Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

12

Sett inn et nytt drivstoffilter. Installer drivstoffilterets festebrakett.



Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetskomponenter. HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1)

13

Skru inn festebarketten til drivstoffilteret. Bruk en 76-14 F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



14

Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.



15

Skru inn vannsensoren.




16 Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.




17 Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.

18 Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.

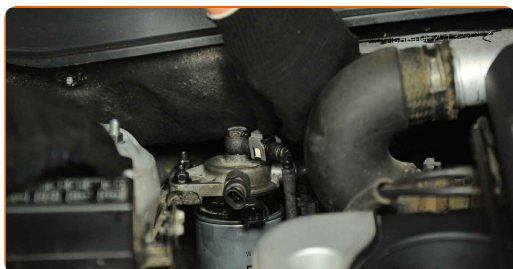

19 Fest drivstofftrykksensor kontakten.

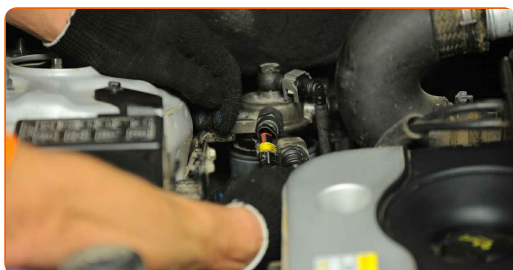

20 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21 Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

22

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

23

Slå av motoren.

AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.