



Slik bytter du
drivstoffilter på en
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

UTSKIFTING: DRIVSTOFFFILTER – HYUNDAI H-1 TRAVEL
(TQ). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

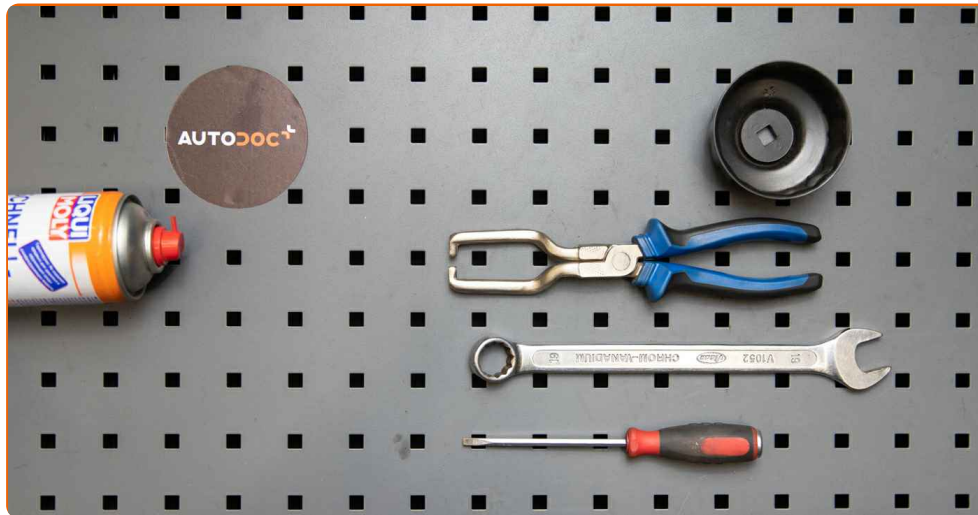

- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Oljefilterkopp, pipe # 76-14 F
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Tang for drivstoffslange
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 Travel (TQ). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – HYUNDAI H-1 Travel (TQ) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble fra drivstofftrykksensor kontakten. Bruk en tang for drivstoffslange. Bruk en flat skrutrekker.

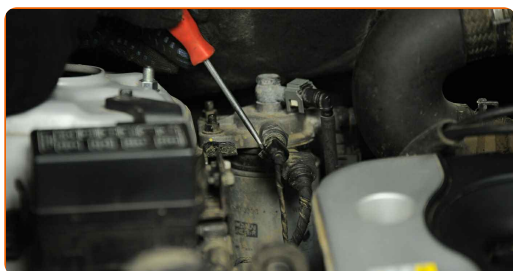

4 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

5 Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en tang for drivstoffslange. Bruk en flat skrutrekker.

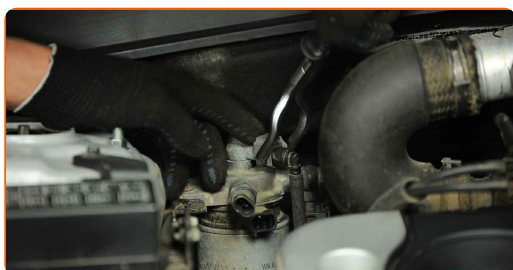


Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 Travel (TQ). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

6

Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

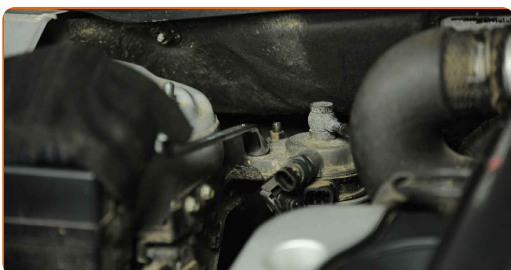

7

Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.



8

Skru ut vannsensoren.



9

Klargjør en beholder for væsker.

10

Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en 76-14 F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern drivstoffilterets festebrakett. Ta ut drivstoffilteret.



Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 Travel (TQ). AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

12

Sett inn et nytt drivstoffilter. Installer drivstoffilterets festebrakett.



Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 Travel (TQ). AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetskomponenter. HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

13

Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en 76-14 F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skralløkkel.



14

Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.



15

Skru inn vannsensoren.



16

Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.




17

Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.


18

Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.

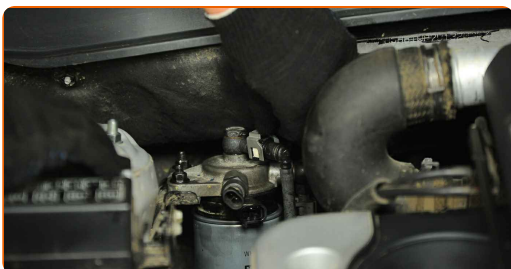

19

Fest drivstofftrykksensor kontakten.

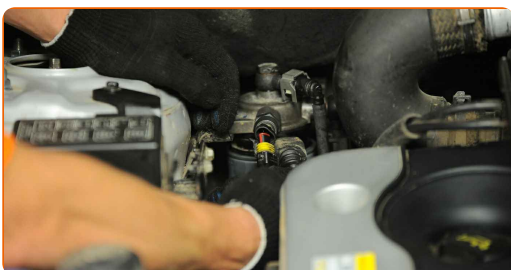

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – HYUNDAI H-1 Travel (TQ). Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

22 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

23 Slå av motoren.

AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.