



Slik bytter du luftfilter på
en **Seat Ibiza 6L1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – SEAT IBIZA 6L1.
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Seat Ibiza 6L1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

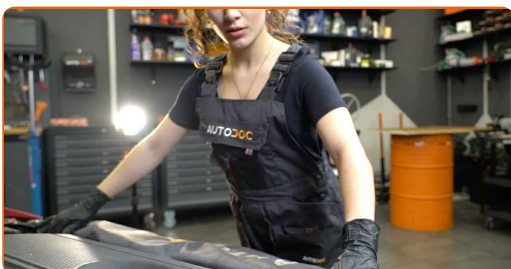

3

Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekselet på høyre side.

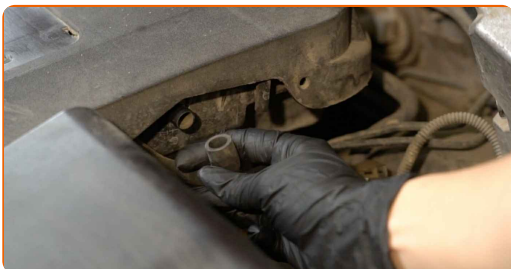

4

Fjern motordekslet. Luftfilterhus integreres i motordeksel.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


5

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

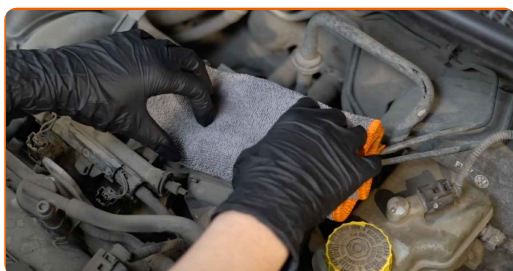

6

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

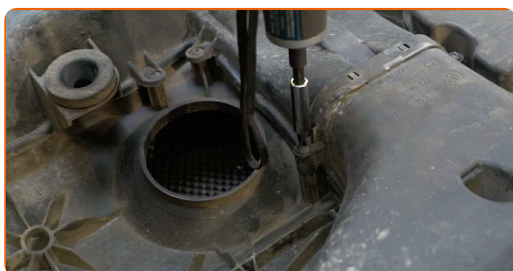

7 Ta av filterlokket.



8 Fjern filterelementet fra filterhuset.



9 Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

10

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


11

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

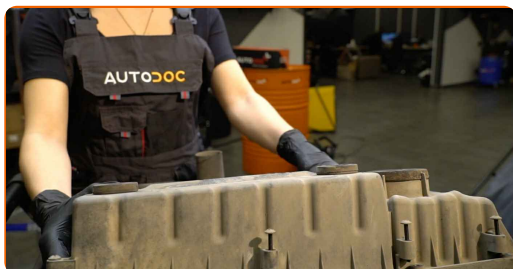


12


Skru festeskrueene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

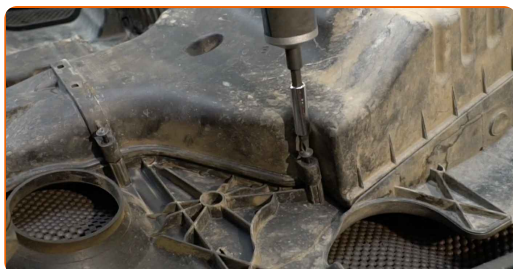

13 Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

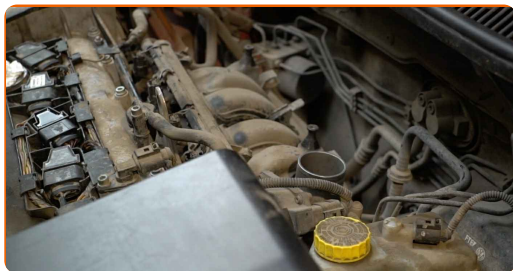


14 Monter motordekslet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

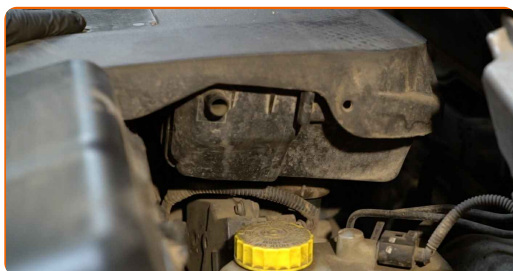

Utskifting: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC anbefaler:


- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.
- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

15 Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekslet på høyre side.

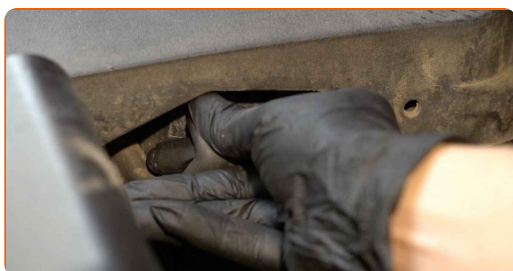


16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

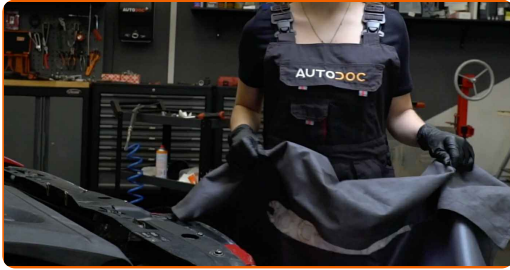

17

Lukk panseret.

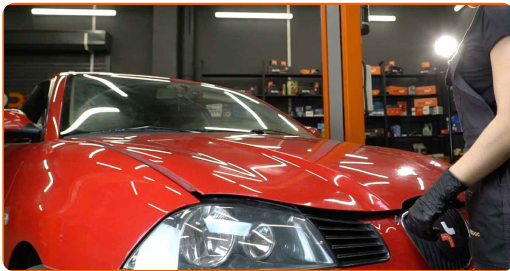

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SEAT

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SEAT IBIZA 6L1

LUFTFILTER FOR SEAT: KJØP NÅ

LUFTFILTER FOR SEAT IBIZA 6L1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.