



Slik bytter du  
bremseklosser bak på en  
**INFINITI EX Hatchback**  
**(J50)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

INFINITI EX Hatchback (J50) 3.5, INFINITI EX Hatchback (J50) 3.7

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – INFINITI EX HATCHBACK (J50). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

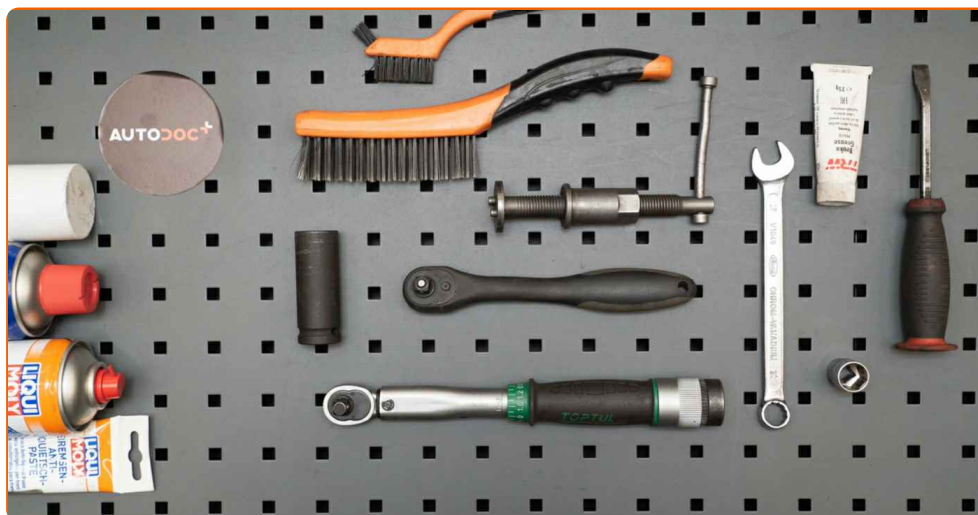

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #21
- Bremsstempelverktøy
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – INFINITI EX HATCHBACK (J50). FØLG DISSE TRINNENE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

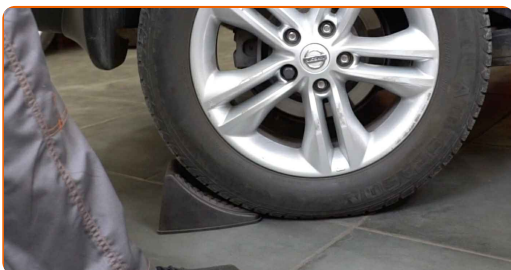

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

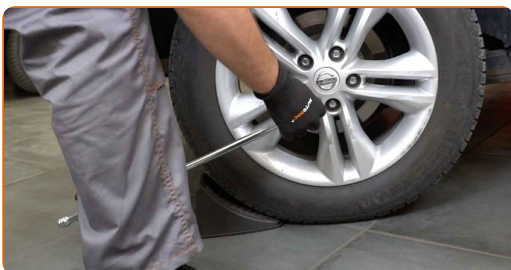

**4** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.




7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray. Bruk universal rengjøringspray.

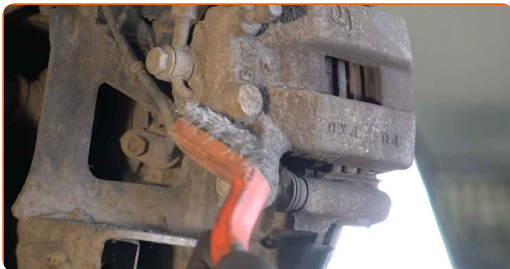

8

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk et svingjern.

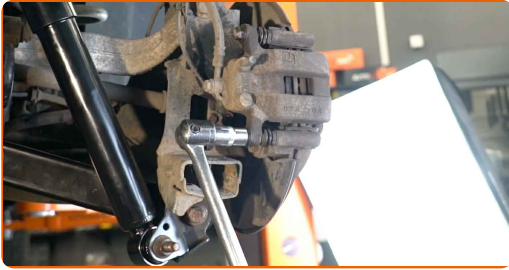

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremsekaliperen.




### Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.

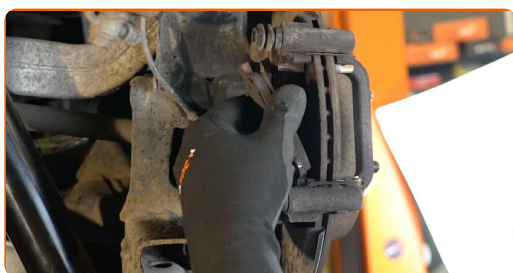


### Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). Tips:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

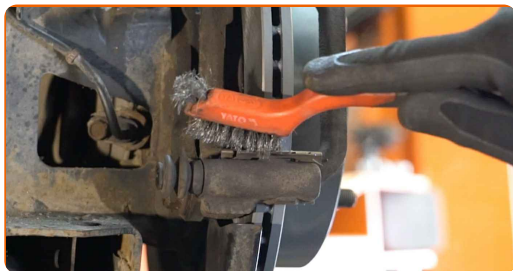

13

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

14

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

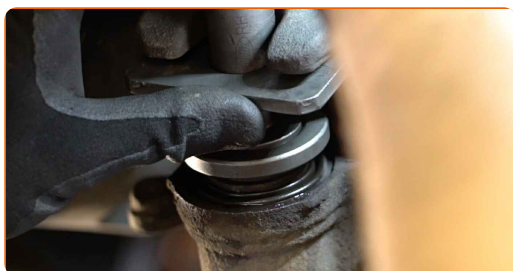



- 15** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



**Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). Tips fra AUTODOC:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 16** Installer nye bremseklosser.




**Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). Profesjonelle anbefalinger:**

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


17

Behandle bremsecaliper styrepinnene. Bruk universal rengjørings-spray.

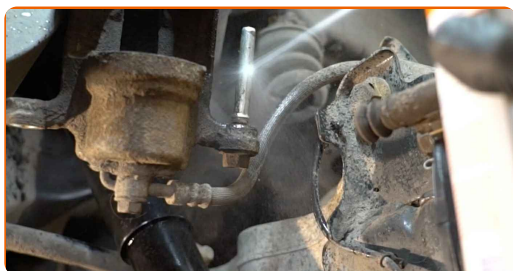


18

Behandle glidebolter i bremsecaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsecaliperen.

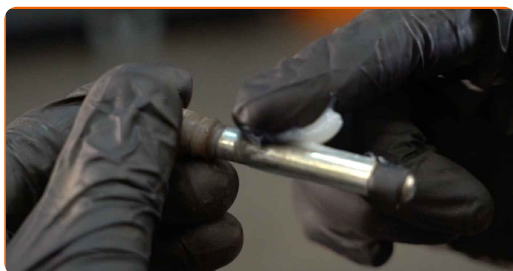

19

Installer bremsecaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

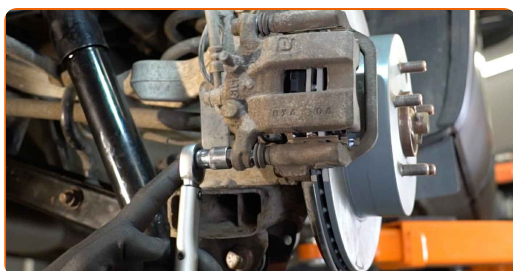

20

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



21

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22

Installer hjulet.

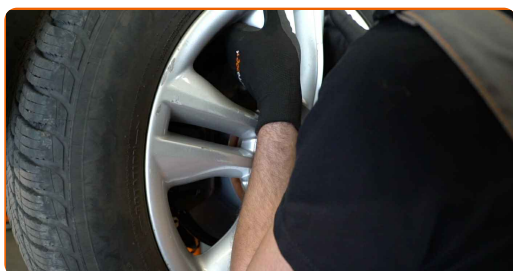

**AUTODOC anbefaler:**


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. INFINITI EX Hatchback (J50)

23


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



- 24** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.

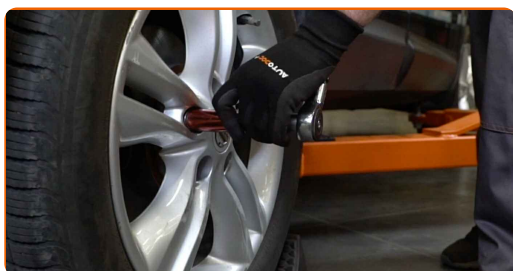


- 25** Fjern jekker og klosser.

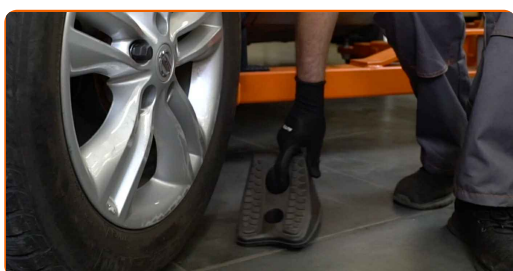

Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 26** Stram tanklokket til bremsevæsken.

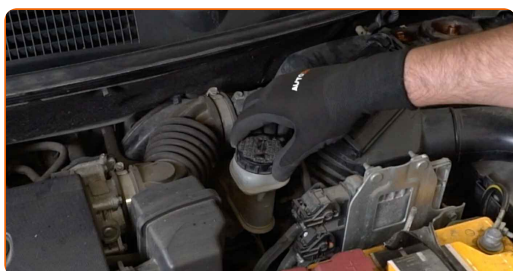

## AUTODOC anbefaler:

- INFINITI EX Hatchback (J50) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

27

Lukk panseret.

## Utskifting: bremseklosser – INFINITI EX Hatchback (J50). AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.