




Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **Seat  
Leon 1M1** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

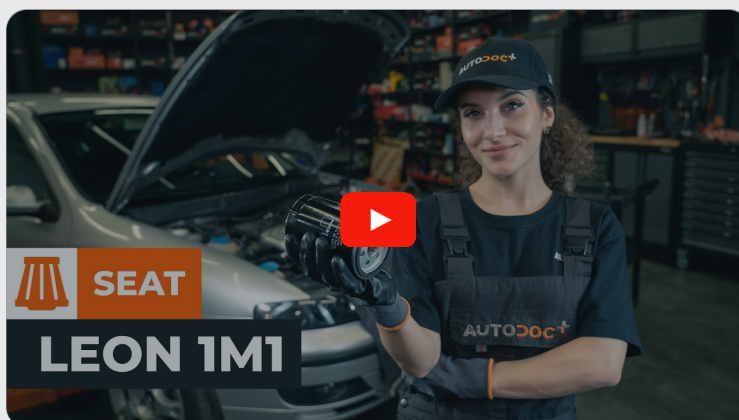


### **i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, (+ 31)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – SEAT  
LEON 1M1. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

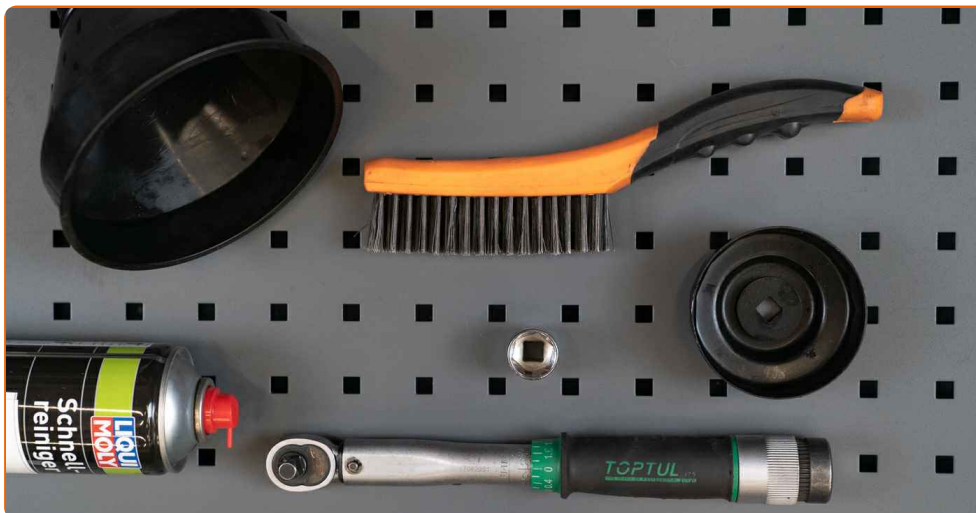

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Oljefilterkopp, pipe 76-14F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: motorolje og oljefilter – Seat Leon 1M1. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Seat Leon 1M1 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


**1** Åpne panseret.




**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

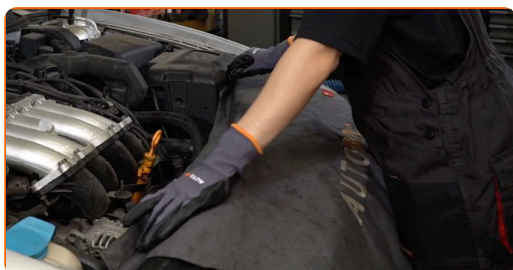

**3** Trekk opp oljepeilepinnen.

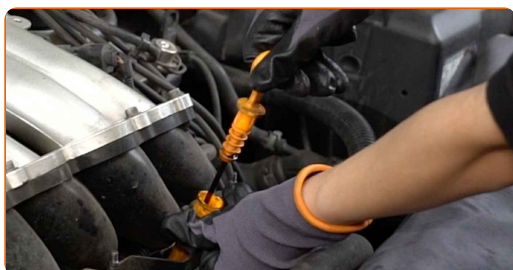

4 Skru løs oljepåfyllingslokket.

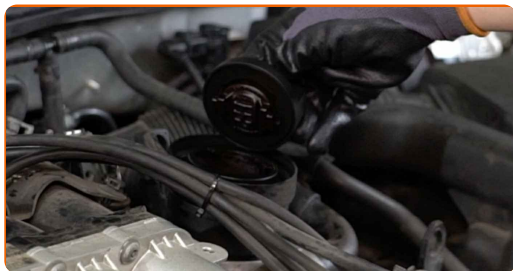

5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


**Utskifting: motorolje og oljefilter – Seat Leon 1M1. Tips:**

- Bilen må stå på et jevnt underlag, eller, dersom den står skjevt, må tappepluggen være på det laveste punktet.

6 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.




7 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

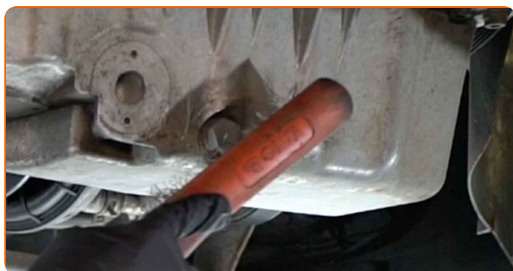


8

Skru løs bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

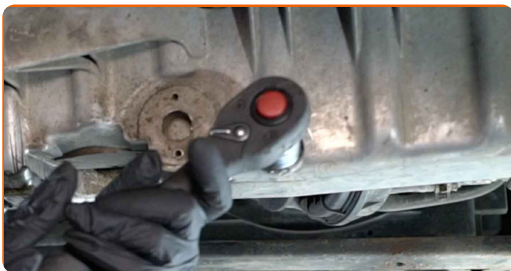

9

Tapp ut den gamle oljen.

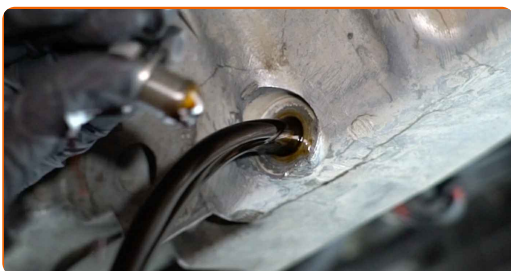


### AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


10

Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

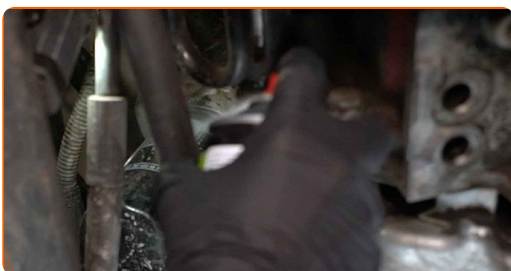


11

Skru løs oljefilteret. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

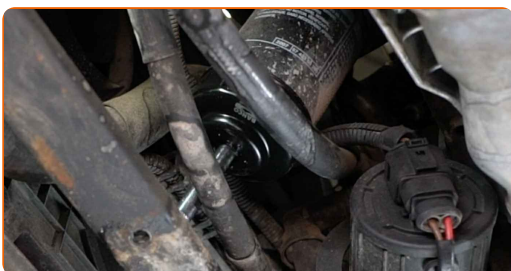


**12** Fjern oljefilteret.

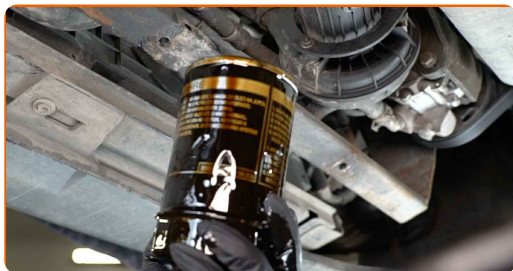


**13** Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.


**14** Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

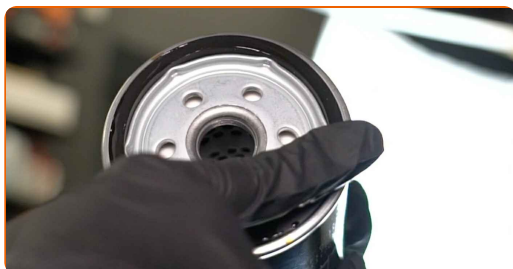

**15** Sett i et nytt oljefilter.

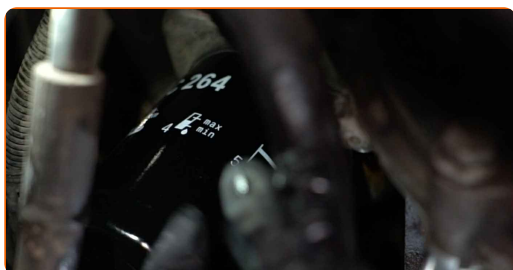

**16** Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

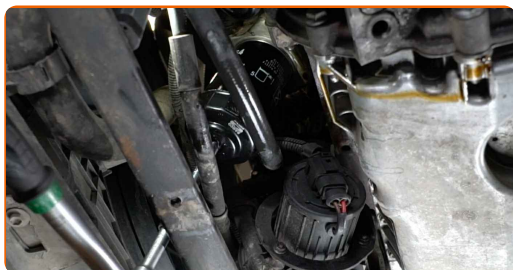


17

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



18

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

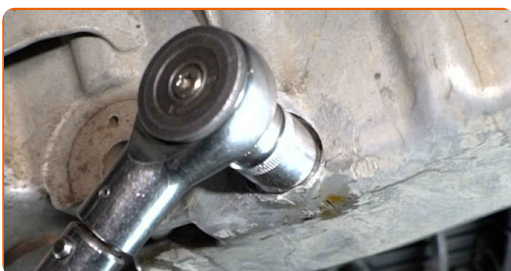


19

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




20

Senk bilen.

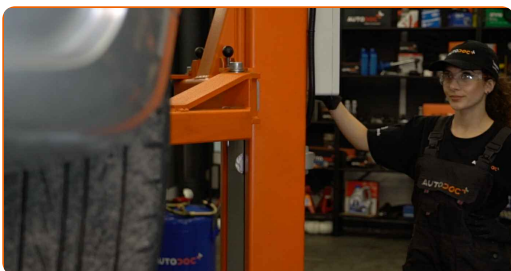




21 Fjern oljepåfyllingslokket.

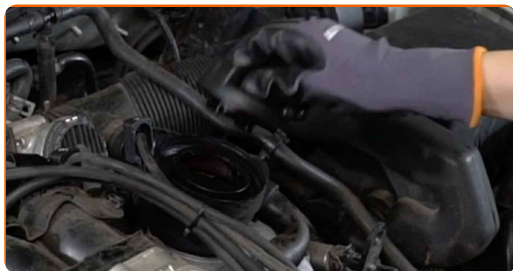

22 Sett inn i trakten.




23 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4,5.

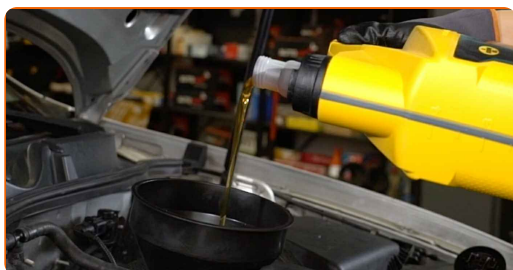

Utskifting: motorolje og oljefilter – Seat Leon 1M1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

24 Kontroller oljenivået med peilepinnen.

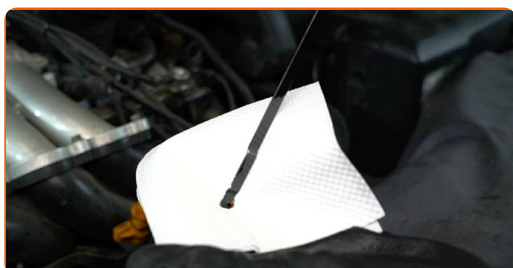


**AUTODOC anbefaler:**

- Etterfyll olje om nødvendig.
- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

**25**

Stram oljepåfyllingslokket.

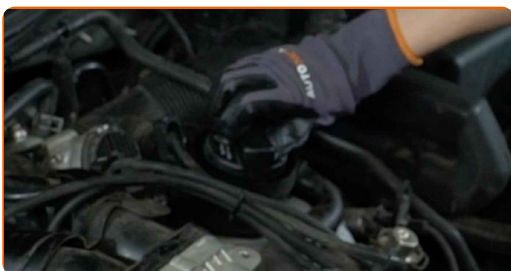

**26**

La motoren gå i noen minutter.




**27**

Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

**Utskifting: motorolje og oljefilter – Seat Leon 1M1. Profesjonelle anbefalinger:**

- Merk deg at varselampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.


28 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at du har stoppet motoren, og fyll på olje om nødvendig.

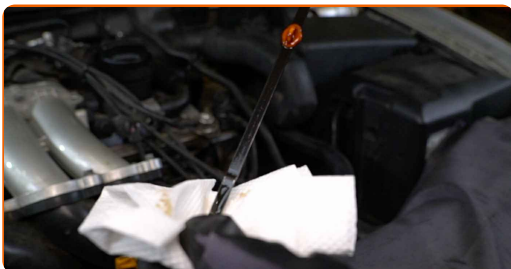

### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

29 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

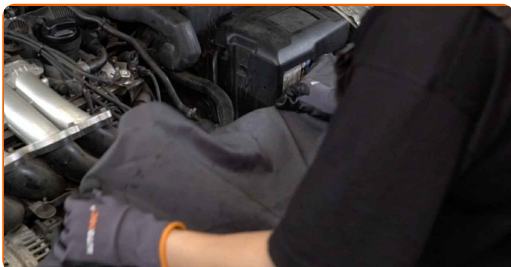

30 Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR SEAT**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR SEAT LEON 1M1**

**OLJEFILTER FOR SEAT: KJØP NÅ**

**OLJEFILTER FOR SEAT LEON 1M1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.