




Slik bytter du  
drivstoffilter på en **Seat**  
**Leon 1M1** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

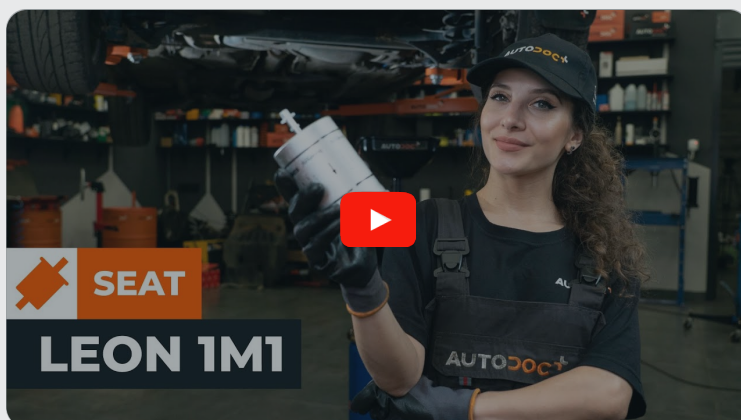

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFFILTER – SEAT LEON 1M1.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Tang for drivstoffslange
- Væskebeholder

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: drivstoffilter – Seat Leon 1M1. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Seat Leon 1M1.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne lokket til drivstofftanken.



**2** Skru løs påfyllingslokket.

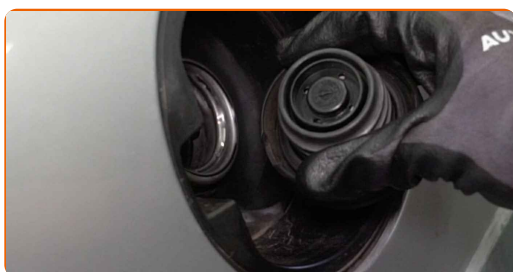

**3** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




4

Rengjør festbraketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




5

Klargjør en beholder for væsker.

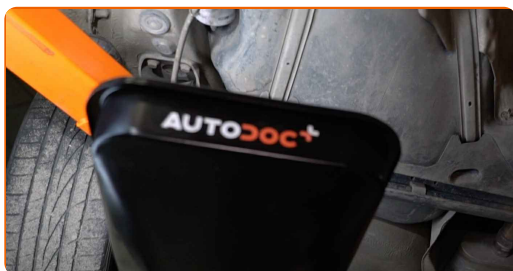


6

Koble fra kabelen til parkeringsbremsen.

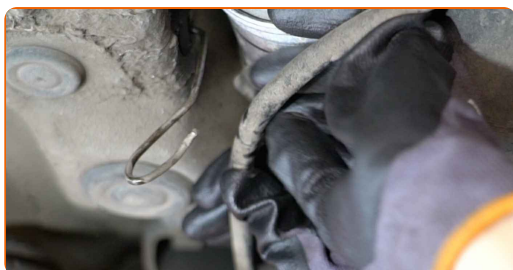

7

Løs festene til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

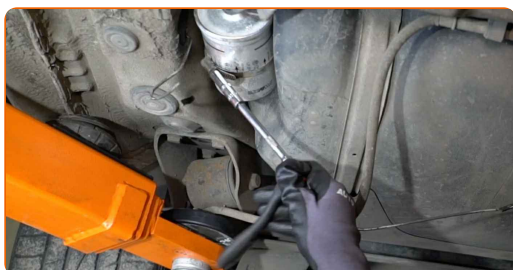


8

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



9

Koble drivstoffslangene fra drivstoffilteret. Bruk en tang for drivstoffslange.

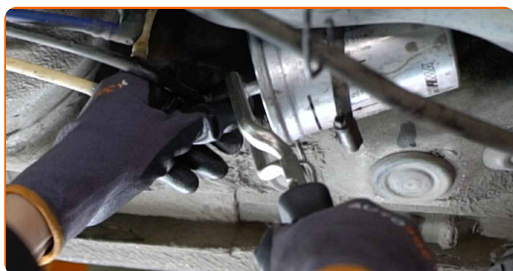


Utskiifting: drivstoffilter – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:


- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

10

Ta ut drivstoffilteret.

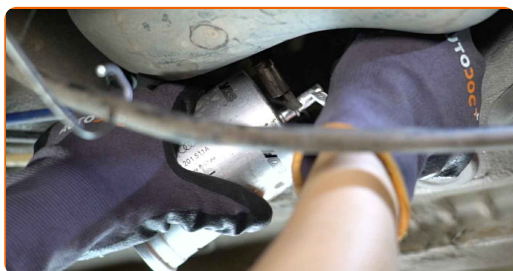

**11** Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjørings-spray.

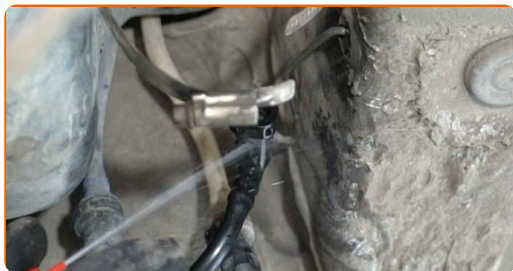


**12** Sett inn et nytt drivstoffilter.



**AUTODOC anbefaler:**

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.

**13** Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret.

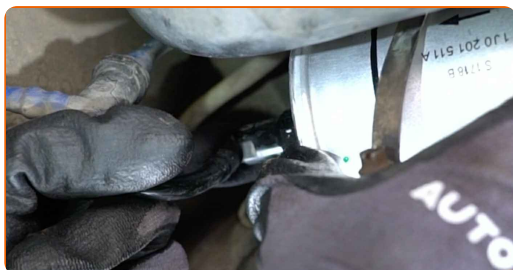




14

Skrú inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




15

Fest kabelen til parkeringsbremsen.

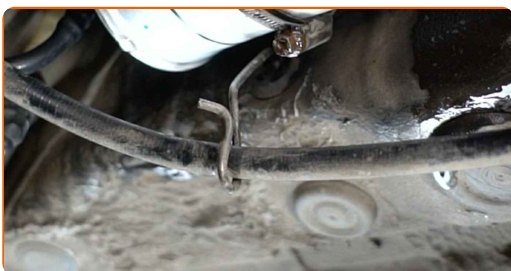


16

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

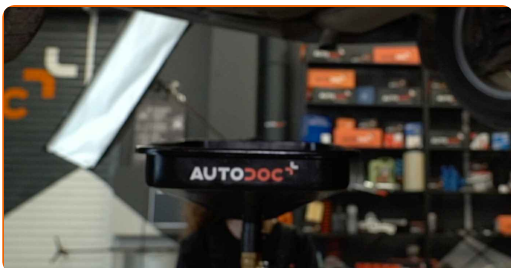


17

Senk bilen.

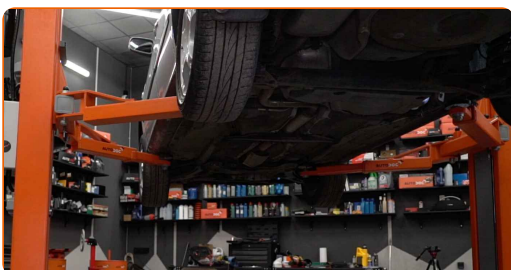

18

Stram påfyllingslokket.

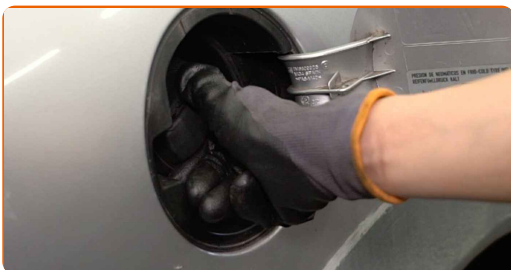



19

Steng lokket til drivstofftanken.



Utskifting: drivstoffilter – Seat Leon 1M1. Profesjonelle anbefalinger:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

20

La motoren gå i noen minutter.



AUTODOC anbefaler:

- Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

21

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – Seat Leon 1M1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR SEAT**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR SEAT LEON 1M1**

**DRIVSTOFFILTER FOR SEAT: KJØP NÅ**

**DRIVSTOFFILTER FOR SEAT LEON 1M1: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.