


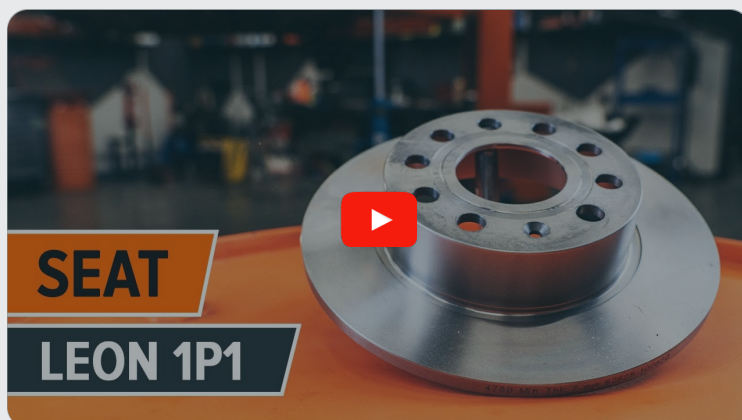

Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**Seat Leon 1P1** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, (+ 92)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SEAT LEON 1P1. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

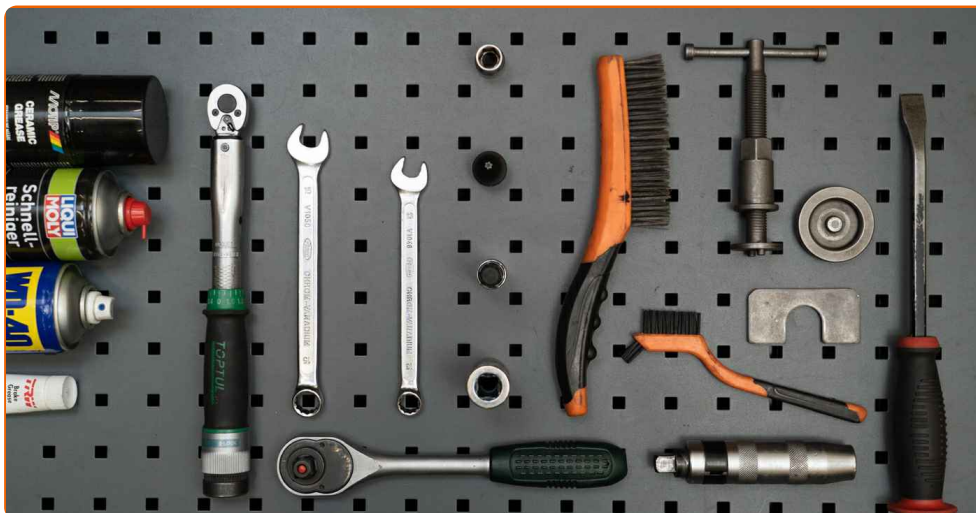

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- XZN pipebit #14
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Slagskrutrekker
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


**AUTODOC anbefaler:**

- Skift ut bremseskiver på bilen Seat Leon 1P1 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Seat Leon 1P1 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

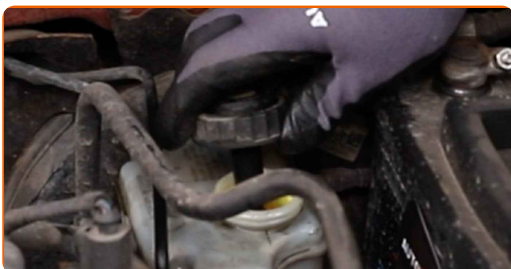


2

Sikre hjulene med klosser.


3

Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

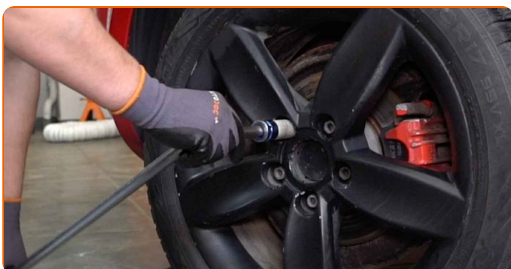

4

Jekk opp bilen.

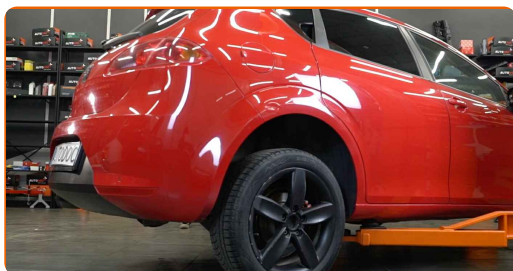

Utskifting: bremseskiver – Seat Leon 1P1. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5


Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Seat Leon 1P1

**6** Ta av hjulet.

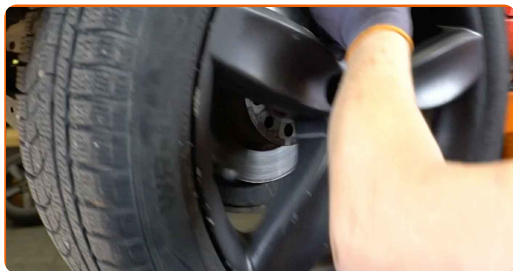


**7** Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

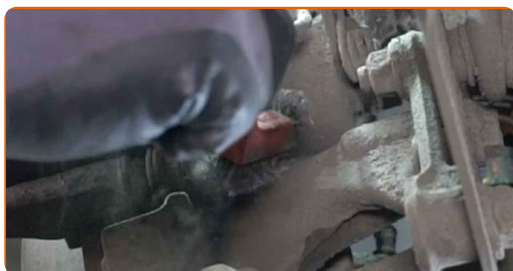


**8** Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



**9** Fjern festeboltene.

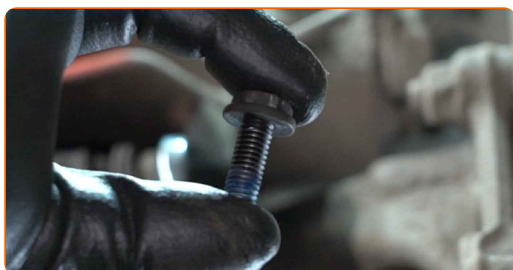

**10** Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

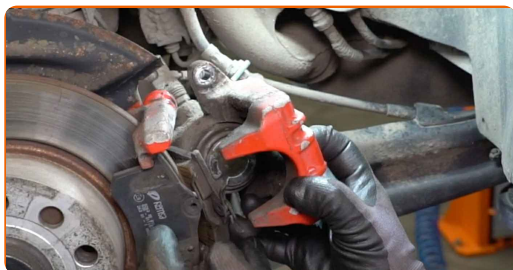

### Utskifting: bremseskiver – Seat Leon 1P1. Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stempet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11

Fjern bremseklossene.




12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.







**13** Skru løs festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk XZN #14. Bruk en skrallenøkkel.

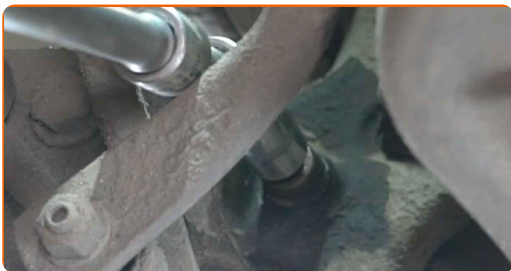

**14** Fjern festeboltene.

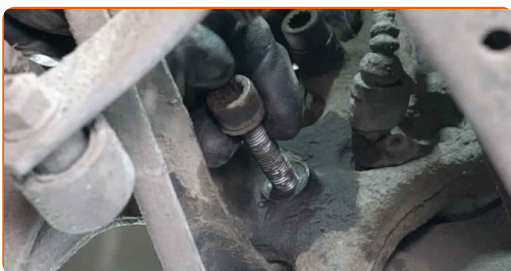

**15** Fjern kalipperbraketten.

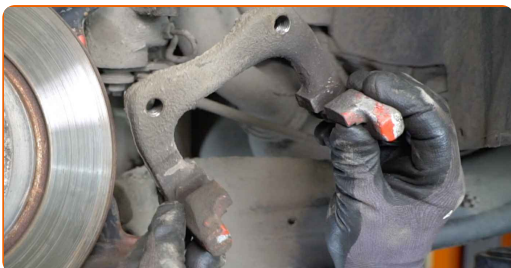

**16** Rens festene til bremeskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.







**17** Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.




**18** Fjern bremseskiven.

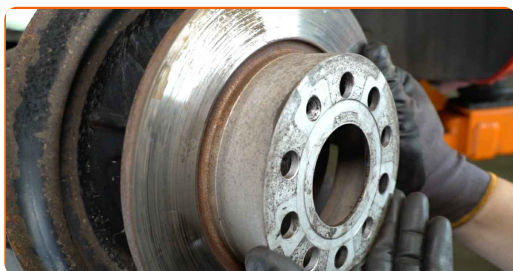

**19** Rengjør navet. Bruk en stålbørste.

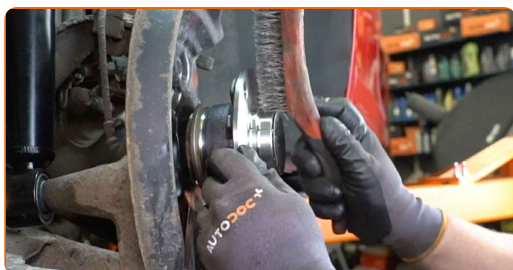

**20** Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.

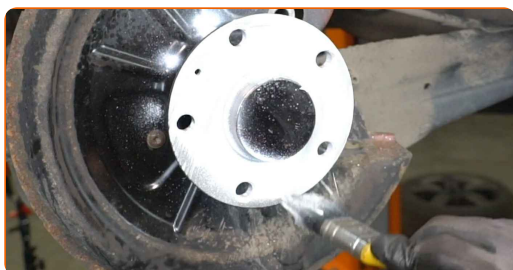

**21** Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.



23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

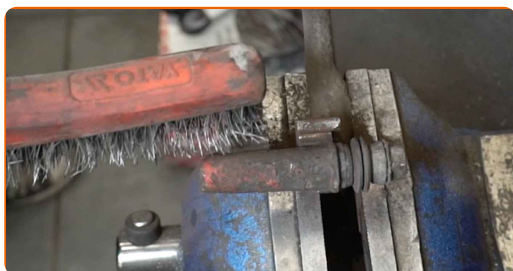


### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremseskiver – Seat Leon 1P1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

24

Installer bremsekalipperbraketten.

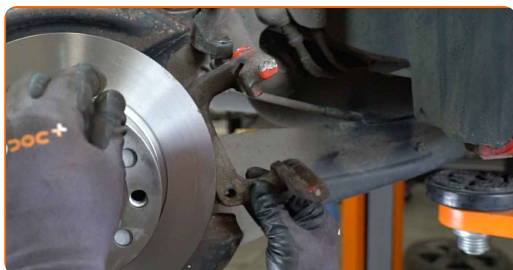


**25** Monter festebolter.

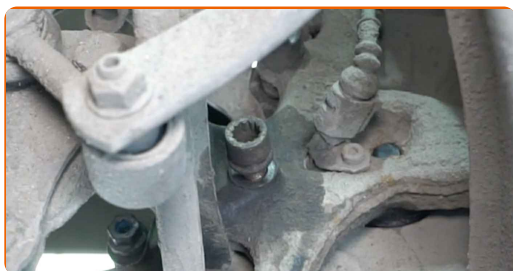

**26** Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk XZN #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.




**27** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

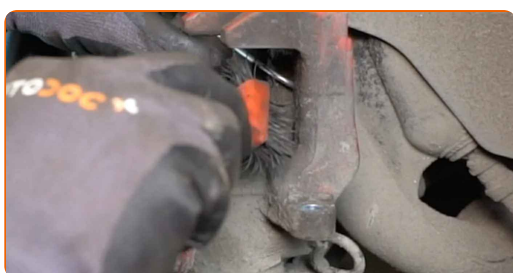

**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**28** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

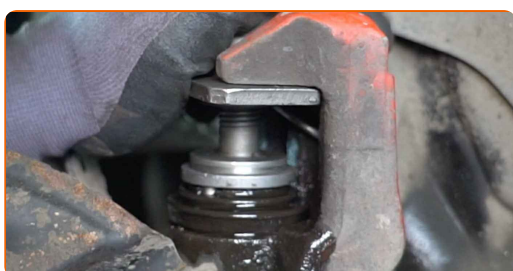


- 29** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.


**Utskifting: bremsekliver – Seat Leon 1P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


- 30** Installer bremseklossene.

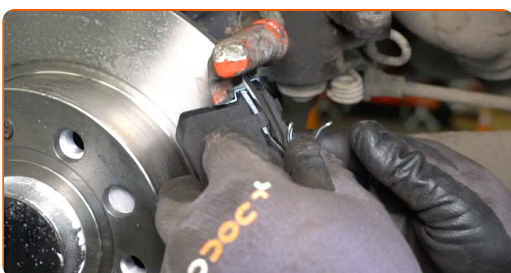


- 31** Installer bremsecaliperen og fest den.

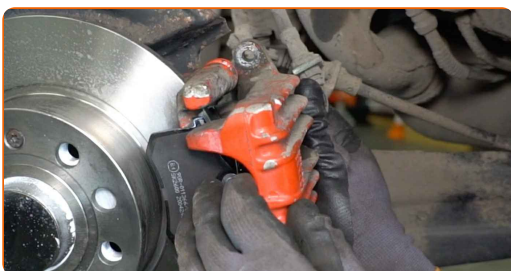

- 32** Monter festebolter.

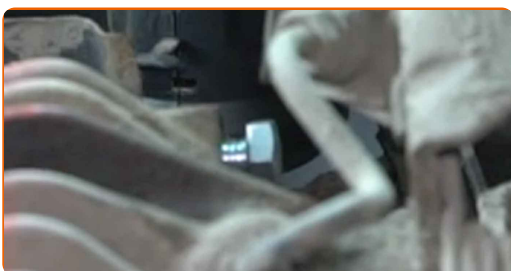

- 33** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

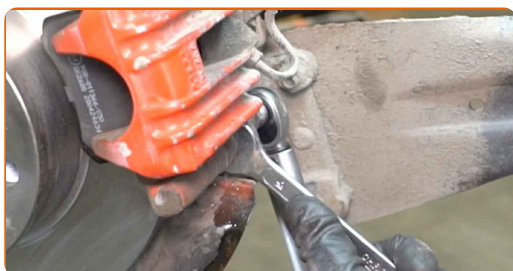

- 34** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



- 35** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 36** Installer hjulet.





AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Seat Leon 1P1

37

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




38

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



39

Fjern jekker og klosser.

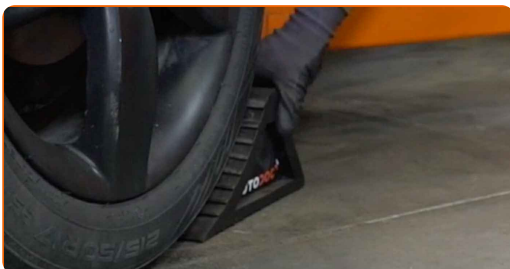


### Utskifting: bremseskiver – Seat Leon 1P1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

40

Stram tankklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

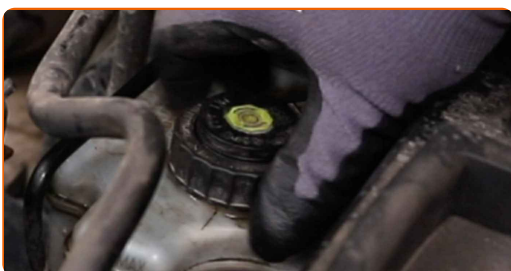

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR SEAT**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR SEAT LEON 1P1**

**BREMSESKIVER FOR SEAT: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR SEAT LEON 1P1: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.