



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
MAZDA 3 Hatchback
(BL) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR CD (BL14), MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZR (BL14), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0 MZR (BLEFW), MAZDA 3 Hatchback (BL) 1.6 MZ-CD (BL14), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.2 MZR CD (BL10), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14), MAZDA 3 Hatchback (BL) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 (BK12)

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – MAZDA 3
HATCHBACK (BL). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Hjulpiper #19
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Flat Skrutrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MAZDA 3 Hatchback (BL) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.




3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

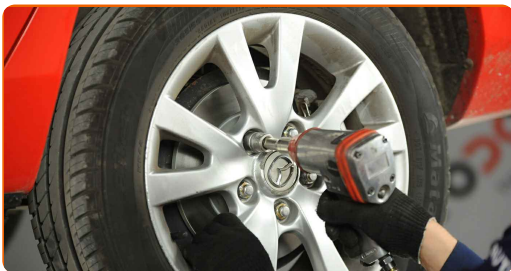


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. MAZDA 3 Hatchback (BL)

6

Ta av hjulet.

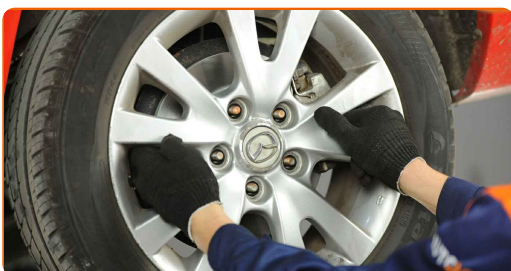


7

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.




8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

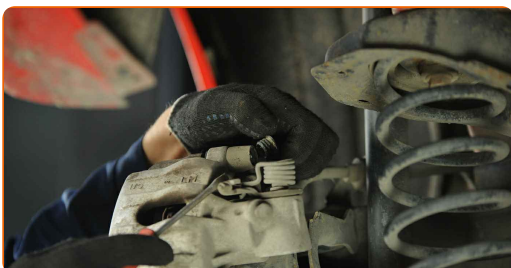

9

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

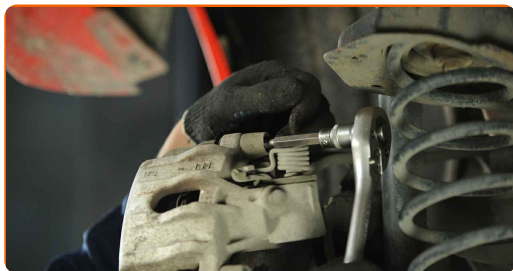

10

Fjern styretappene fra bremsekaliperen. Bruk en flat skrutrekker.

11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

12

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Fjern bremseklossene.

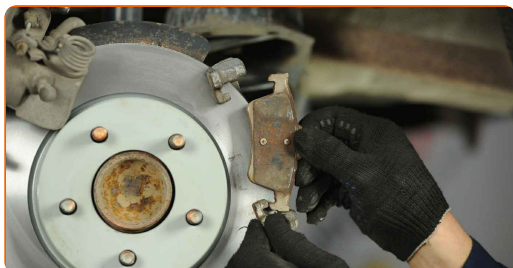

Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseeskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.


14

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 15** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

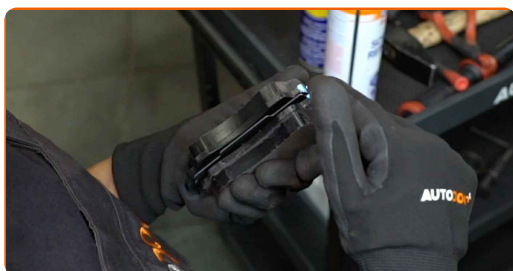

Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 16** Installer nye bremseklosser.

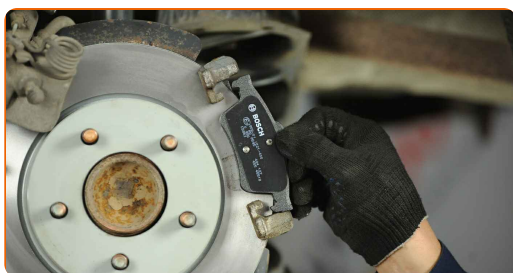

Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

17

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



Utskiifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

18

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



19

Behandle bremsecaliper styrepinnene.

20

Behandle glidebolter i bremsecaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsecaliperen.




21 Installer bremsekaliperen og fest den.




22 Skru inn styrepinnene.

23 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

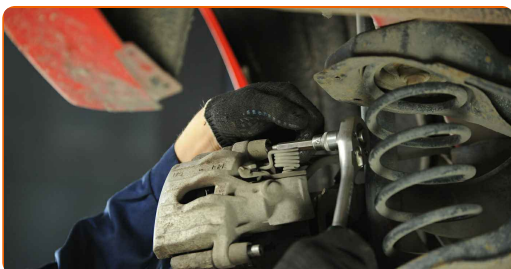

24 Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

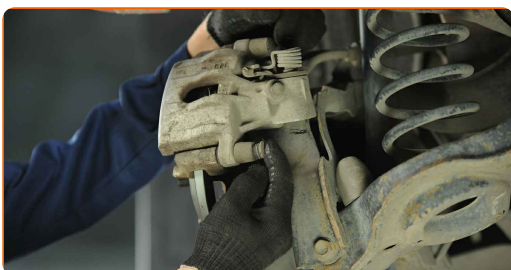


25 Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en flat skrutrekker.



26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

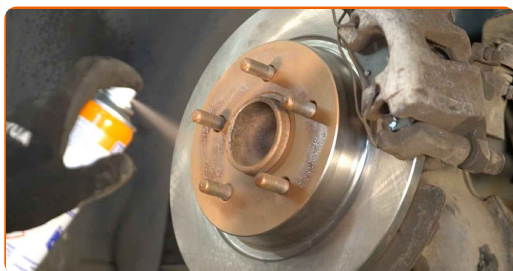

27

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

28


Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. MAZDA 3 Hatchback (BL)


29 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

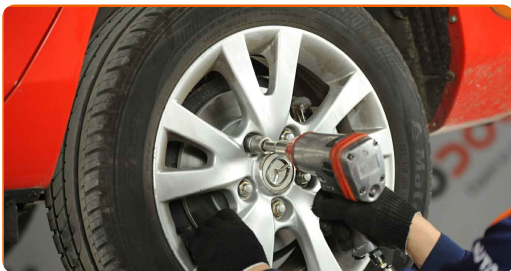

30 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 118 Nm dreiemoment.



31 Fjern jekker og klosser.

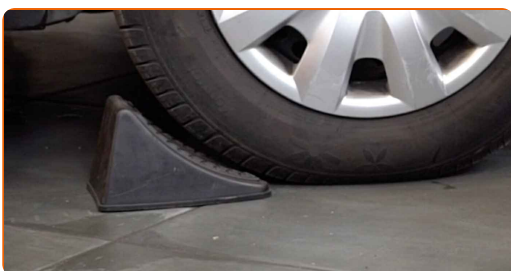

Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

32 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – MAZDA 3 Hatchback (BL). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.