



Slik bytter du
bremsecaliper bak på en
MERCEDES-BENZ CLK
(C208) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.348)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 (210.035)

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – MERCEDES-BENZ CLK (C208). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

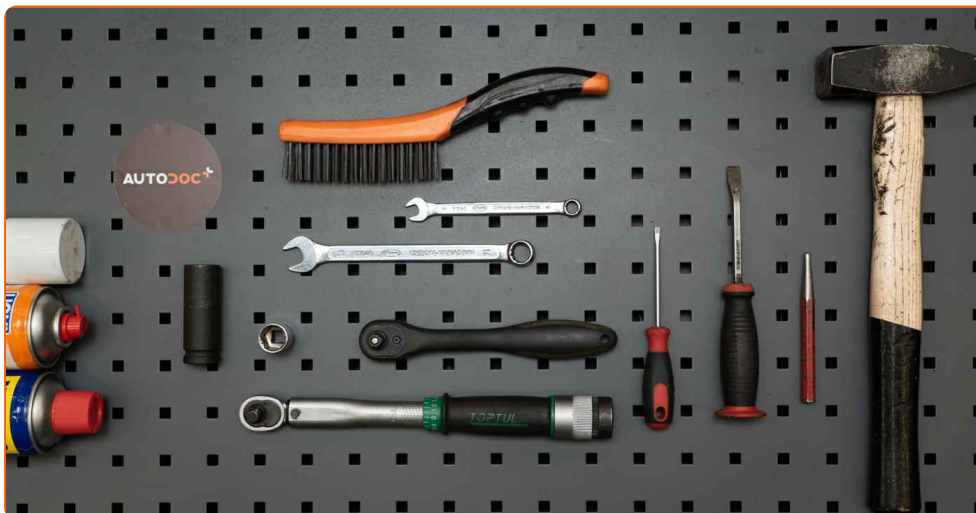

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Tetningsmiddel
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #9
- Åpen ringnøkkel nr. 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Hammer
- Spikerdor
- Klips til bremseslange
- Bremseluffer sett
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – MERCEDES-BENZ CLK (C208) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

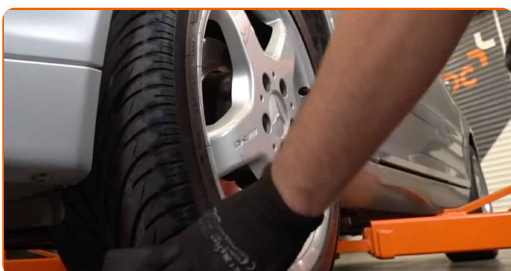


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

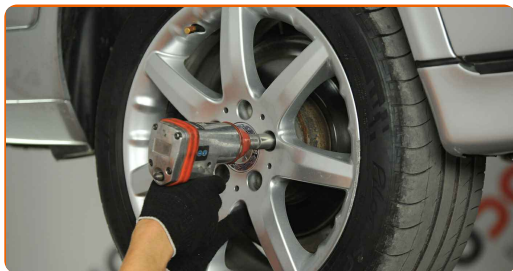

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. MERCEDES-BENZ CLK (C208)

6

Ta av hjulet.




7

Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.




8


Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

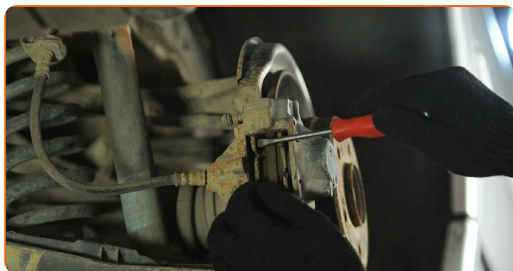


9 Fjern bremseklossene. Bruk en flat skrutrekker.

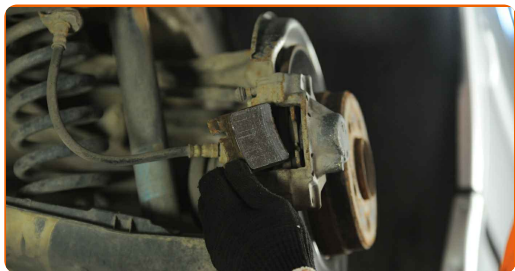

10 Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

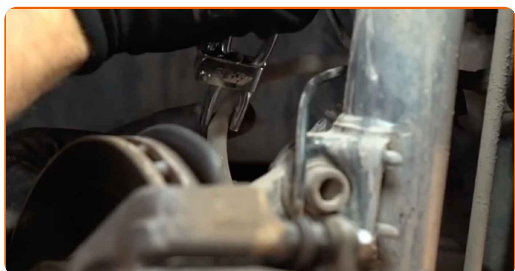


11 Løsne bremseslangens feste. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.

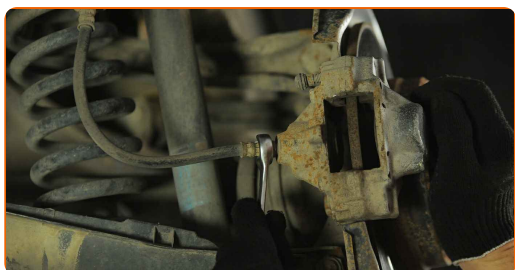

12 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

13 Skru løs bremsecalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

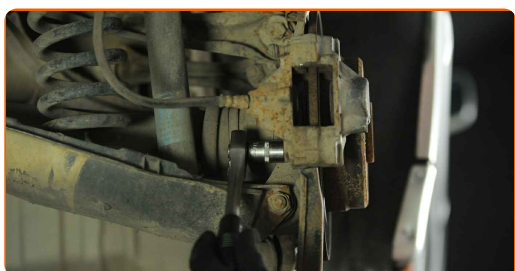

14 Fjern festboltene (2 stykker).

15 Fjern bremsekaliperen.



16 Koble fra bremseslangen.



17 Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekaliper – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


18 Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.



19 Fjern bremseslange klemmen.



20 Installer bremsekaliperen og fest den.

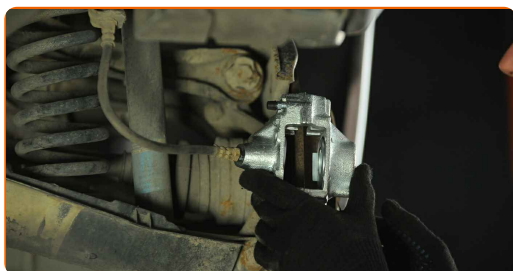


21 Behandle festboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.




22 Monter festbolter (2 deler).

23 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

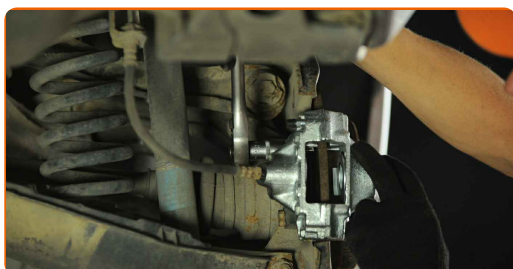

24 Installer bremseklossene.

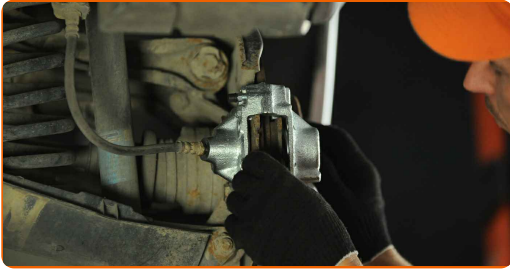


25 Monter bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer. Bruk en flat skrutrekker.




26 Koble bremseluffer til lufteskruen.


27 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9.

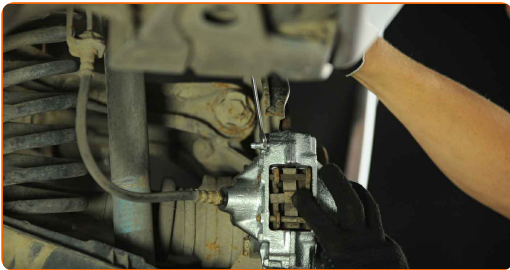

28 Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

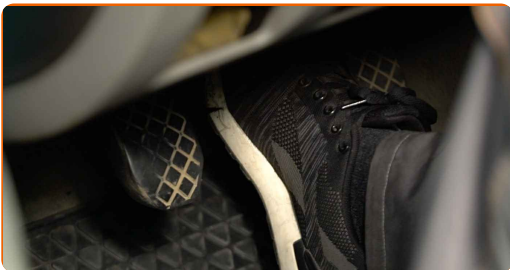


- 29** Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.

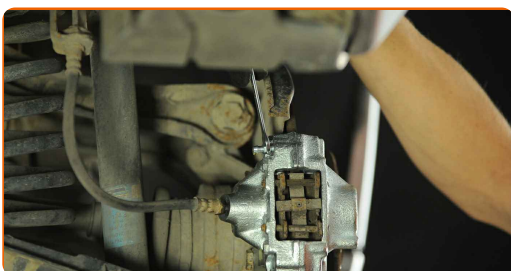

- 30** Koble fra bremselufter.

- 31** Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremsrens.

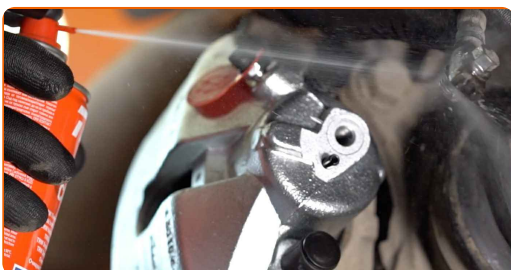

Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

- 32** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



33

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

34

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. MERCEDES-BENZ CLK (C208)

35


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 36** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 37** Fjern jekker og klosser.

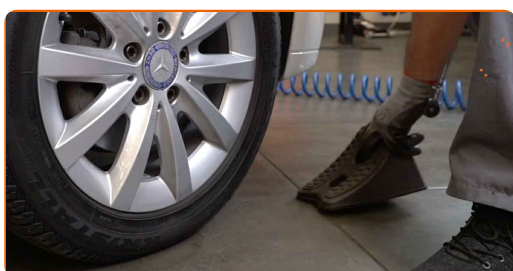

Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 38** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremsecaliper – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.