



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Opel**
Meriva X03 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



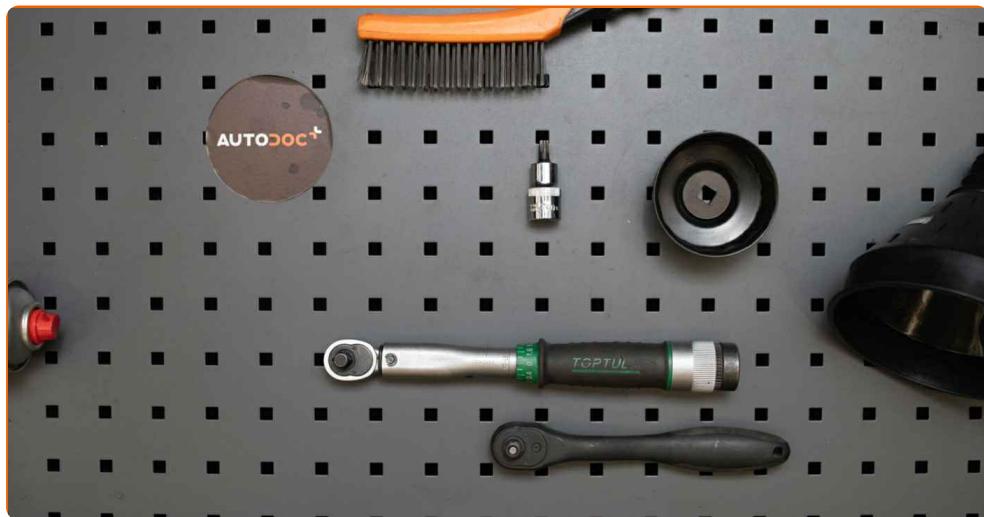
Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48), (+ 311)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – OPEL MERIVA X03. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Torx bits T40
- Oljefilterkopp, pipe 76-F14
- Skrallenøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Opel Meriva X03 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs oljepåfyllingslokket.

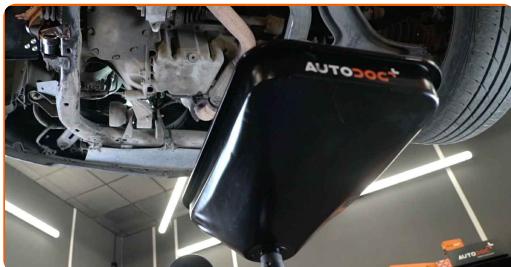


4

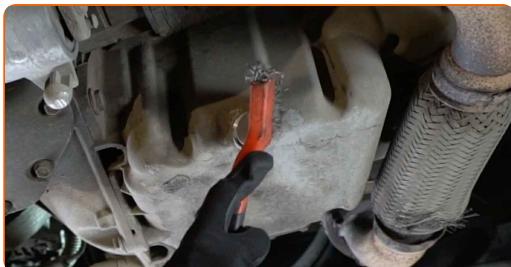
Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**5**

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.

**6**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.

**7**

Skru ut bunnpluggen. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

**8**

Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Meriva X03. Profesjonelle anbefalinger:

- Obs! Oljen kan være varm.

9

Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.



10

Skru løs oljefilteret. Bruk en 76-F14-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



11

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Meriva X03. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

12

Smør gummidelen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



13

Installer et nytt oljefilter.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

14

Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 76-F14-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Meriva X03. Tips:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

15

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

**16**

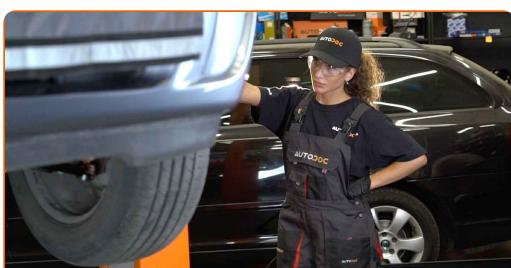
Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

**17**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.

**18**

Senk bilen.

**19**

Fjern oljepåfyllingslokket.



20

Sett inn i trakten.



21

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3.5.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Meriva X03. AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

22

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

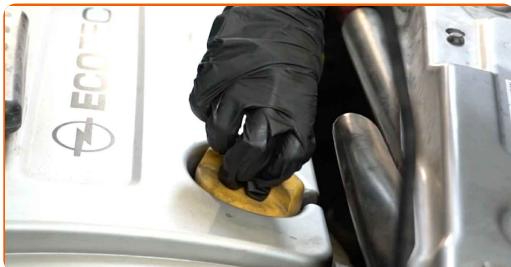


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

23

Installer oljepåfyllingslokket.



24

Stram oljepåfyllingslokket.

25

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



26

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

27

Fjern beskyttelsestrekket fra skermen.



28

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Meriva X03. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

OLJEFILTER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR OPEL MERIVA X03**OLJEFILTER FOR OPEL: KJØP NÅ****OLJEFILTER FOR OPEL MERIVA X03: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.