




Slik bytter du
glødepluggen på en bil

VIDEOVEILEDNING



TING DU KAN TRENGE:

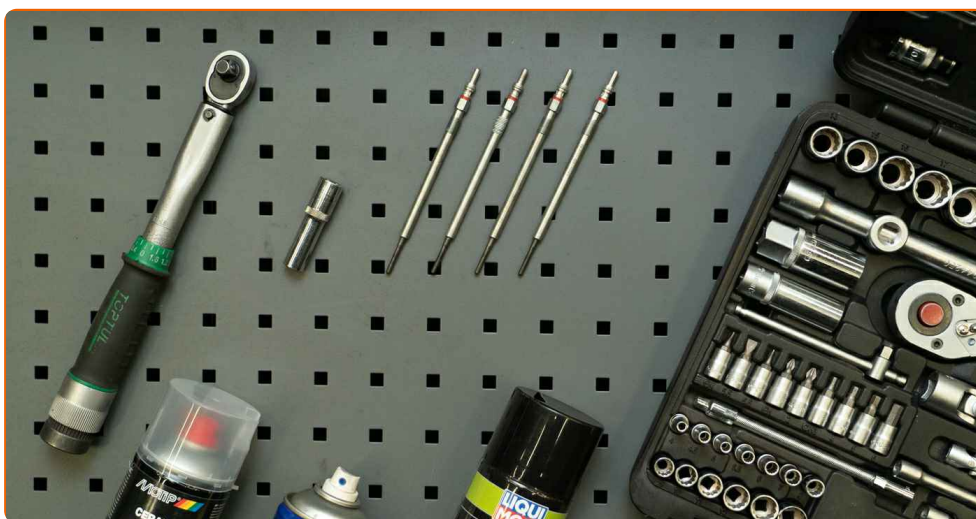

- Et sett med passende verktøy
- Et sett med nye glødeplugger
- momentnøkkel
- En glødepluggpipe
- Smøremiddel for høye temperaturer
- universal rengjøringspray
- WD-40 spray


KJØP VERKTØY

Vennligst merk deg!

- Glødeplugg er varmeelementer som benyttes under oppstarten av en dieselmotor
- Antallet plugg er det samme som antallet motorsylindere
- Alle glødepluggene har samme levetid, derfor skal de byttes som et sett
- Glødepluggene er plassert i topplokket
- De kan være plassert foran, bak eller på toppen av motoren, avhengig av utformingen til bilen


1

Pass på at motoren er avkjølt før du begynner arbeidet

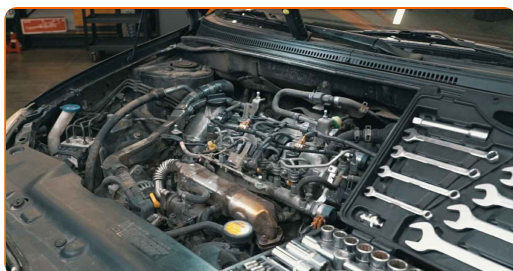


2

Åpne panseret og fjern motordekselet

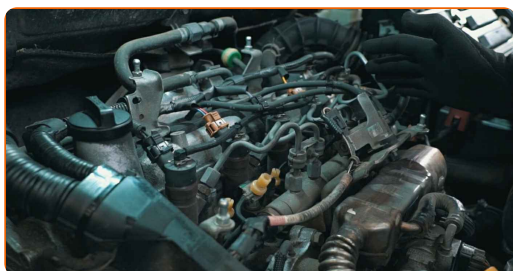


3

Finn glødepluggene

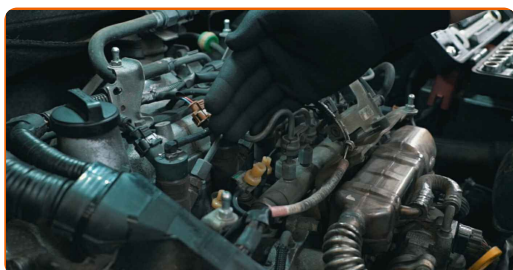

4

Se etter hvordan glødepluggene og tilhørende elektriske kontakter er utformet

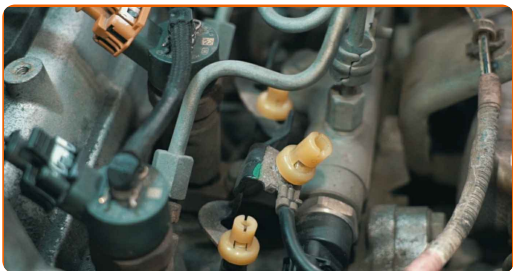


Viktig!

- Sjekk at det ikke tilføres spenning til glødepluggene før du begynner arbeidet
- Pass på at tenningen er koblet ut
- I noen tilfeller må du muligens koble fra minuspolen på batteriet


5

Fjern tilkoplingspunktet til den felles strømtilførselen hvis bilen er utstyrt med dette

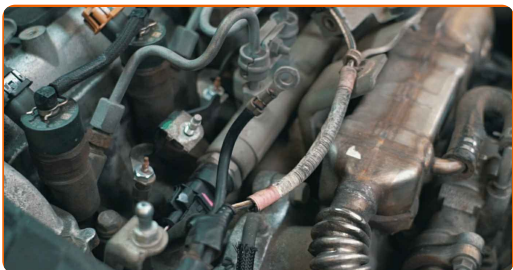


6

Alternativt kan alle kontaktene løses fra glødepluggene

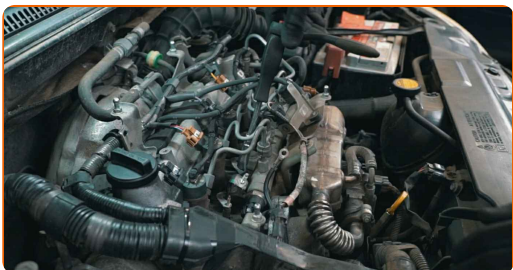

7

Rengjør arbeidsområdet

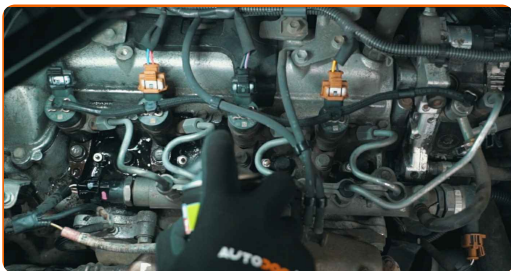

8

Bruk en momentnøkkel med en passende pipe til å skru løs glødepluggene



9

Sett momentnøkkelen til dreiemomentet bilprodusenten anbefaler. Denne verdien kan være oppgitt på emballasjen eller i reparasjonsveiledningen for bilen




Forsiktig!

- Ikke overskrid dreiemomentet, ellers kan glødepluggen knekke


10

Rengjør arbeidsområdet igjen før du fjerner glødepluggene

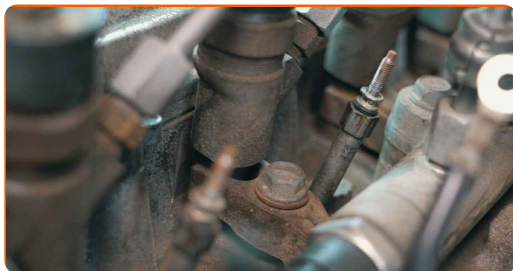


11

Bruk et magnetisk verktøy til å plukke ut glødepluggene hvis de er vanskelige å få tak i

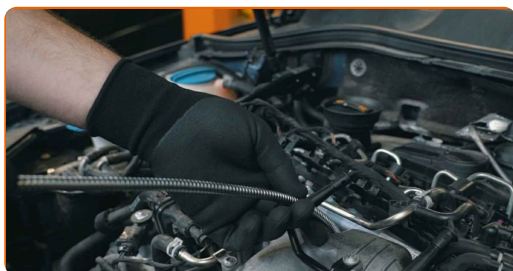

12

Du kan prøve å gjøre følgende hvis det forhåndsinnstilte dreiemomentet ikke er nok til å løse glødepluggene: Fjern delene etter at motoren er varmet opp til driftstemperatur

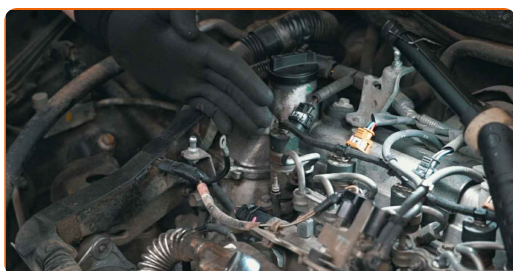

Viktig!

- Vær forsiktig så du ikke brenner deg

13

Bruk WD-40-spray




14

Pakk glødepluggene inn i kluter, slik at de fuktes over det hele, hvis de er montert skrått



15

Gjenta dette flere ganger i løpet av en dag for å få best effekt

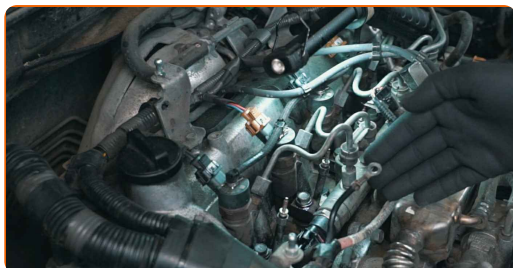


AUTODOC anbefaler:

- Få hjelp av fagfolk hvis ingen av metodene fungerer

16

Pass på at det ikke er sot eller annen smuss i festehullene til glødepluggene

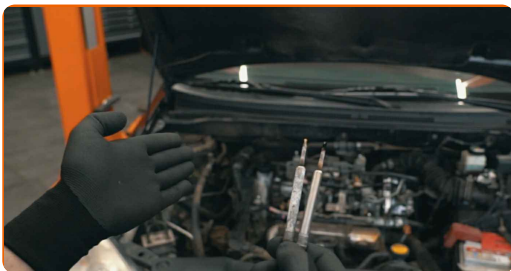


Vennligst merk deg!

- Ikke ta på varmedelen til de nye glødepluggene


17

Ha smøremiddel for høye temperaturer på delen, fra der gjengene begynner til bunnen. Det vil hindre spredning av korrosjon

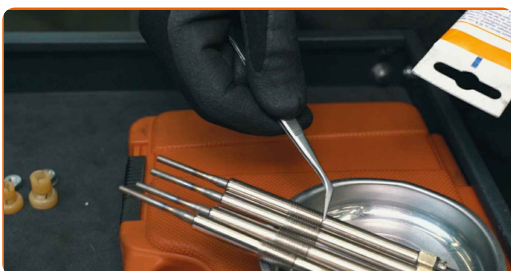

18

Monter de nye glødepluggene forsiktig, unngå å ta på veggene i festehullene

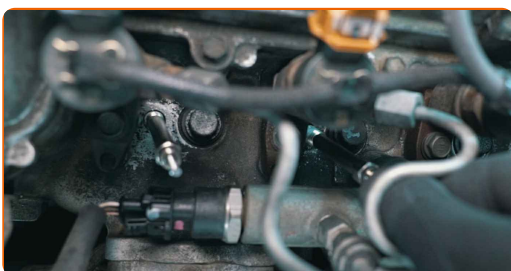


19

Stram delene til dreiemomentet bilprodusenten anbefaler




20

Inspiser tilstanden til kontaktene, og bytt dem ut ved behov

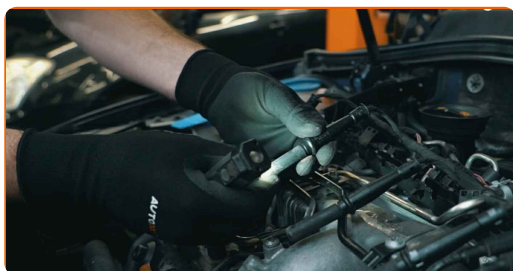

21

Stram festene til tilkoplingspunktet til den felles strømtilførselen til dreiemomentet bilprodusenten anbefaler

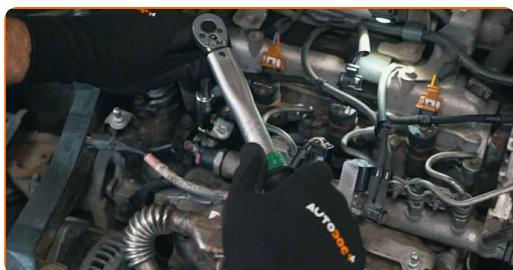

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

GLØDEPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.