




Slik bytter du
kileribberem på en bil

VIDEOVEILEDNING



TING DU KAN TRENGE:

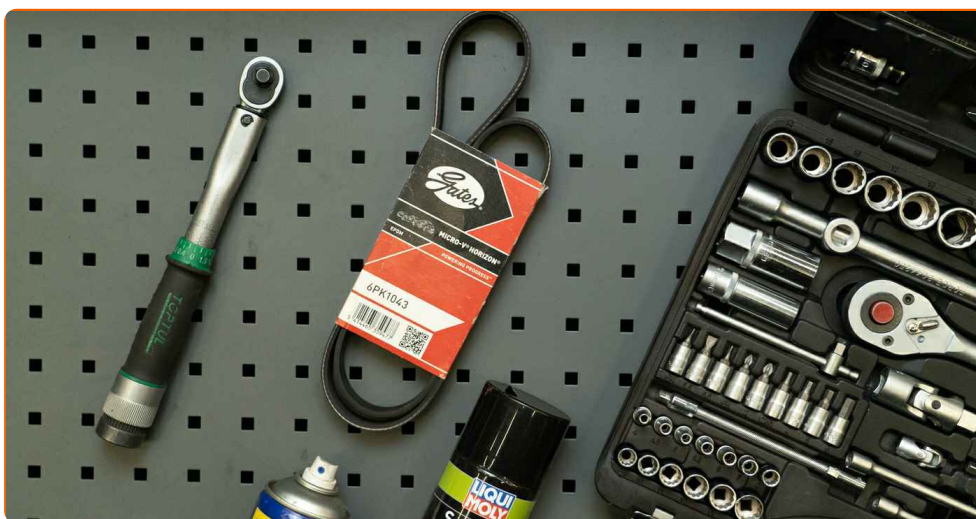

- En ny multireim
- Et sett med passende verktøy
- momentnøkkel
- En universalrengjøringspray og en børste
- WD-40 spray
- Avhengig av bilens utforming: en jekk, støttebukker og stoppeklosser

KJØP VERKTØY


Det kan være nødvendig å montere en ny multireim i følgende tilfeller:

- Merkelige lyder når motoren startes eller er i drift
- Defekter i systemene som drives av motoren
- Ved planlagte delebytter


1 På de fleste biler med en tverrmontert motor må du fjerne det høyre forhjulet når du skal bytte beltet



2 Reimen er tilgjengelig med en gang du åpner panseret i noen biler

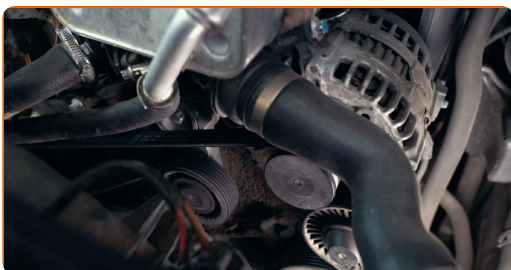

3 I andre må noen deler fjernes først

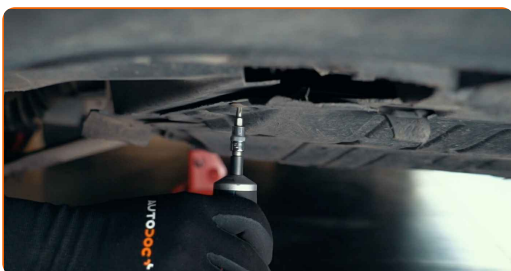


Multireimen driver enhetene som drives av motoren:

- Viskokobling
- Dynamo
- Kompressor til trykkluftsystem
- Servostyringspumpe
- Vannpumpe og annet utstyr

4

Multireimen overfører kraft fra veivakselen til løpehjulene til andre enheter og aktiverer dem

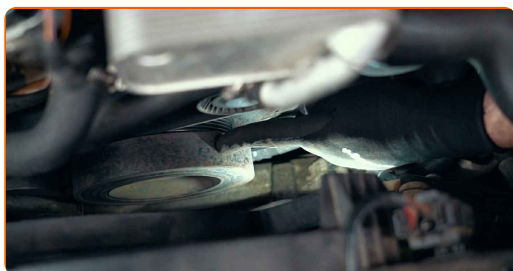


5

I de fleste biler finner du de motordrevne enhetene når du åpner panseret. Du vil imidlertid ikke kunne bytte reimen siden det er så trangt




6

Løs reimen før du fjerner den. Bruk strammehjulet til dette

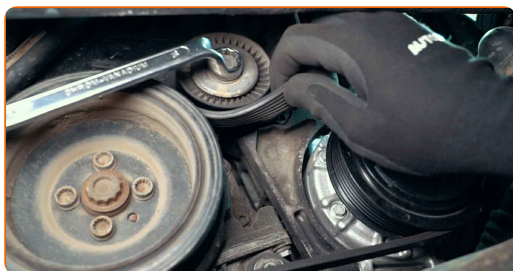

7 Flytt den manuelle strammeren til side eller løs den mekaniske for hånd. Deretter kan reimen enkelt flyttes

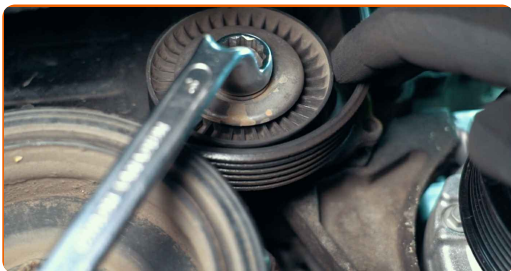

Det finnes to typer strammere:

- – En automatisk med en fjær som strammer reimen
- – En mekanisk som dreies for hånd for å justere spenningen


8 Det finnes selvstrammende reimer som brukes uten en strammemekanisme. Du trenger spesialutstyr til å bytte denne typen belte



9 Se på beltet og finn ut hvilken type strammer det har



10 Ta et bilde eller tegn opp hvordan beltet er plassert

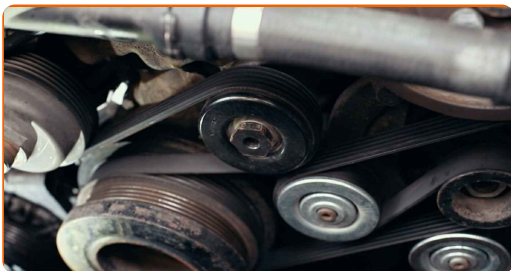


11 Fest et passende verktøy til strammeren og flytt den til side




Viktig!

- Verktøyet må festes godt for å unngå skader


12 Ta reimen av et av løpehjulene etter at du har løsnet den

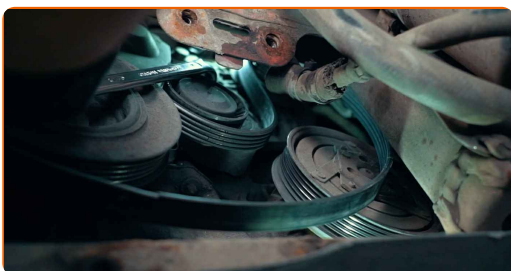


13 Returner strammemekanismen til utgangsposisjonen

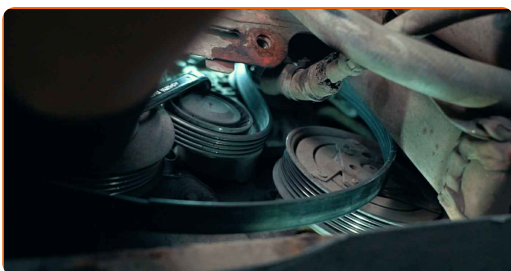


14 Fjern multireimen fra de andre løpehjulene

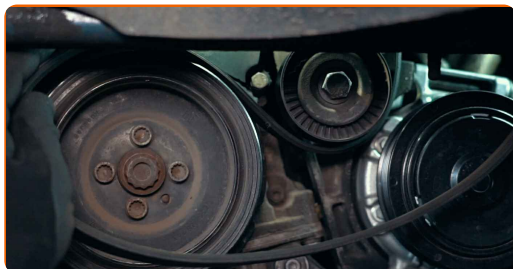

15 Bruk en låsestift hvis det er mulig med utformingen til strammeren

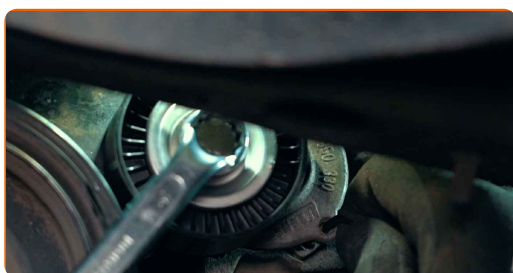

16 Sjekk at stramme- og løpehjulene roterer fritt og sjekk tilstanden til enveisclutchen til dynamoen, veivakselskiven og alle andre skiver

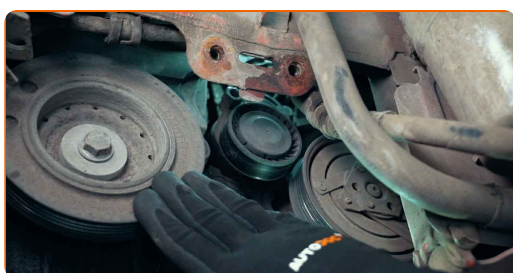

AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Bytt ut disse komponentene om nødvendig

17 Plasser reimen i henhold til bildet eller tegningen med posisjonen




18

Monter reimen på et og et hjul

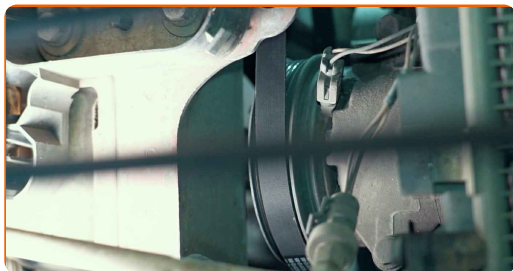


19

Pass på at reimen monteres riktig, ikke feil innrettet, og at ribbene passer inn i rillene i hjulene

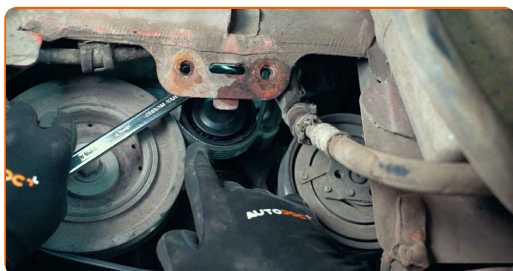

20

Senk strammeren og fjern låsestiften hvis du brukte en

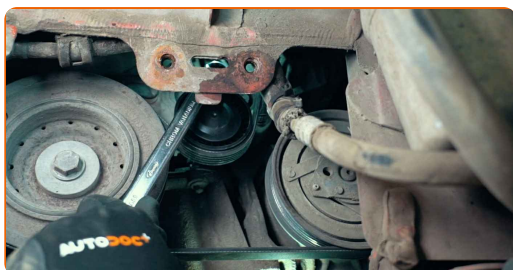

21

Sjekk hvor mye reimen gir etter ved å presse på den lange delen mellom hjulene hvis strammeren er mekanisk



Viktig!

- Den skal ikke gi etter for mye

22

Bytt den ut hvis den automatiske strammeren ikke gir rett stramming



Vennligst merk deg!

- Det finnes spesialverktøy til å måle spenningen med

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.