




Slik bytter du styreledd
på en bil

VIDEOVEILEDNING



DU KAN TRENGE FØLGENDE:

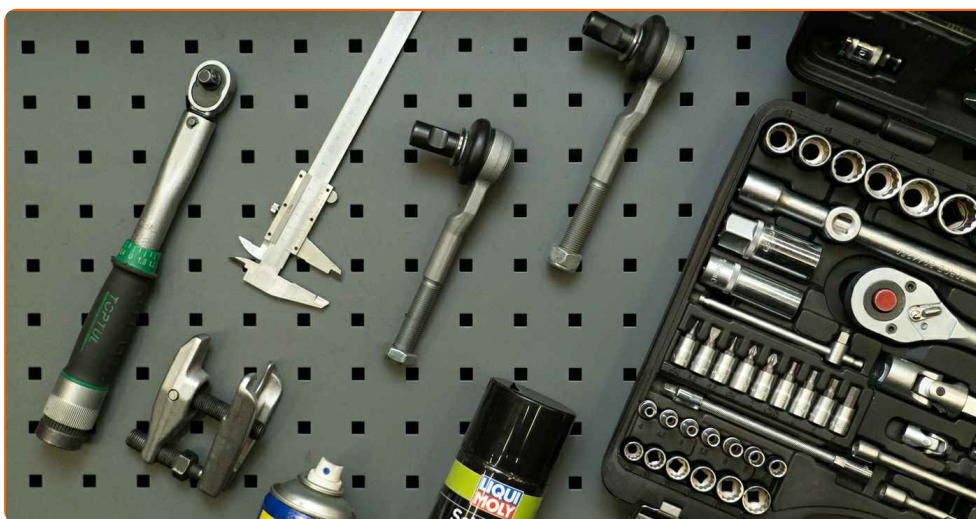

- Et nytt endelegg
- Et sett med passende verktøy
- En universalrengjøringspray og en stålbørste
- WD-40 spray
- Et måleverktøy
- kuleleddavtrekker
- momentnøkkel


KJØP VERKTØY

Vennligst merk deg!

- Endeledd er svingkomponenter i styresystemet
- De overfører kraft til styrespindelen for å snu på hjulene
- Vanligvis speiler høyre og venstre komponent hverandre i utforming og må monteres på rett side
- Delene kan ikke brukes om hverandre

1

Hev bilen med en løfteinnretning for biler eller en jekk

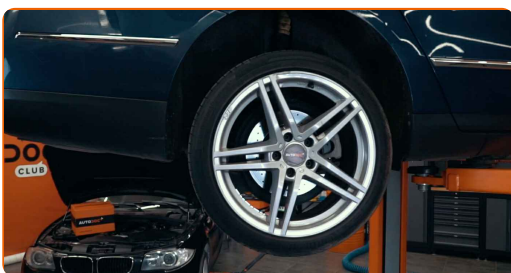

Viktig!

- Du trenger støttebukker når du bruker en jekk


2

Drei rattet så langt det går for å få tilgang til endeleddet



3

Rengjør festene som kobler endeledet til styrespindelen og styrestaget

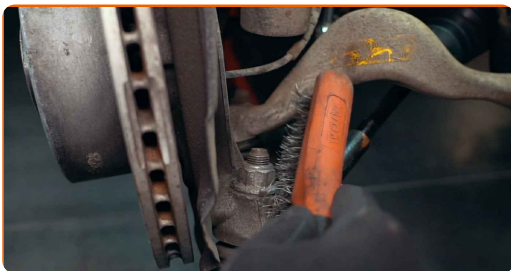


Endeledet er i tillegg festet til styrestaget

- Med en klembolt
- Eller en låsemutter som hindrer at deles løsner av seg selv


4

Fjern bærekulen fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd

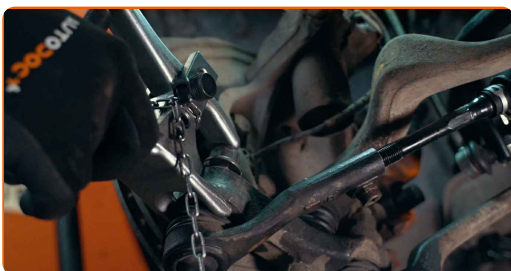

5

Koblingen mellom endeledet og styrestaget kan justeres

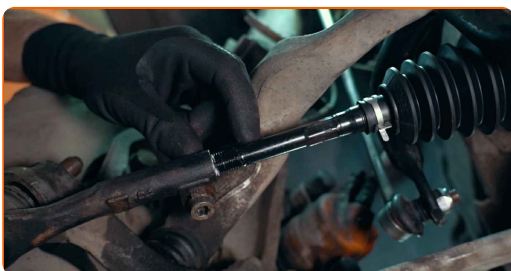


Forsiktig!

- Hvor langt endeledet er skrudd inn på den gjengede delen påvirker hjulinnstillingen


6

Mål avstanden fra starten av den gjengede delen av styrestaget til endeledet

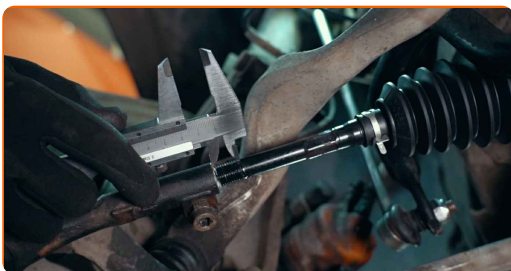


7

Sørg for å ha den samme avstanden for de nye endeledet

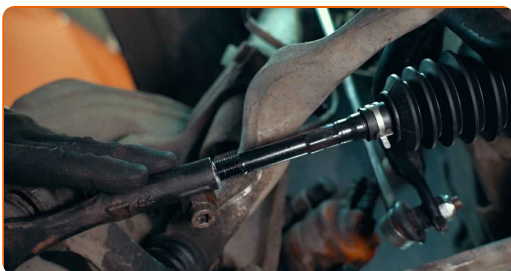

8


Løs det ekstra festet og skru løs endeledet fra styrestaget

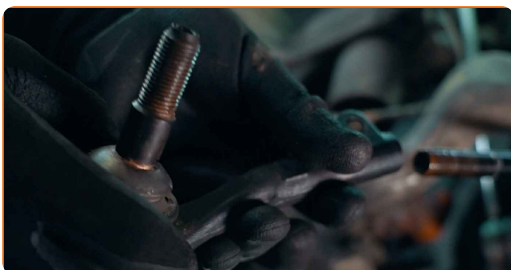


AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Du kan også sette et merke på styrestaget for å gjøre det enklere å montere et nytt endeledd

9 Rengjør festpunktene til endeledet med rustfjerner

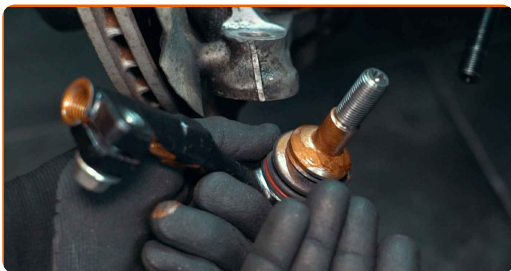


10 Monter et nytt endeled

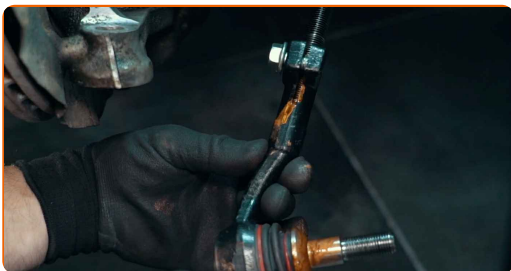

11 Pass på at den nødvendige avstanden på styrestaget overholdes



12 Kontroller at lengden på den gjengede delen er den samme som før etter monteringen

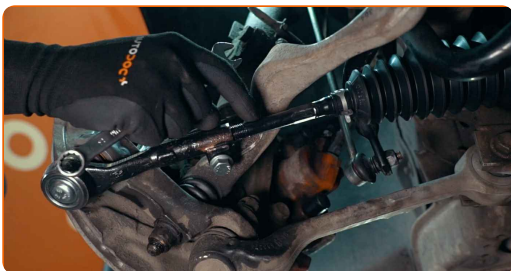


Viktig!

- Juster avstanden ved å rotere styrestaget så mange ganger som trengs

13 Fest endeledet




14 Ha rustfjerner på festene

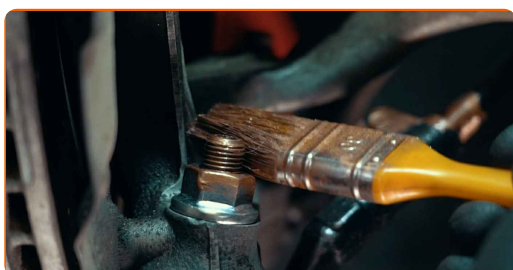


Vennligst merk deg!

- Ikke bruk lengden til låsemutteren som referanse ved målingen
- En ny låsemutter kan ha en annen lengde enn den gamle


15 Dersom kulebolten er konisk, plasserer du verktøyet til å fjerne endeledet med under mansjetten

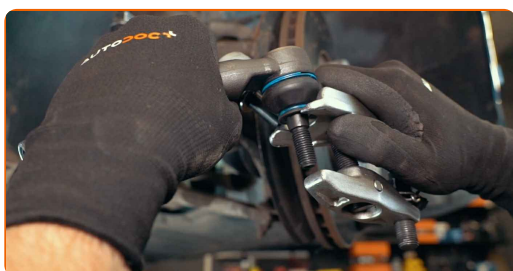


16 Dersom kulebolten har en sikringskive, plasserer du verktøyet slik kraften påføres styrespindelen og kulebolten

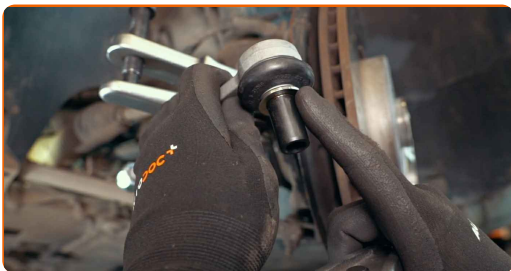


17 Skru løs endeledet mens du holder i styrestaget

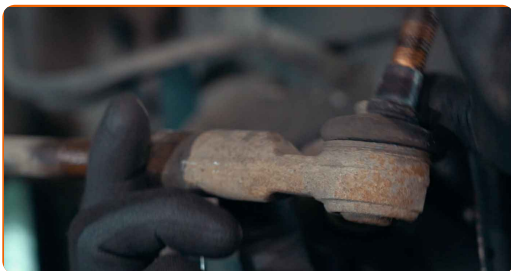


18 Pass på at festepunktet er fritt for rust og smuss

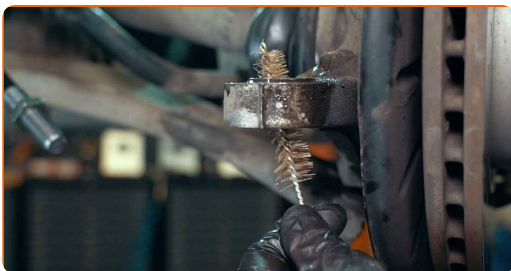

19 Pass på at overflaten mot hjulet er ren og jevn

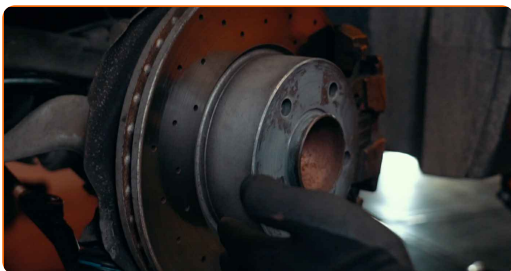

20 Rengjør den og ha på rustfjerner

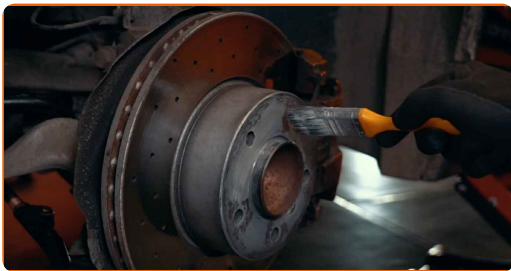

Viktig!

- Få hjulene innrettet
- Det anbefales å inspisere tilstanden til styrestagene og bytte dem ved behov

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.