



Slik bytter du
drivstoffilter på en
NISSAN Cabstar E
Flatvogn lastebil /
Chassis (TL_, VL_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Cabstar E Flatvogn lastebil / Chassis (TL_, VL_) 75.28 (TL0), NISSAN Cabstar E Flatvogn lastebil / Chassis (TL_, VL_) 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0), NISSAN Cabstar E Flatvogn lastebil / Chassis (TL_, VL_) 3.0 105.35, 110.35, 110.45 (TL0), NISSAN Cabstar E Flatvogn lastebil / Chassis (TL_, VL_) 3.0 120.35, 120.45 (TL0)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – NISSAN CABSTAR E
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (TL_, VL_). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Tenger
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – NISSAN Cabstar E Flatvogn lastebil / Chassis (TL_, VL_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – NISSAN CABSTAR E FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (TL_, VL_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skyv klipsene til filterdekselet. Bruk en flat skrutrekker.



4 Ta av filterlokket.

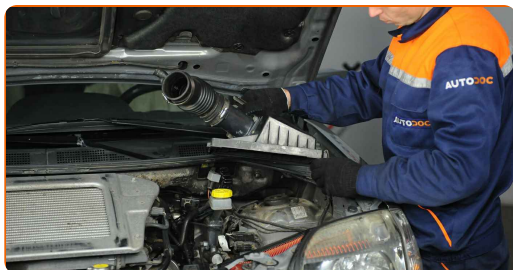

5 Demonter luftfilteret.



6 Koble slangen til veivhusventilasjonen fra luftkanal.

7 Løsne luftinntakets feste. Bruk en flat skrutrekker.



8 Løs vakuumsøret. Bruk en tang.



9 Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en Philips-skrutrekker.



10 Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.



11 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

12 Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en tang.



13 Løsne rørene fra drivstoffilteret.



Utskifting: drivstoffilter – NISSAN Cabstar E Flatvogn lastebil / Chassis (TL_, VL_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

14 Skru løs den nedre delen av drivstoffilteret.



15 Ta ut drivstoffilteret.



16 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



17 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



18 Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – NISSAN Cabstar E Flatvogn lastebil / Chassis (TL_, VL_). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


19

Fjern gummilisten. Bruk en flat skrutrekker.

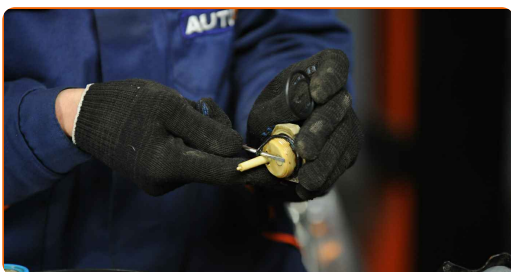

20

Monter gummilisten.

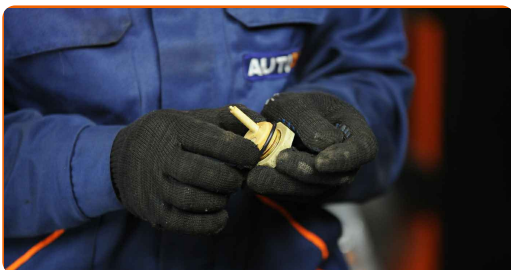

21

Installer det nedre lokket på nytt drivstoffilter.



22

Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.



23 Koble rørene til drivstoffilteret. Bruk en tang.



24 Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en tang.



25 Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en Philips-skrutrekker.



26 Fest vakuumpøret. Bruk en tang.



27 Installer luftfilteret.



28 Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

29 Lås festklipsene på luftfilterhusdeksel. Bruk en flat skrutrekker.



30 Sikre festet til luftinntakskanalen. Bruk en flat skrutrekker.



31 Koble slangen til veivhusventilasjonen til luftkanalen.



32 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

33 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.