



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Skoda
Octavia 1U** – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) RS 1.8 T, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T 4x4, (+ 8)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – SKODA OCTAVIA 1U. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

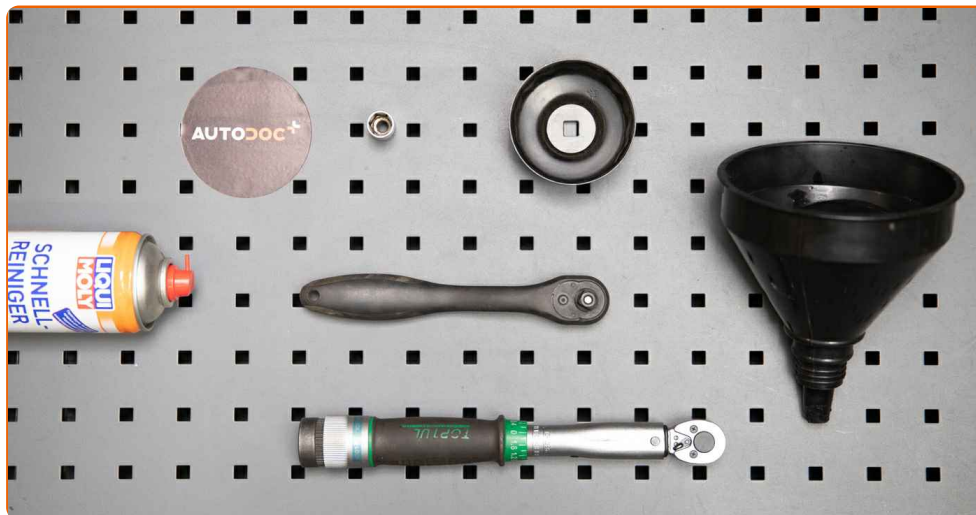

- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Oljefilterkopp, pipe 76/14-F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Skoda Octavia 1U. AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Skoda Octavia 1U – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Skoda Octavia 1U. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Skru løs oljepåfyllingslokket.

2

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.




3

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.

4

Skrut ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

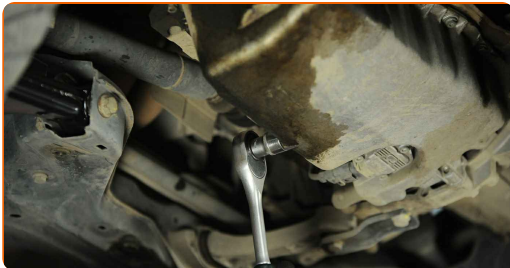

5

Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Skoda Octavia 1U. Profesjonelle anbefalinger:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


6

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



7

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

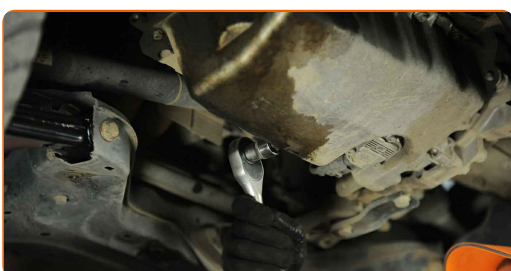


8

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




9

Skru løs oljefilteret. Bruk en 76/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

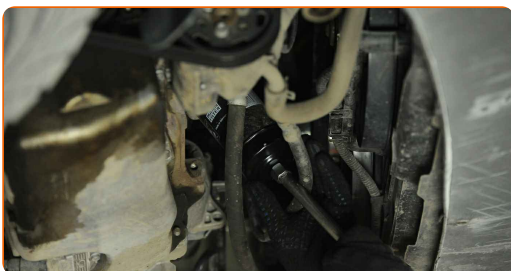


10 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

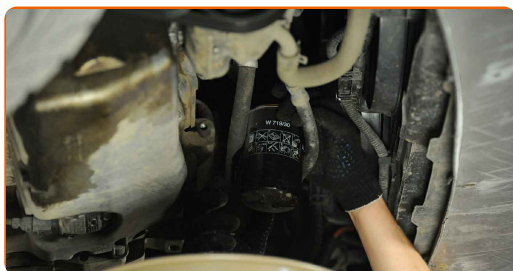

11 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

12 Skru det nye filteret på plass. Bruk en 76/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk anbefalt dreiemomentet.

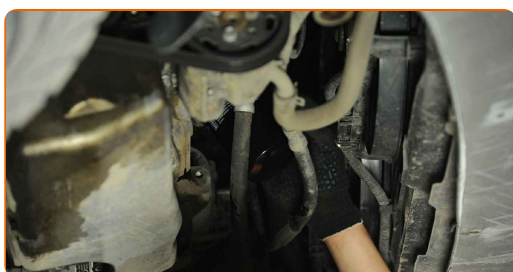

13 Senk bilen.




14 Åpne panseret.



15

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

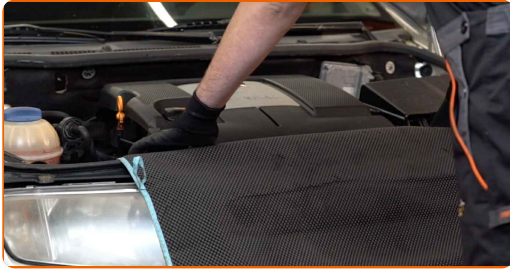


16

Fjern oljepåfyllingslokket.




17

Sett inn i trakten.

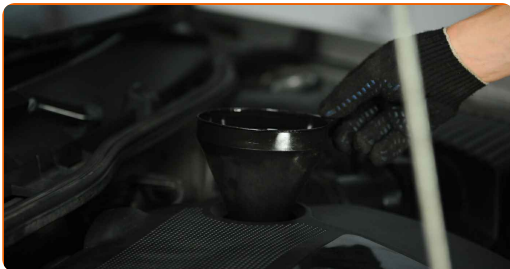

18

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4,5.

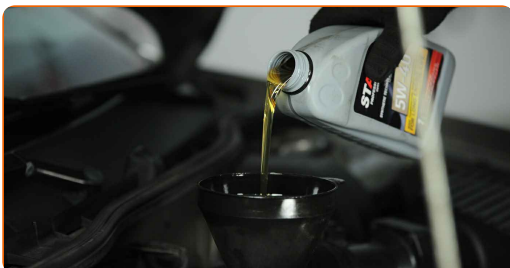

Utskifting: motorolje og oljefilter – Skoda Octavia 1U. Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

19

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


20

Installer oljepåfyllingslokket.

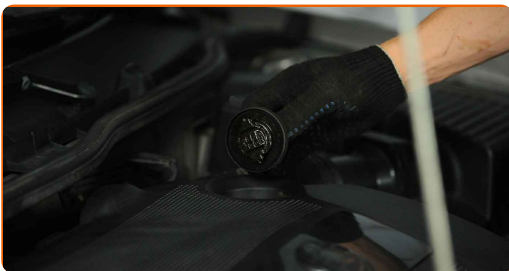

21

Stram oljepåfyllingslokket.

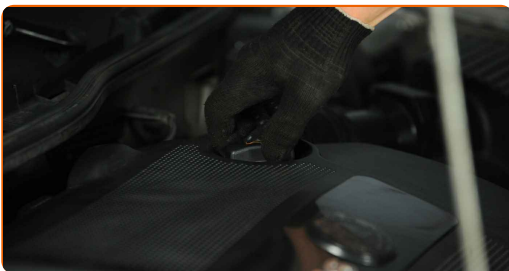


22

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



23 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

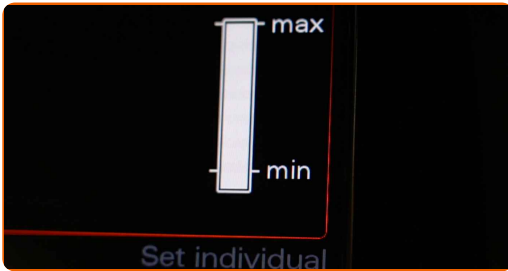

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

24 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



25 Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Skoda Octavia 1U. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SKODA

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SKODA OCTAVIA 1U

OLJEFILTER FOR SKODA: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR SKODA OCTAVIA 1U: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.