



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **OPEL**
Astra G Coupé (T98) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Astra G Coupé (T98) 2.2 DTI (F07)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – OPEL ASTRA G COUPÉ (T98). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Pipenøkkelinnsats # 36
- Torx bits T45
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: motorolje og oljefilter – OPEL Astra G Coupé (T98). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – OPEL ASTRA G COUPÉ (T98). ANBEFALT REKKEFØLGEBRUK FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs oljepåfyllingslokket.

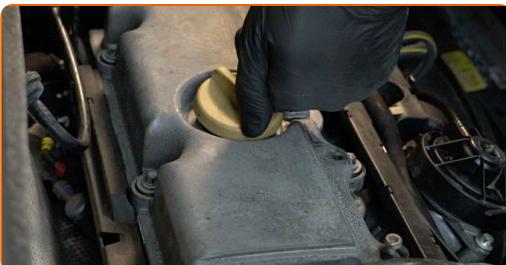

4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – OPEL Astra G Coupé (T98). Tips:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

5

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 6 l. kapasitet, under dreneringshullet.



6

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringsspray.




7

Skru ut bunnpluggen. Bruk Torx T45. Bruk en skrallenøkkel.



8

Tapp ut den brukte oljen.

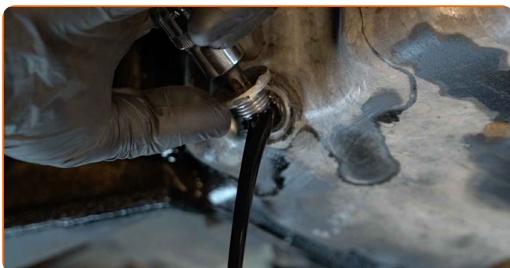


Utskifting: motorolje og oljefilter – OPEL Astra G Coupé (T98). AUTODOC
anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.

9

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.

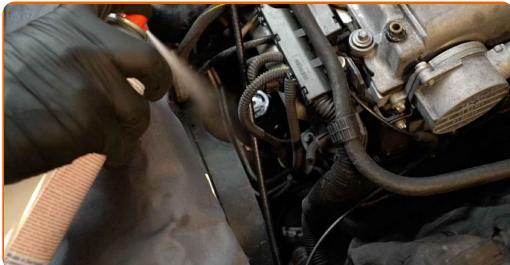

10

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en skrallenøkkel.



11

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – OPEL Astra G Coupé (T98). Tips fra AUTODOC:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

12

Koble oljefilteret fra filterdekselet.

**13**

Fjern O-ringen til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

**14**

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.

**15**

Fjern O-ringen til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

16

Installer nye O-ringer til filterdekselets monteringsfester.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.


17

Smør gumippakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



18

Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

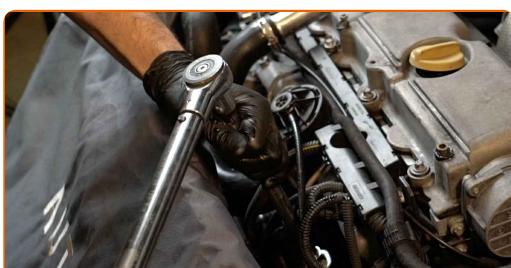

AUTODOC anbefaler:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

19

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



- 20** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk Torx T45. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.



- 21** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.



- 22** Senk bilen.

- 23** Fjern oljepåfyllingslokket.




- 24** Sett inn i trakten.



25

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.

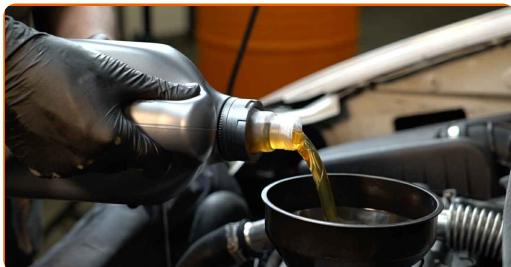


**Utskifting: motorolje og oljefilter – OPEL Astra G Coupé (T98). AUTODOC
anbefaler:**

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

26

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

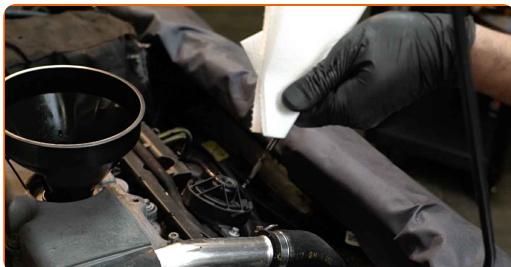

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

27

Installer oljepåfyllingslokket.

28

Stram oljepåfyllingslokket.



29

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

30

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

31

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

32

Lukk panceret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – OPEL Astra G Coupé (T98). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.