



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **PEUGEOT 108**
Hatchback – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 108
HATCHBACK. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

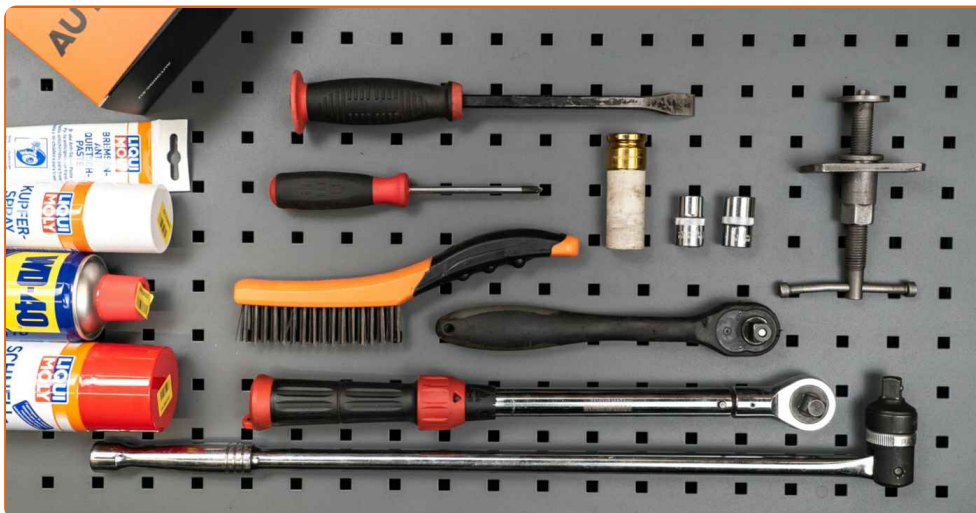

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – PEUGEOT 108 HATCHBACK. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

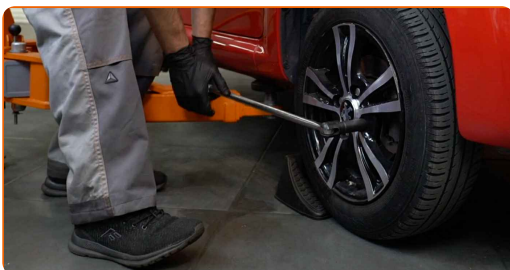

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. PEUGEOT 108 Hatchback


6

Ta av hjulet.




7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

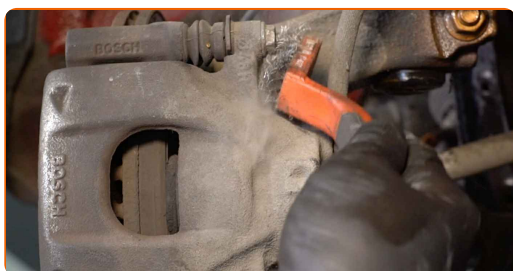

8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

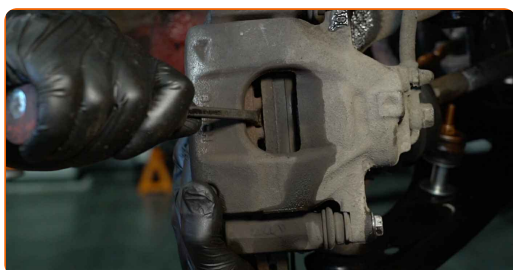


9

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



10

Fjern bremsekaliperen.

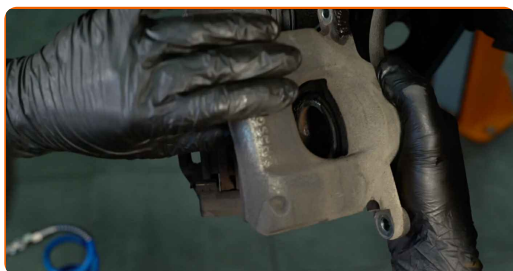

Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 108 Hatchback. Tips:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

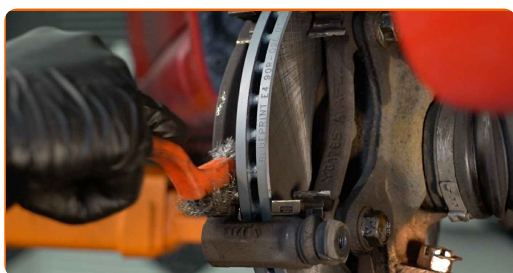


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 108 Hatchback. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

13

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

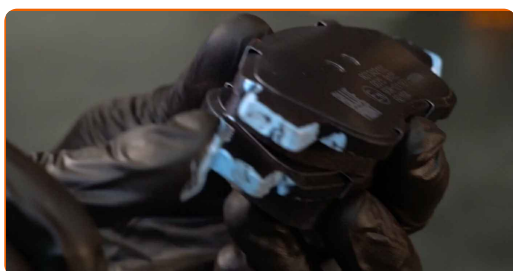

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

14

Installer nye bremseklosser.



Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 108 Hatchback. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

15


Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 108 Hatchback. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


16 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

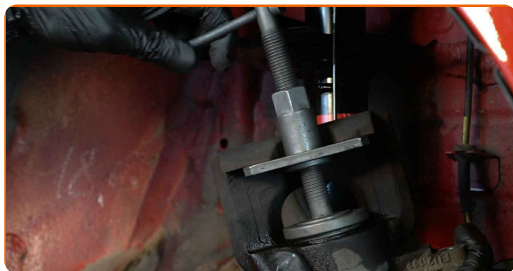


17 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

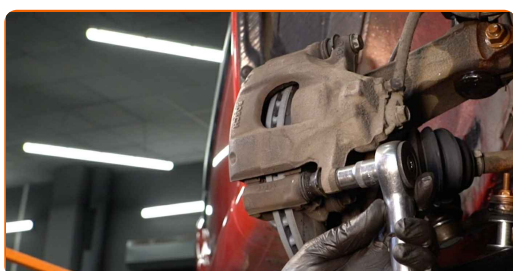

18 Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

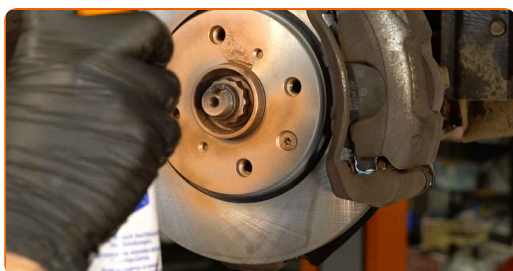

19 Rengjør overflaten av bremseklaven. Bruk bremserens.

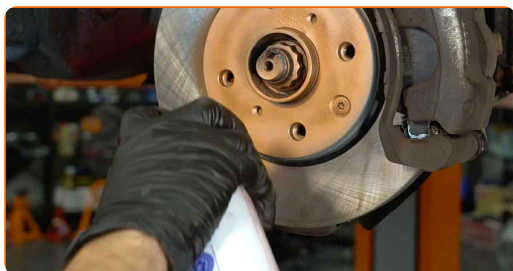

Utskifting: bremseklapper – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

20

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. PEUGEOT 108 Hatchback


21

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




22

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

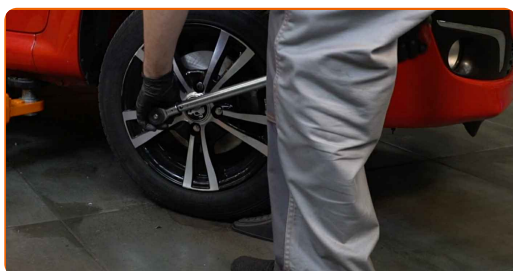

23

Fjern jekker og klosser.

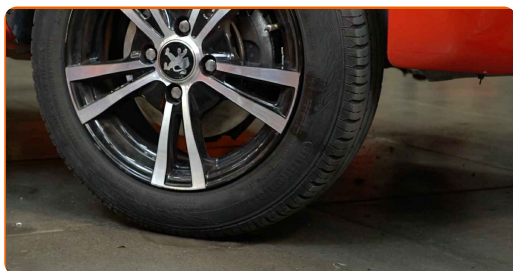


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 108 Hatchback. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

24

Stram tanklokket til bremsevæsken.

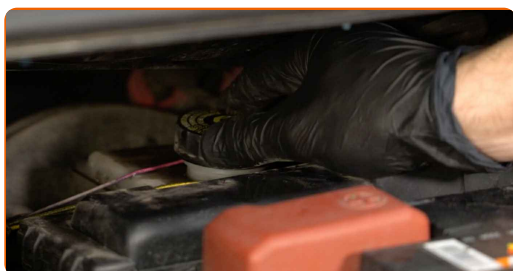

AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 108 Hatchback – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

25

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.