



Slik bytter du
tennpluggen på en
PEUGEOT 508 I (8D_)
Sedan – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – PEUGEOT 508 I (8D_)
 SEDAN. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Elektrospray
- Brekkjern
- Tennpluggnøkkel # 14
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk
- Demonteringsverktøy for tennspole
- Uttrekkbar magnet

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugg er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk avtrekker for tennspoler.



4 Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern. Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

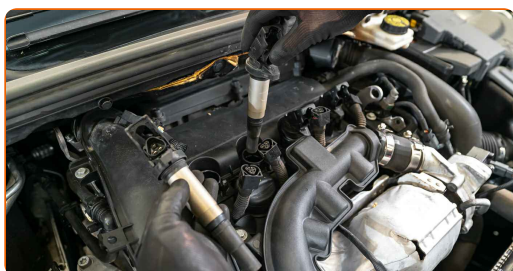


Utskifting: tennplugger – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Tips:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


5

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

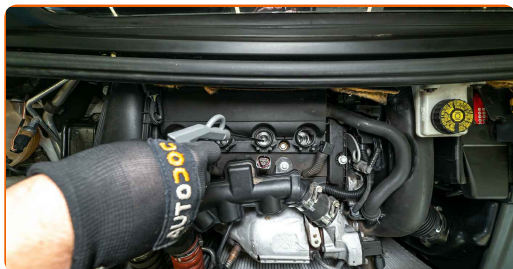


6

Skru løs tennpluggene. Bruk 12-kant tennpluggpipe #14.

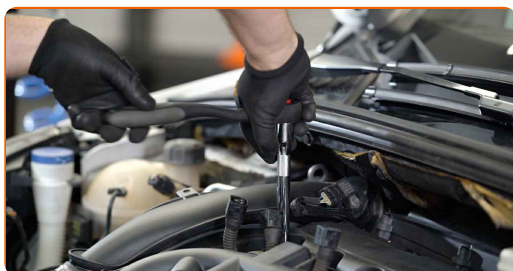


7

Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

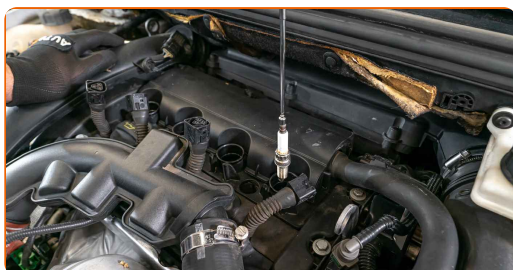

8

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

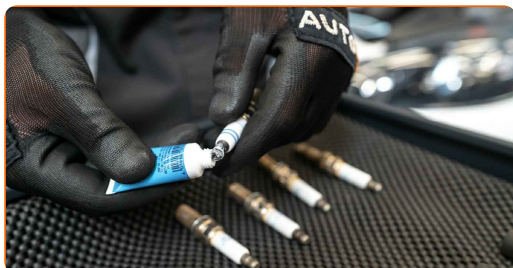

9

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.



10

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk 12-kant tennpluggpipe #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 23 Nm dreiemoment.



Utskifting: tennplugger – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.
- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.

11

Installer også tennspolen til hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Følg monteringstrinnene.

- 12** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



- 13** Plugg inn kontaktene til tennspolene.



- 14** Lås kontakten.



- 15** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.