



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**PEUGEOT 508 I SW**  
**Varebil / Stasjonsvogn**  
**(8E\_) – veiledning**

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
PEUGEOT 508 I SW Varebil / Stasjonsvogn (8E\_) 2.0 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – PEUGEOT 508 I SW  
VAREBIL / STASJONVOGN (8E\_). VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Manuell sugepumpe for væsker
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Varebil / Stasjonsvogn (8E\_).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – PEUGEOT 508 I SW VAREBIL / STASJONSVOGN (8E\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Varebil / Stasjonsvogn (8E\_).  
Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

4

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.



5

Koble fra drivstofftrykksensor kontakten. Bruk en flat skrutrekker.



6

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en flat skrutrekker. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



Utskifting: drivstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Varebil / Stasjonsvogn (8E\_).  
Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


7

Steng drivstoffrørene med hetter.




8

Skruløs festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.

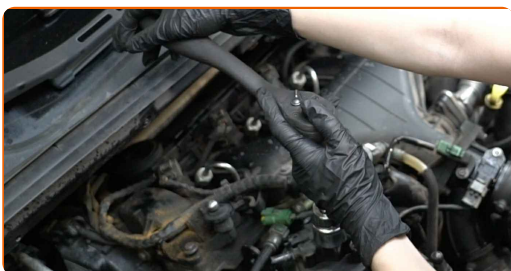

9

Fjern drivstoffilterdekselet sammen med den gamle filterpatronen.

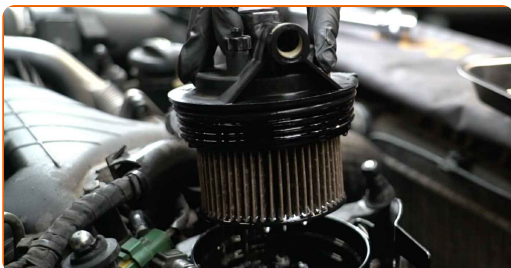

10

Klargjør en beholder for væsker.

11

Plasser drivstoffilterdekselet sammen med den gamle filterpatronen i en beholder.



**12** Tapp drivstoffet ut av drivstoffilterhuset. Bruk en manuell sugepumpe for væsker.



**13** Fjern den gamle forseglingsringen. Bruk en flat skrutrekker.



**14** Ta ut drivstoffilteret.



**15** Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



**16** Monter ny tetningsring.



17

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Varebil / Stasjonsvogn (8E\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


18

Monter drivstoffilterdekselet sammen med filterpatronen.

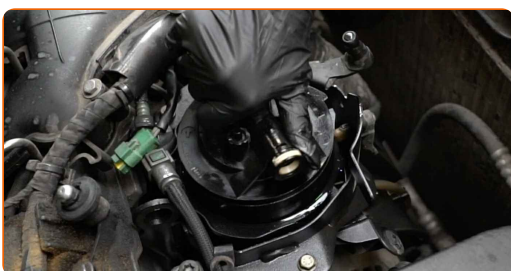

19

Stram festene for drivstoffilterdekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel. Fjern hettene fra drivstoffrørene.

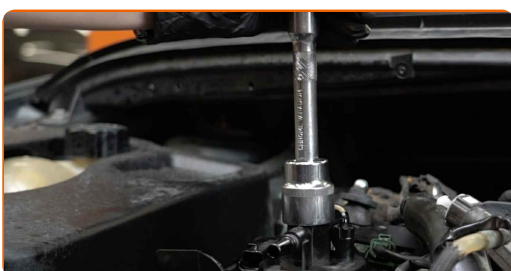




**20** Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.



**21** Fest drivstofftrykksensor kontakten.




**22** Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.

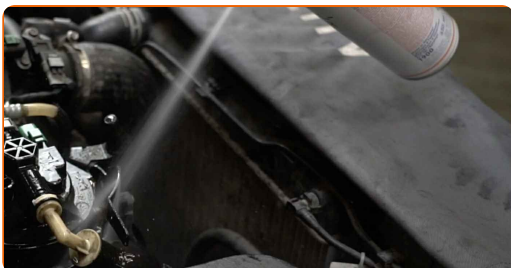

**23** Trykk inn primerpumpen flere ganger helt til den blir hard.



**24** Monter motordekselet og fest det.

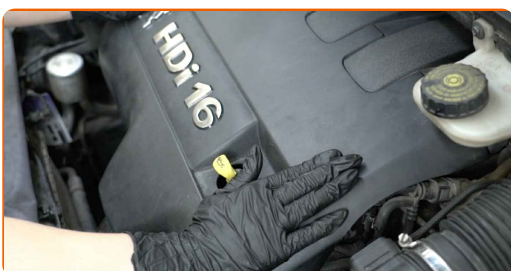

Utskifting: drivstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Varebil / Stasjonsvogn (8E\_).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

**25** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**26** Slå av motoren.

**27** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**28** Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – PEUGEOT 508 I SW Varebil / Stasjonsvogn (8E\_).  
Tips fra AUTODOC:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.