



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**SEAT Alhambra (7V8,  
7V9)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

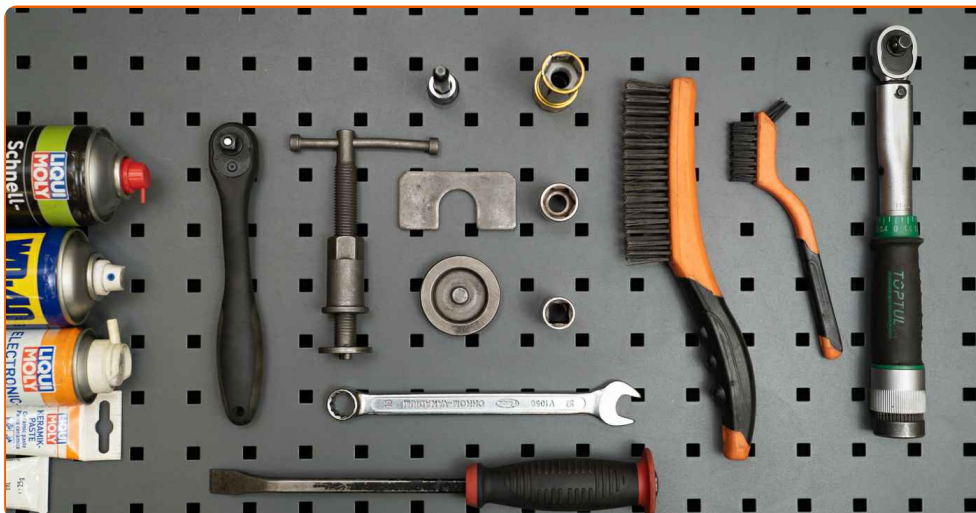

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Elektrospray
- Universal rengjøringspray
- Bremsrens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 18
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**


- Skift ut bremseskiver på bilen SEAT Alhambra (7V8, 7V9) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

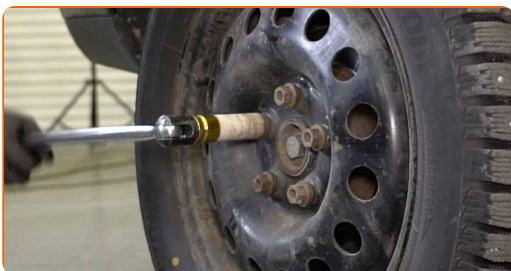


**4** Jekk opp bilen.

### Utskifting: bremseskiver – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

**5**

Løsne hjulboltene.

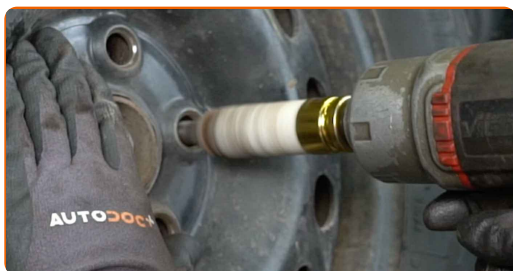

### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

**6**

Ta av hjulet.




- 7** Rengjør pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.



- 8** Løs kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.



- 9** Rengjør bremsecaliperens festefjær. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

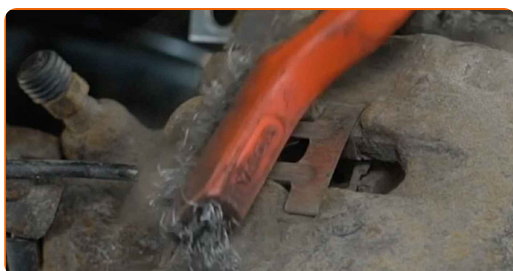

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsekiver – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 10** Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.



11

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


12

Skruløs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

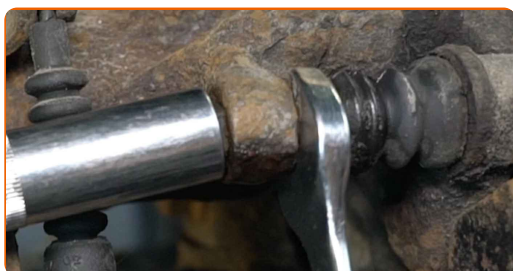


13

Fjern festboltene.

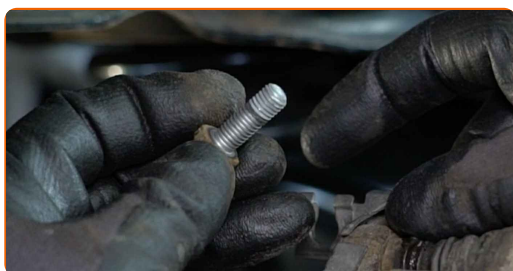

14

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

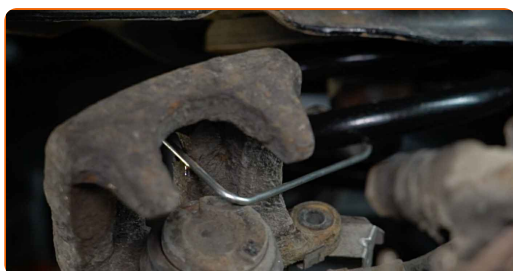


### Utskifting: bremseskiver – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


15

Fjern bremseklossene.

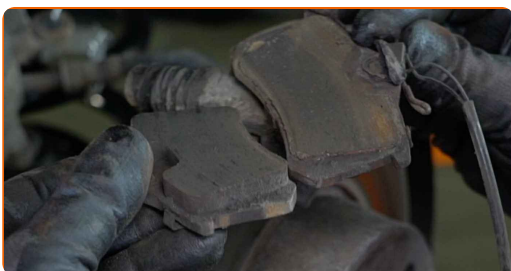

16


Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

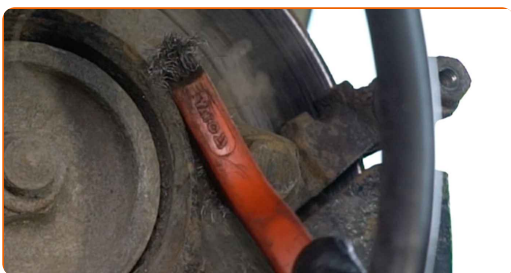



17

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

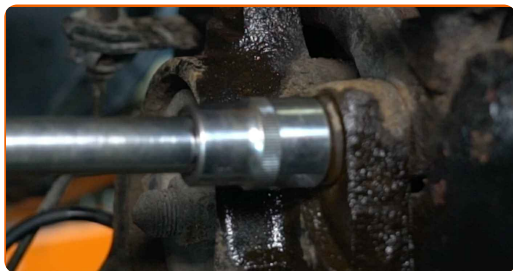


18

Fjern festboltene.



19

Fjern kalipperbraketten.

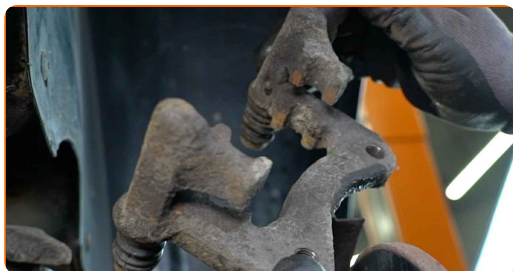

20

Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




21

Skru løs bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.




22

Fjern festebolt.

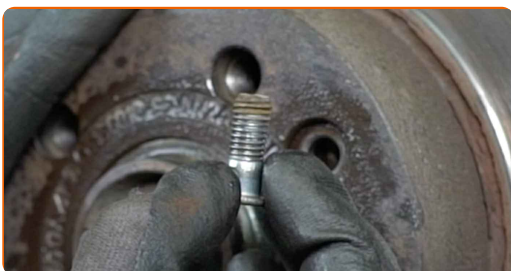


23

Fjern bremseskiven.

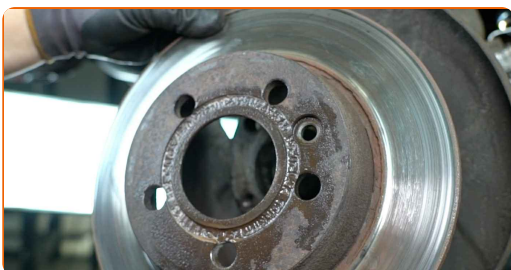

24

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

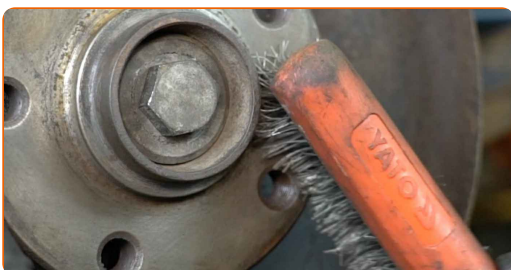

25

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.



**26** Installer bremseskiven.



**27** Monter festebolten.



**28** Stram bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



**29** Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsereis.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


**30**

Installer bremsekaliperbraketten.



**31**

Monter festebolter.

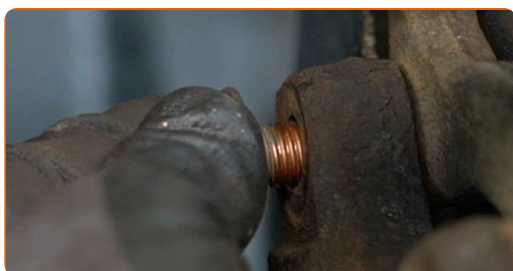


**32**

Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



33

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

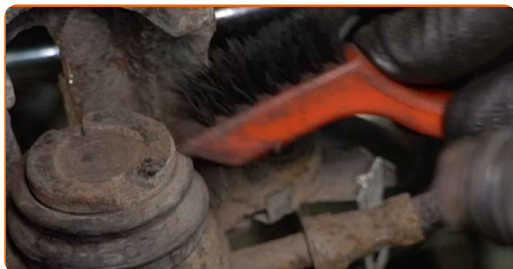


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


34

Trykk inn bremsecaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

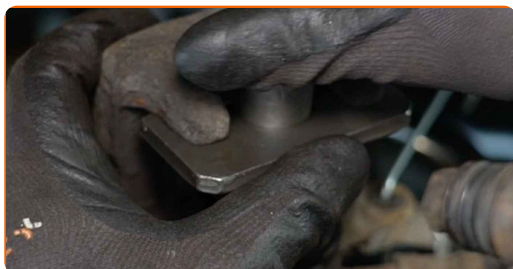

35

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

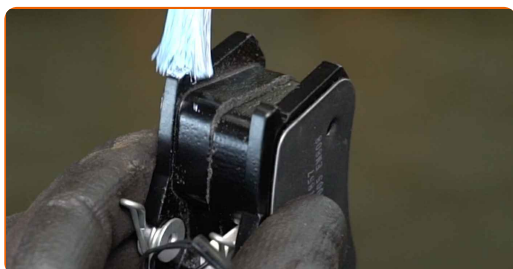


**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


**36**

Installer bremseklossene.

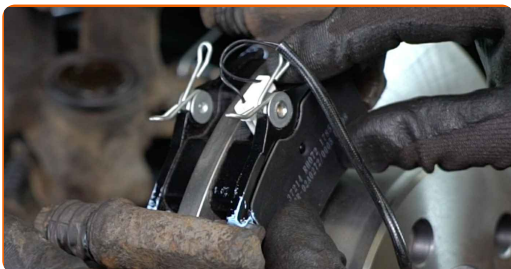


**37**

Installer bremsekaliperen og fest den.

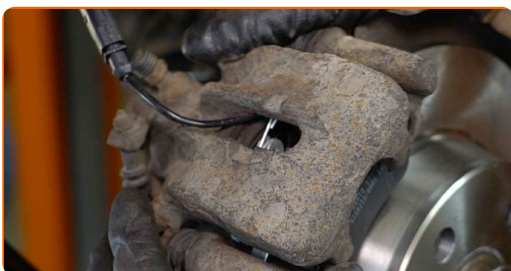


**38**

Monter festebolter.

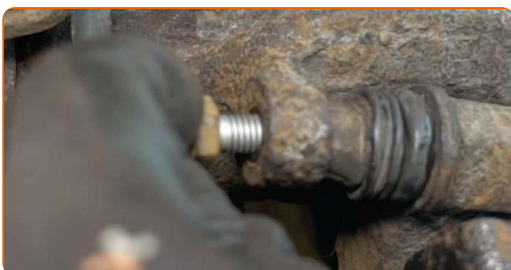


**39**

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

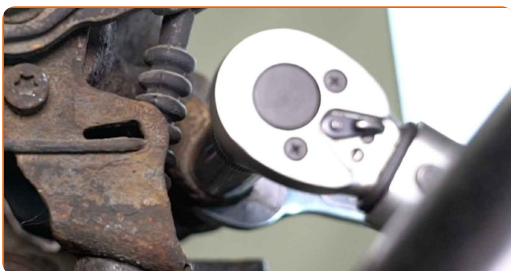





**40** Behandle pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

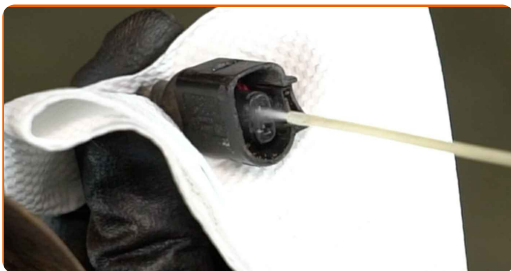

**41** Fest kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.

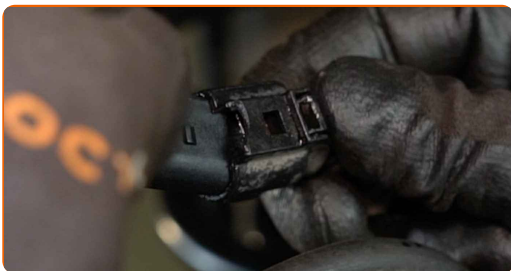


**42** Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.

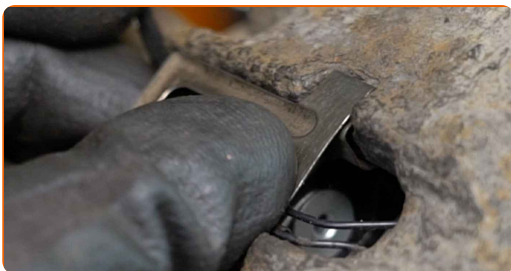

**43** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



**44** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

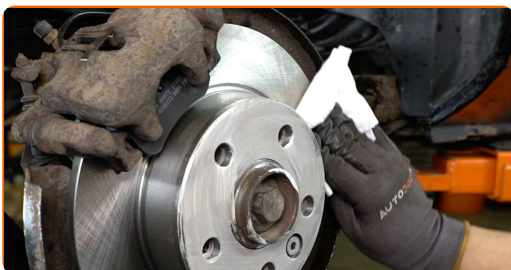


Utskifting: bremseskiver – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

45

Installer hjulet.

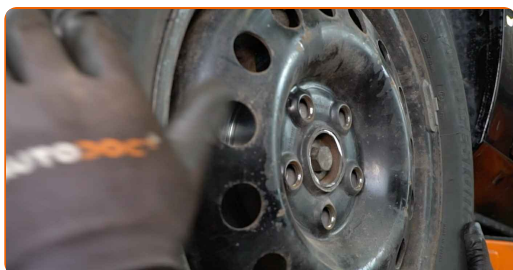


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


46

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

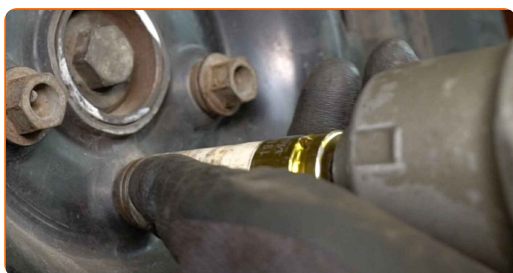



- 47** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

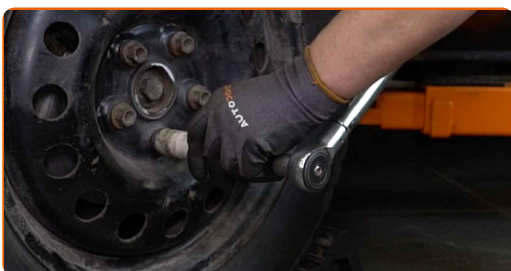

- 48** Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 49** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.