



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **SEAT Alhambra**
(7V8, 7V9) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – SEAT ALHAMBRA
(7V8, 7V9). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

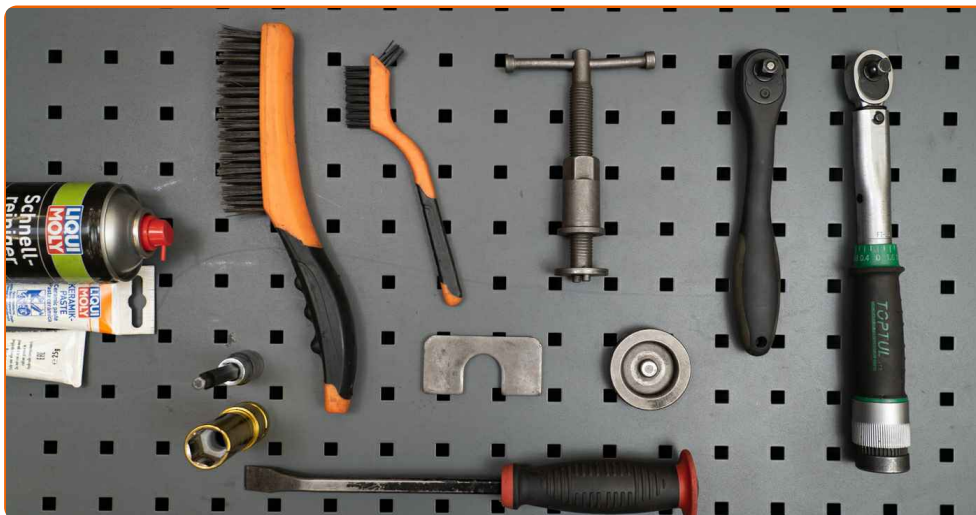

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips fra AUTODOC:


- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

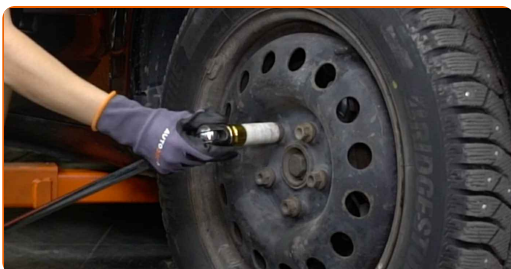

4 Jekk opp bilen.

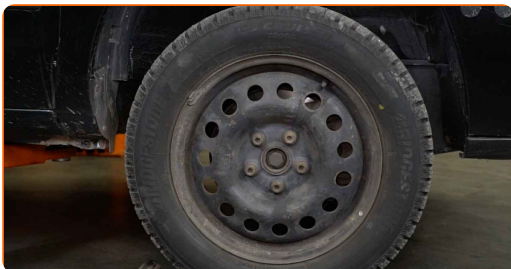


Utskifting: bremseklosser – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5

Løsne hjulboltene.

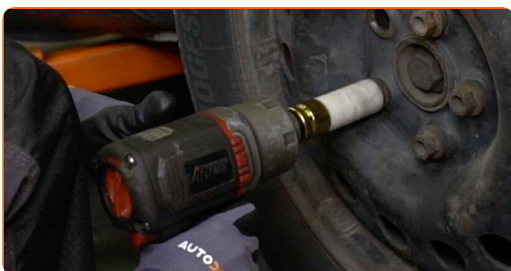


AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

6


Ta av hjulet.

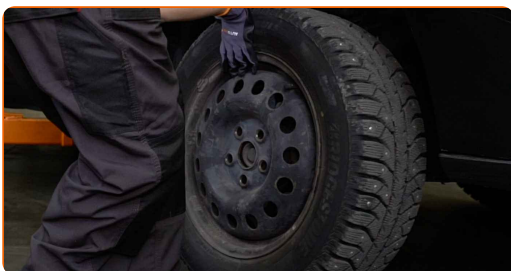


7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

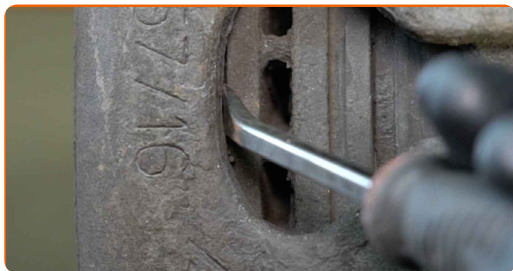


8 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

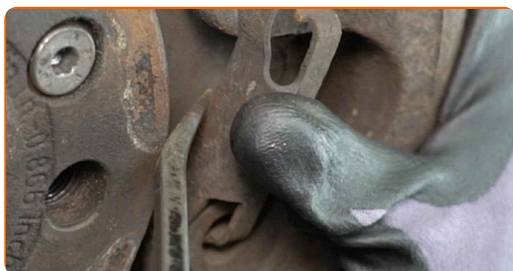

9 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

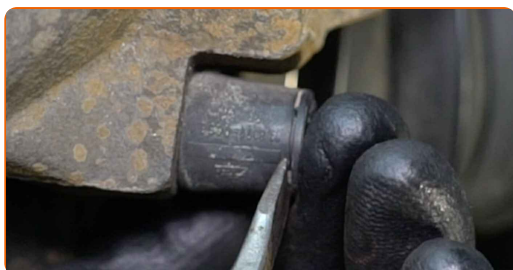

10 Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

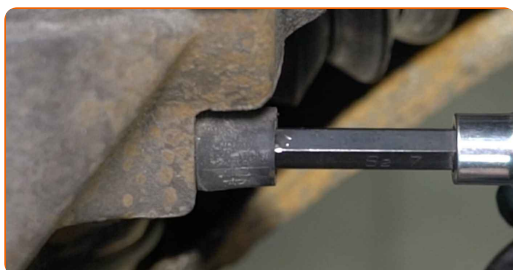

11 Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.




AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

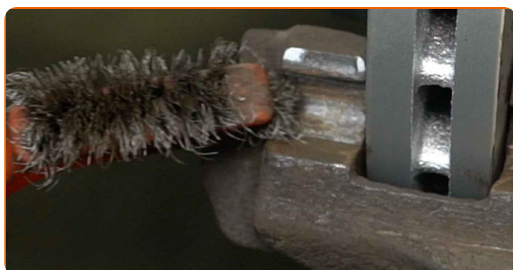

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

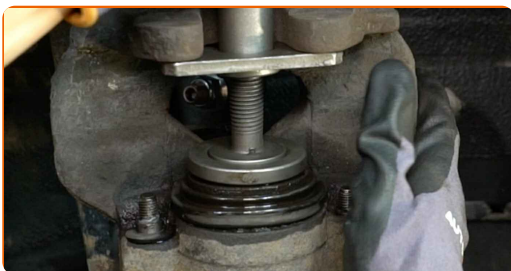

Utskifting: bremseklosser – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

- 16** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


- 17** Installer nye bremseklosser.



- 18** Installer bremsecaliperen og fest den.

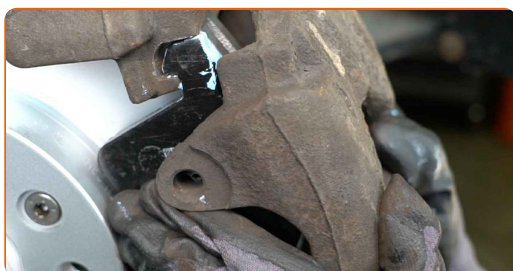


- 19** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

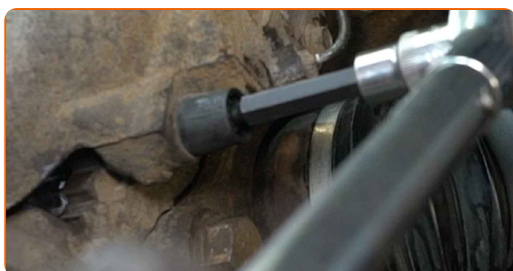


20

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

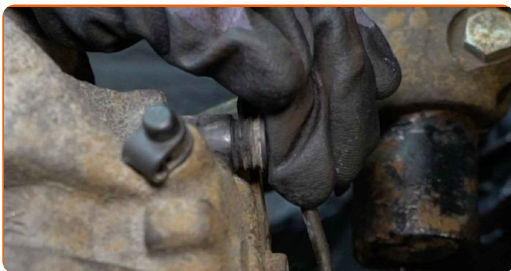

21

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.

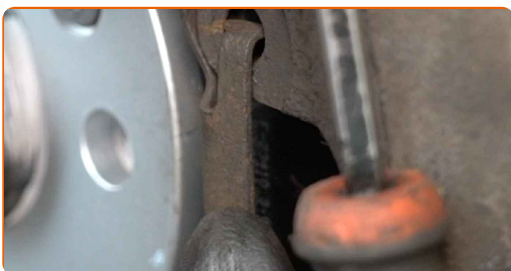

22

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



23

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



24

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseklosser – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


26

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

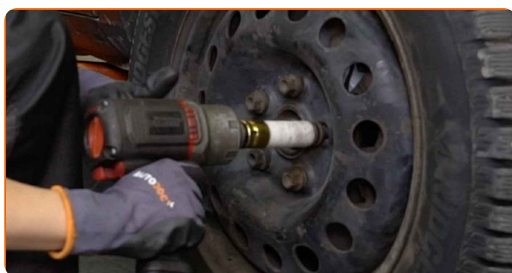


27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

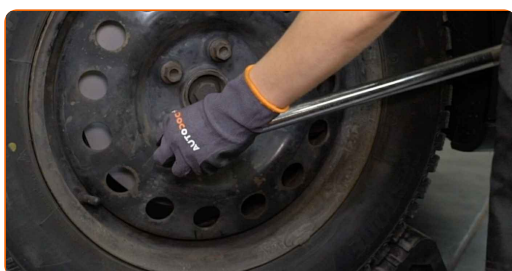

28

Fjern jekker og klosser.

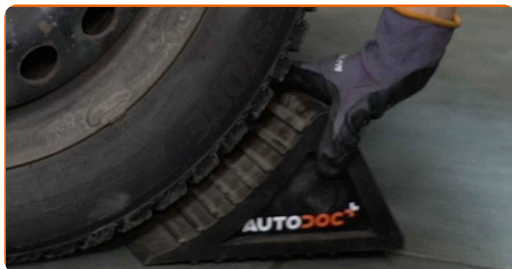

AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

29

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.