



Slik bytter du
tennpluggen på en **SEAT**
Altea (5P1) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SEAT ALTEA (5P1).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Elektrospray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – SEAT Altea (5P1). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SEAT ALTEA (5P1). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekslet på høyre side.

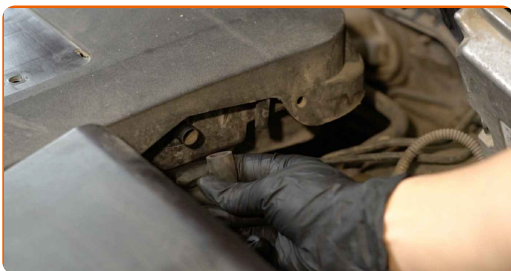

4 Fjern motordekslet som monteres med luftfilterhuset.

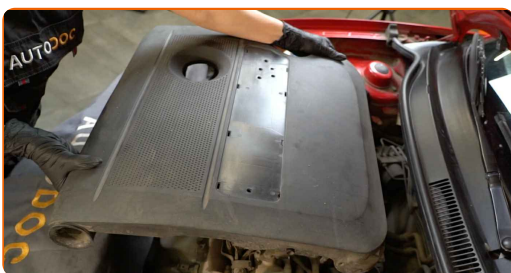

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – SEAT Altea (5P1). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


5

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.




6

Skru løs oljepåfyllingsstuss.

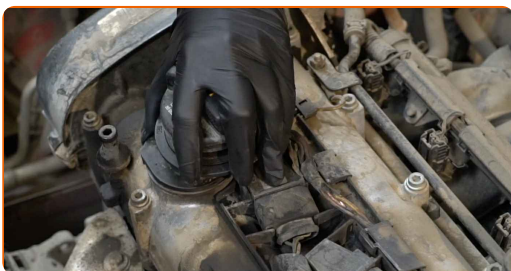


7

Fjern oljepåfyllingsstuss.

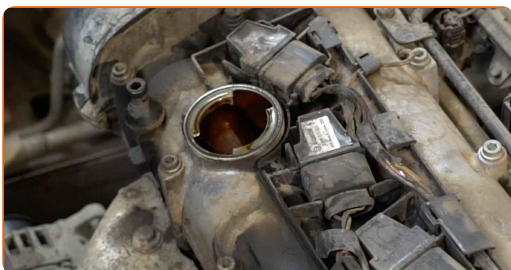

8

Dekk til påfyllingsstussen med en mikrofiberklut for å forhindre at smuss og fremmede objekter kommer seg inn i systemet.

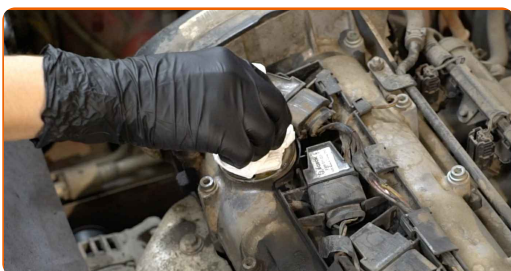


9

Løsne plastikk låseflikene til tennspole forbindelsen. Bruk en flat skrutrekker.



10

Skruløs festene fra klemmen for apparatjorden på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

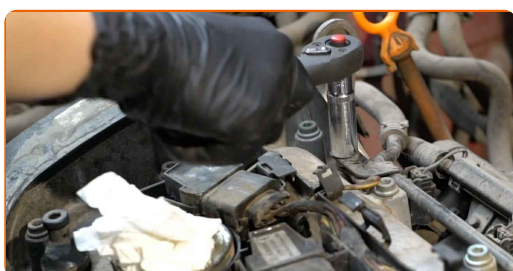

11

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Bruk et brekkjern.



Utskifting: tennplugger – SEAT Altea (5P1). Tips fra AUTODOC:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


12 Koble kontaktene fra tennspolene.



13 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.




14 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

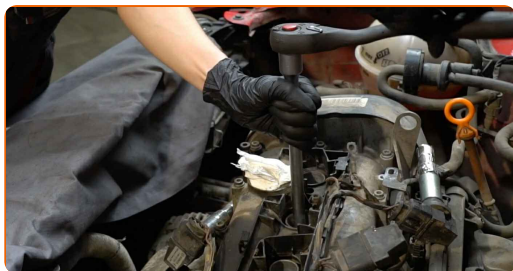

15 Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.




16 Påfør et tynt lag spesialfett på gjengenes overflate på nye tennplugger. Bruk kobberfett.

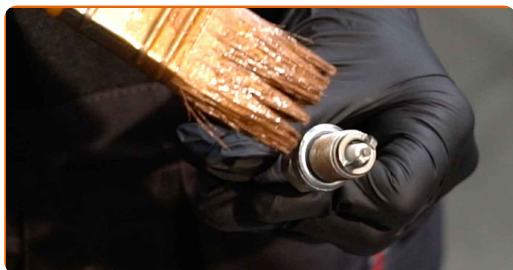


17

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

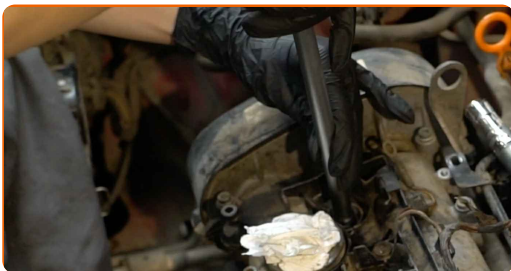

18

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

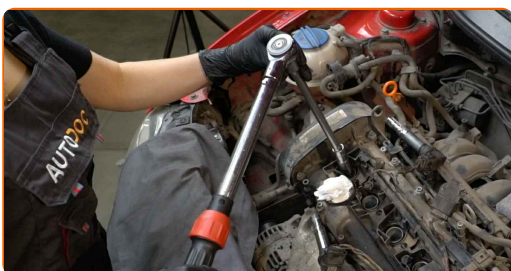

Utskifting: tennplugger – SEAT Altea (5P1). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

19


Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



20 Plugg inn kontaktene til tennspolene.

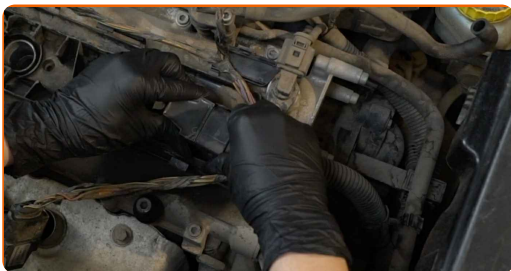

21 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

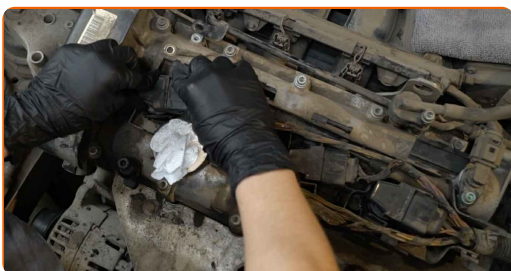


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – SEAT Altea (5P1). Følg monteringsstrinnene.

22 Lås kontakten.



23 Stram apparatjorden på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

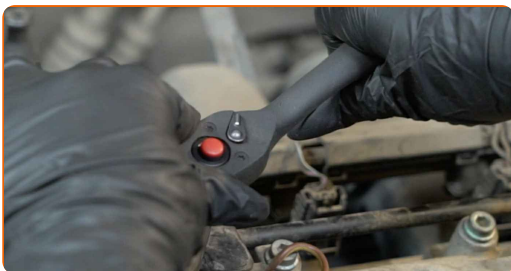

24

Fjern mikrofiberkluten fra oljepåfyllingsstuss.



25

Monter oljepåfyllingsstuss. Skru inn oljepåfyllingsstuss.



26

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



27

Monter motordekselet og fest det.




Utskifting: tennplugger – SEAT Altea (5P1). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.
- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

28

Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekslet på høyre side.

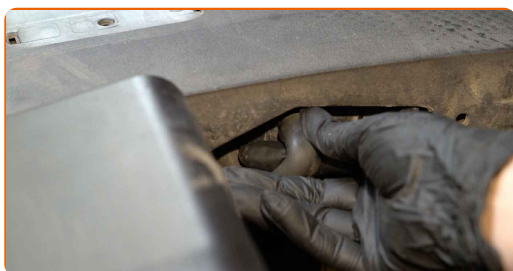

29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

30

Lukk panseret.

31

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

32

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.