



Slik bytter du
bremseklosser bak på en

SEAT IBIZA

SPORTCOUPE

Kasse/kombibil (6J1) –

veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) 1.2, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) 1.2 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – SEAT IBIZA
SPORTCOUPE KASSE/KOMBIBIL (6J1). VERKTØYET DU
VIL TRENGE:



- Stålbørste
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Momentnøkkel
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Bremserens
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – SEAT IBIZA SPORTCOUPE KASSE/KOMBIBIL (6J1). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

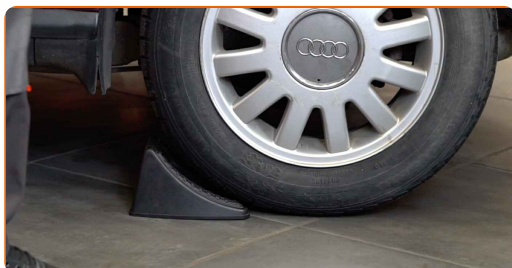

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

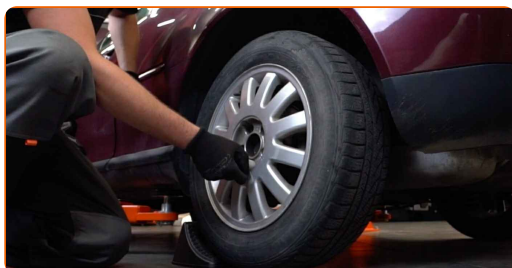

4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1)

6 Ta av hjulet.



7 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



9

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

10

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

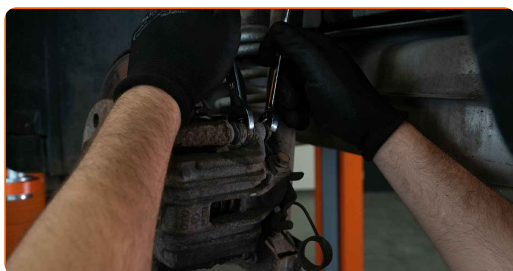

11

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.



Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Rengjør bremsekalipperbrakketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



15

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Rengjør brakketten til bremsekaliperen, der hvor den berører bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16

Installer nye bremseklosser.

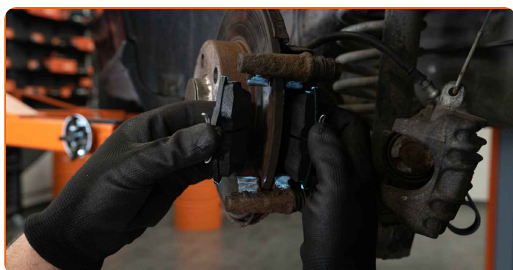


Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


17

Installer bremsekaliperen og fest den.

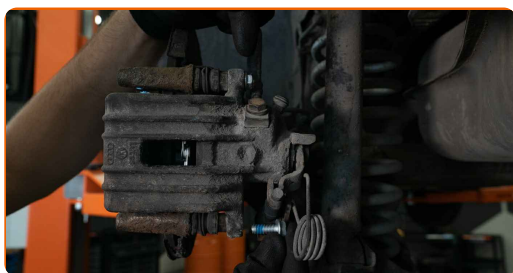

18

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

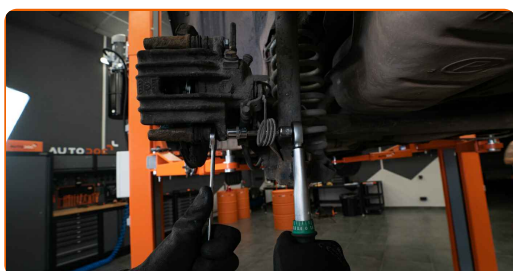

AUTODOC anbefaler:

- SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

19

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

20

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



21

Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


22

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

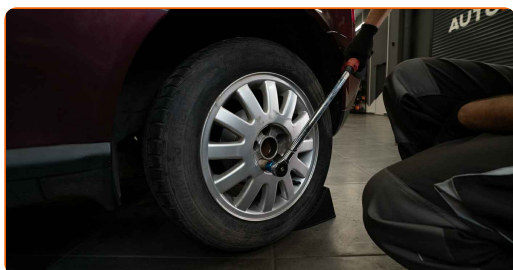

24

Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Tips fra AUTODOC:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR





GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.