



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **SEAT IBIZA  
SPORTCOUPE**  
**Kasse/kombibil (6J1) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) 1.2, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) 1.2 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – SEAT IBIZA  
SPORTCOUPE KASSE/KOMBIBIL (6J1). VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:

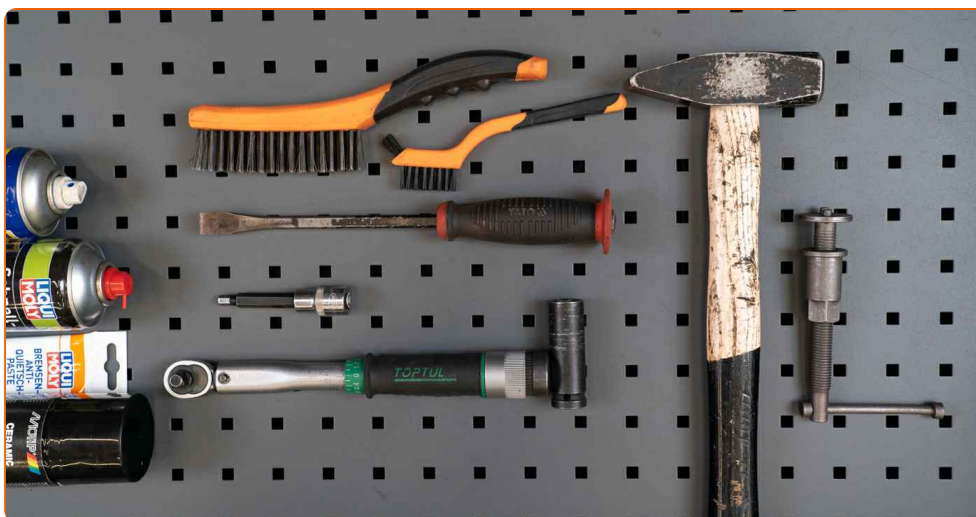

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Hex bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Svingjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Skru løs tankklokke for bremsevæsken.

**3** Sikre hjulene med klosser.

**4** Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



**5** Jekk opp bilen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

**6** Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


**7** Ta av hjulet.



**8** Fjern dekslene til mansjettene til bremsekaliperstyrepinne. Bruk et brekkjern.

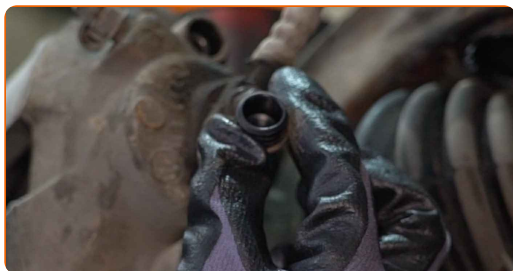


**9** Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

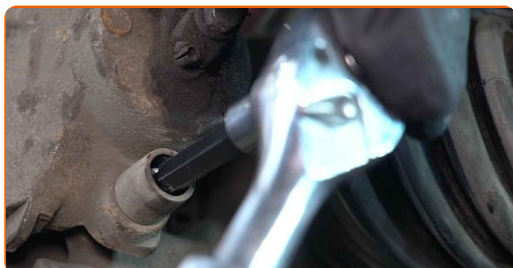

10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

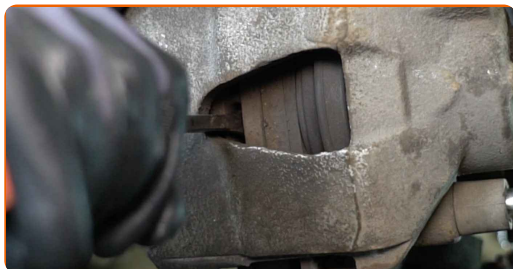

11

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremtesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


12

Fjern smuss og støv fra braketten til bremsecaliperet. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



13

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

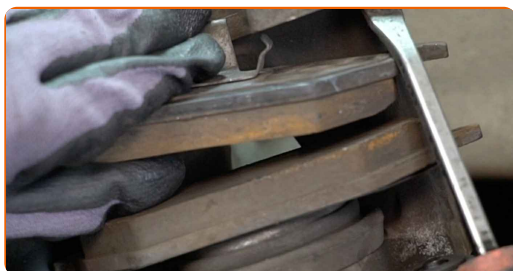

### AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



15

Press inn stempelet til bremsecaliperet. Bruk bremsestempelverktøy.



16

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




17

Monter nye bremseklosser.



18

Monter bremsecaliperet og fest det. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

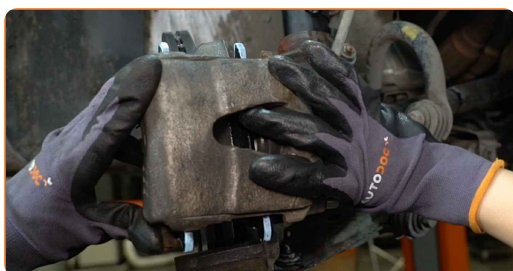





**19** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



**20** Fest dekslene til mansjettene til bremsekaliperstyrepinnene.

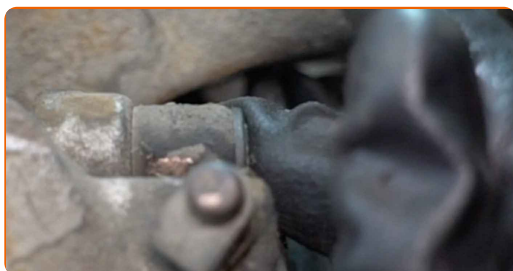

**21** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

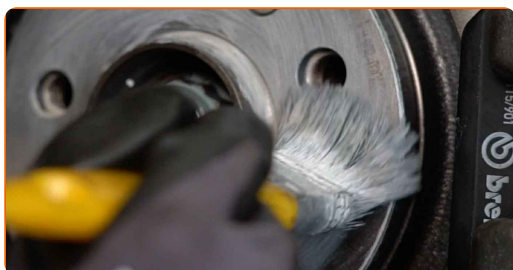

**22** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



**23** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

24

Sett på hjulet.



Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

25

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.



26

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



27

Fjern jekker og klosser.



### AUTODOC anbefaler:

- SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

28

Stram tanklokket til bremsevæsken.

29

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).  
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.