




Slik bytter du
drivstoffilter på en **SEAT
Toledo II Sedan (1M2)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

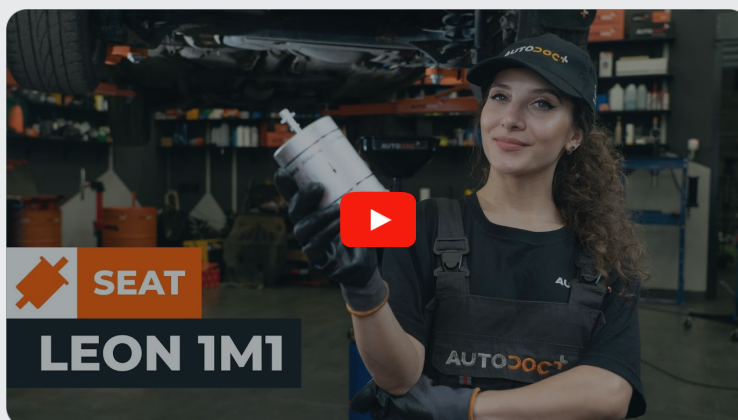

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UTSKIFTING: DRIVSTOFFFILTER – SEAT TOLEDO II
SEDAN (1M2). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Tang for drivstoffslange
- Væskebeholder

Kjøp verktøy

Utskiifting: drivstoffilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – SEAT Toledo II Sedan (1M2).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne lokket til drivstofftanken.




2 Skru løs påfyllingslokket.

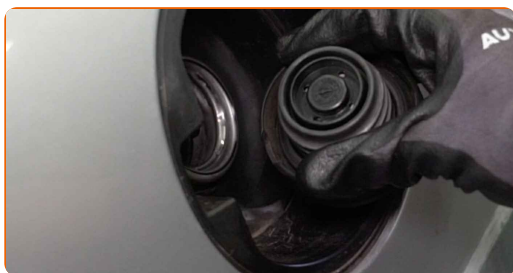

3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4 Rengjør festebakketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

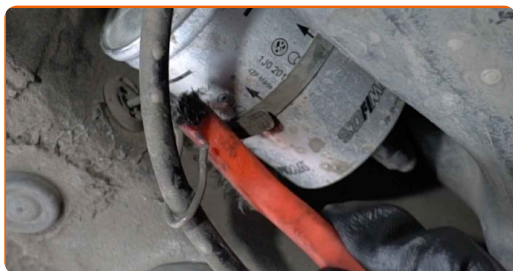


5

Klargjør en beholder for væsker.




6

Koble fra kabelen til parkeringsbremsen.

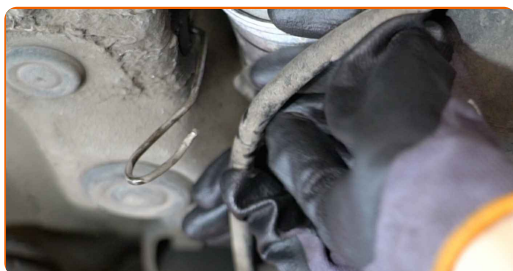


7

Løs festene til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

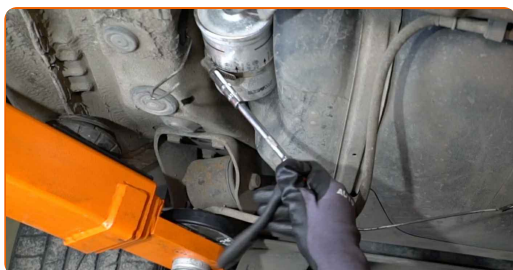


8

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

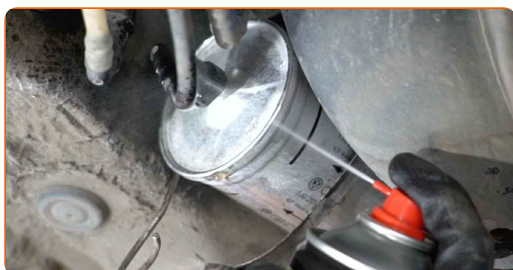

9

Koble drivstoffslangene fra drivstoffilteret. Bruk en tang for drivstoffslange.

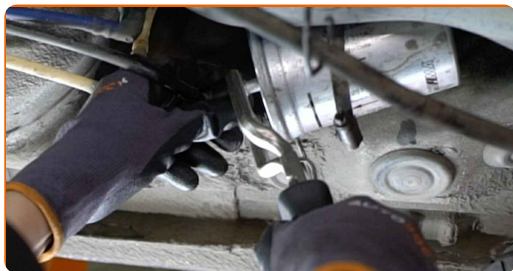


Utskifting: drivstoffilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


10

Ta ut drivstoffilteret.

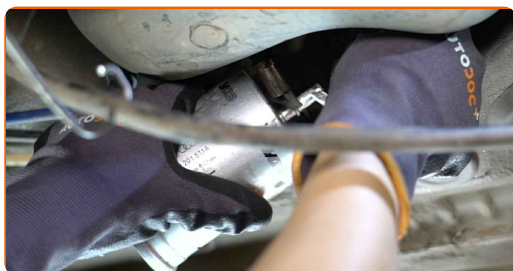

11

Rengjør drivstoffrørene. Bruk universal rengjøringspray.

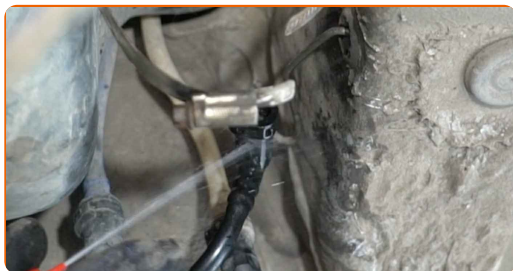

12

Sett inn et nytt drivstoffilter.




AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.


13

Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret.

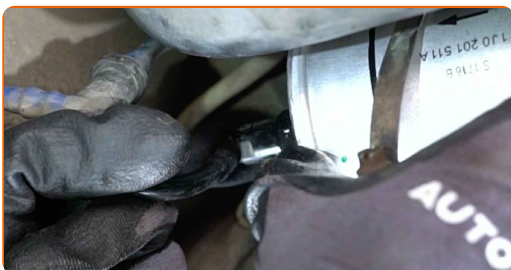


14

Skrue inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

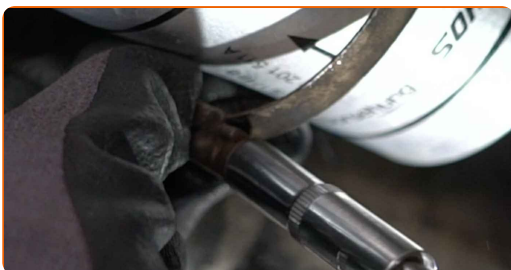

15 Fest kabelen til parkeringsbremsen.

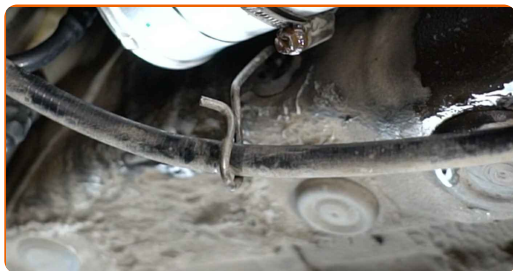


16 Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.




17 Senk bilen.

18 Stram påfyllingslokket.

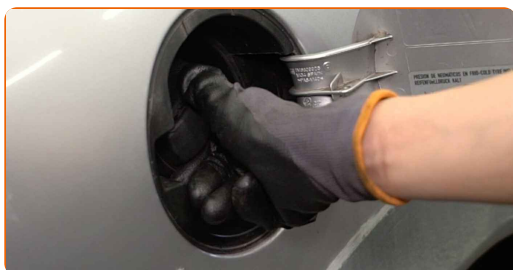

19 Steng lokket til drivstofftanken.

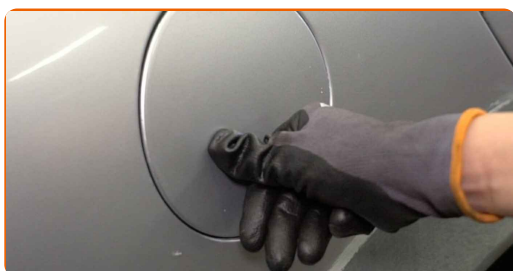

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsyste

20

La motoren gå i noen minutter.

AUTODOC anbefaler:

- Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

21

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.