



Slik bytter du  
bremsetrommel på en  
**SKODA FELICIA I (6U1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA FELICIA I (6U1) 1.3, SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX, SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – SKODA FELICIA I (6U1). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Universalfett
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 24
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Hammer
- Brekkjern
- Stoppekloss


**Kjøp verktøy**

### AUTODOC anbefaler:

- Skift bremsetrommer på SKODA FELICIA I (6U1) i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremsekoene også når du bytter bremsetromlene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SKODA FELICIA I (6U1) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1** Trekk opp parkeringsbremsspaken.

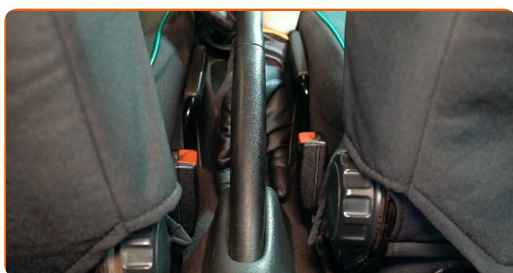

- 2** Løs kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



- 3** Sikre hjulene med klosser.

4

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



5

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

6

Løsne hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SKODA FELICIA I (6U1)

7

Ta av hjulet.



8

Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



9

Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.



10

Fjern saksesplinten som holder fast navmutteren. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.



11

Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.





**12** Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



**13** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.



**14** Behandle området på hjulnavet hvor det kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk universalfett.



**15** Monter den nye bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



**16** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. SKODA FELICIA I (6U1)

**17**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**18**

Skrur på navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.



**Utskifting: bremsetrommel – SKODA FELICIA I (6U1). Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Rett inn bremsetrommelen.

**19**

Løsne hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.





**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SKODA FELICIA I (6U1)

**20**

Ta av hjulet.



**21**

Installer en ny navmutteraksesplint. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.




**22**

Monter hetten på navmutteren. Bruk en hammer.



**23**

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

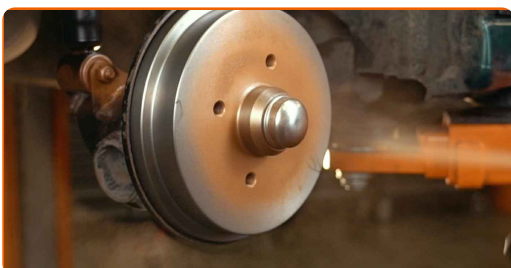

**24** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
SKODA FELICIA I (6U1)

**25** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**26** Juster spenningen til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.




**27** Løs håndbremsen.



- 28** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 29** Fjern jekker og klosser.

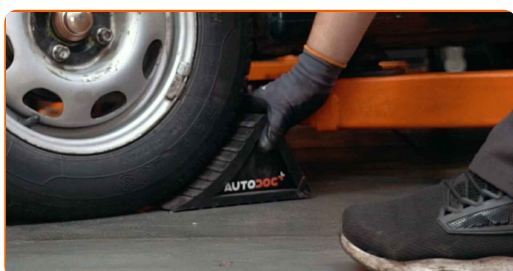

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.