



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**SUZUKI SX4 (EY, GY)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SUZUKI SX4 (EY, GY).  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – SUZUKI SX4 (EY, GY). AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SUZUKI SX4 (EY, GY). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs klipsene til luftfilterdekselet. Bruk en flat skrutrekker.



4 Skru løs luftfilterhusfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



5 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.



6 Ta av luftfilterhuset.



7 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



8 Fjern motordekselet.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – SUZUKI SX4 (EY, GY). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

9

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en flat skrutrekker.

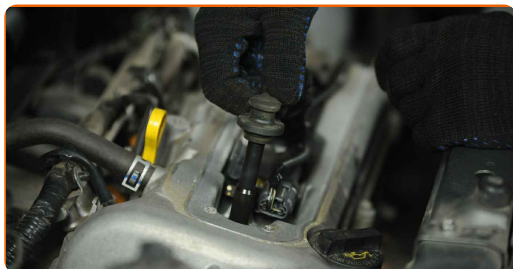

Utskifting: tennplugger – SUZUKI SX4 (EY, GY). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

10

Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



11

Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk en flat skrutrekker.



**12** Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.



Utskifting: tennplugg – SUZUKI SX4 (EY, GY). AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

**13** Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

**14** Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.




**15** Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.



16

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

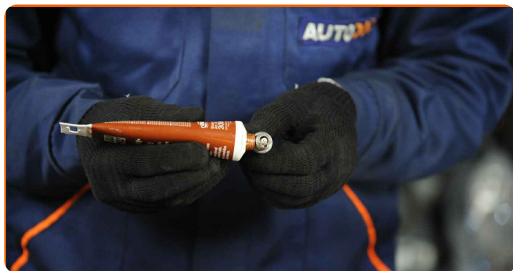

17

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



18

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



### Utskifting: tennplugger – SUZUKI SX4 (EY, GY). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.



**19** Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



**Utskiifting: tennplugger – SUZUKI SX4 (EY, GY). Tips fra AUTODOC:**

- Følg installasjonsprosessen.

**20** Plugg inn kontaktene til tennspolene.



**21** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



**Utskiifting: tennplugger – SUZUKI SX4 (EY, GY). Tips:**

- Følg installasjonsprosessen.

22

Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



23

Monter motordekselet og fest det.



Utskifting: tennplugger – SUZUKI SX4 (EY, GY). AUTODOC anbefaler:


- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – SUZUKI SX4 (EY, GY). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

24

Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



**25** Reinstaller luftfilterhuset.

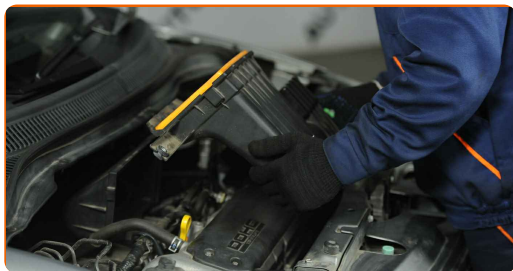


**26** Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.



**27** Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



**28** Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

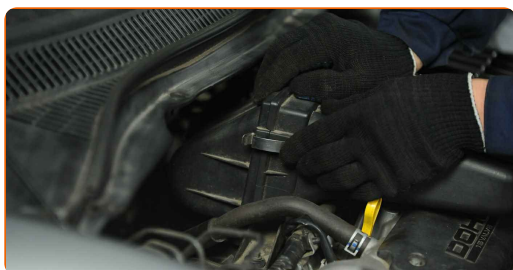

**29** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**30** Lukk panseret.

**31**

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**32**

Slå av motoren.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.