



Slik bytter du
bremsecaliper fremme
på en **VW Transporter**
T4 – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 20)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TRANSPORTER
T4. VERKTØYET DU TRENGER:

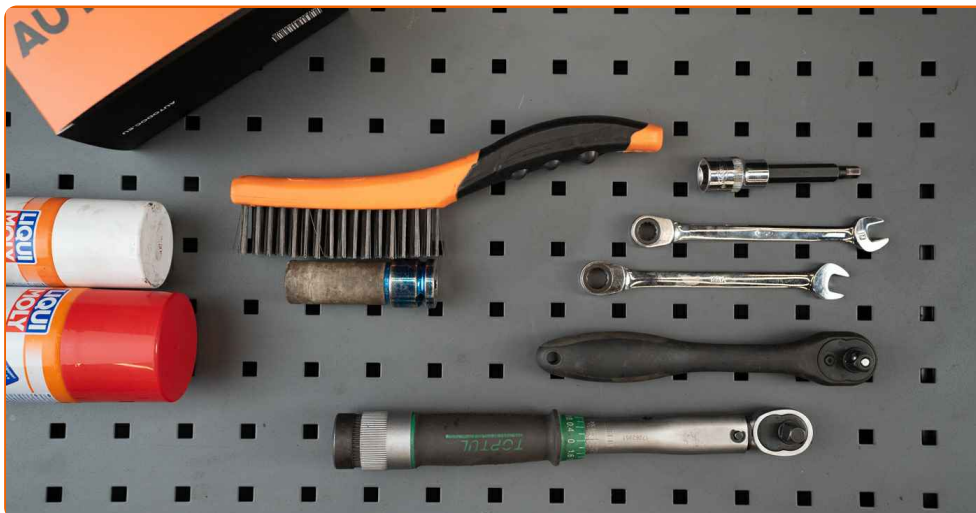

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Åpen ringnøkkel nr. 11
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter T4. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW TRANSPORTER T4. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2 Sikre hjulene med klosser.

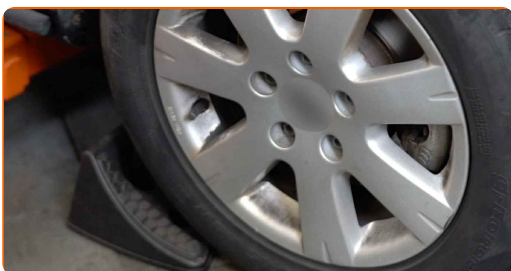


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

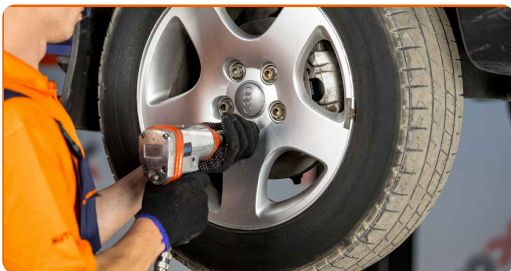


Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter T4. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

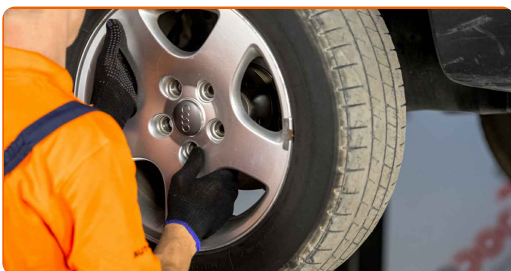


7

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.

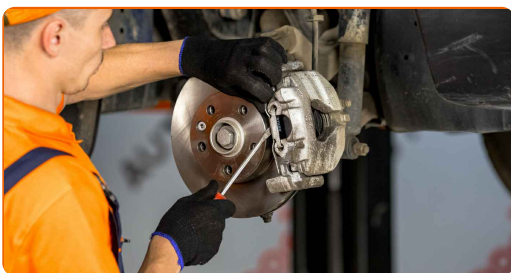


8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

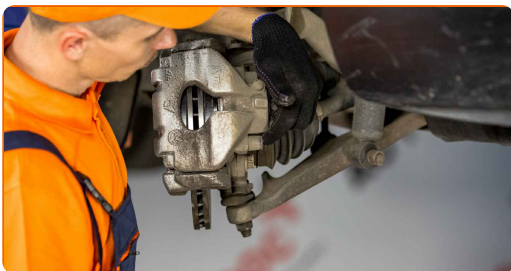


9

Koble bremseslangebraketten fra bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

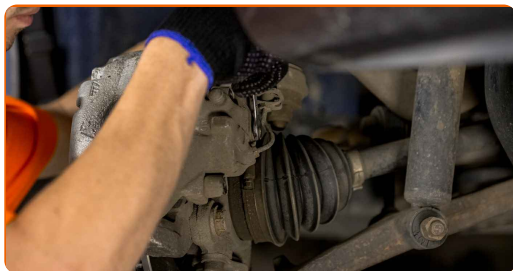

10

Skru løs festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11.

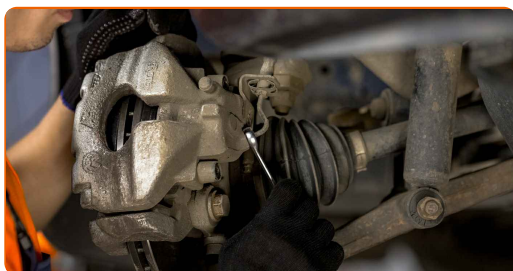

Utskiifting: bremsecaliper – VW Transporter T4. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Plugg umiddelbart bremselinjens åpne ende for å hindre væskelekkasje og inntrengning av smuss inn i hydraulikksystemet.

11

Spre bremseklossene. Bruk en flat skrutrekker.


12

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

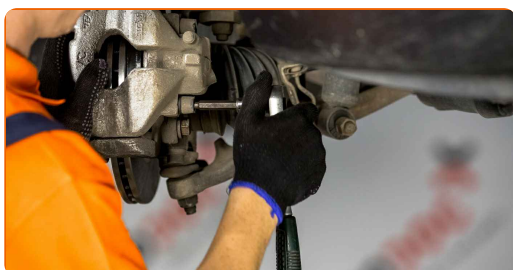

13

Fjern bremsekaliperen.

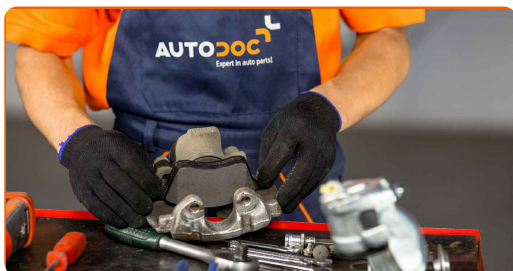

Utskiifting: bremsekaliper – VW Transporter T4. Profesjonelle anbefalinger:


- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.

14

Fjern styretappene fra bremsekaliperen.


15

Fjern bremseklossene.

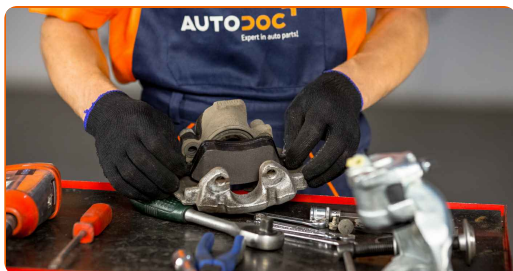


16

Installer bremseklossene.

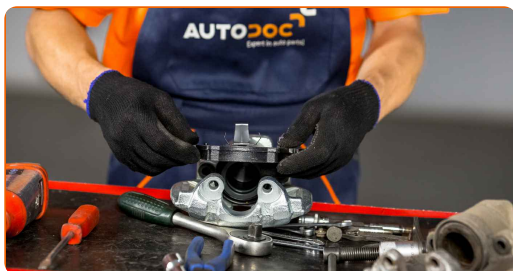

17 Installer bremsekaliperen og fest den.

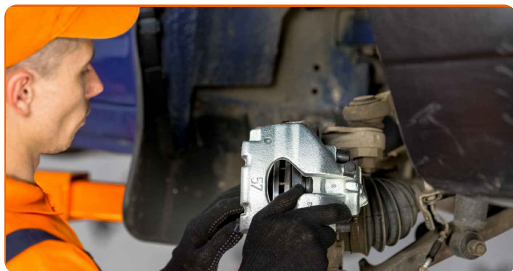


18 Skru inn styrepinnene. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



Utskifting: bremsekaliper – VW Transporter T4. Tips fra AUTODOC:

- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsekaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

19 Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

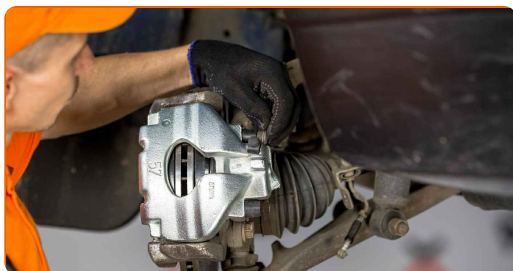

20 Behandle bremserøret med et egnet middel. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter T4. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

21

Skru inn festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 11.

22

Skru fast bremseslangens festebrakett. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

23

Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



24

Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.




25

Stram bremsekaliperens lufteskruer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.




26 Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en flat skrutrekker.

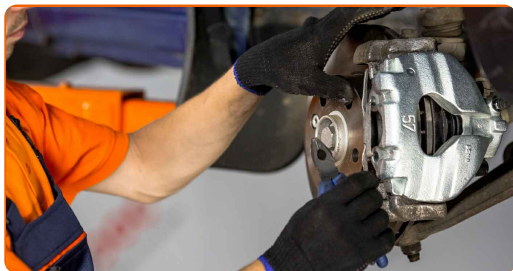

27 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

28 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

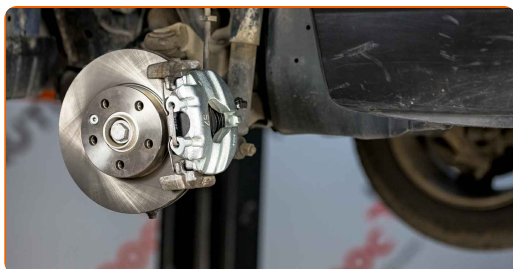

Utskiifting: bremsecaliper – VW Transporter T4. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Transporter T4

30 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



31 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 160 Nm dreiemoment.




32 Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:


- Viktig!Utskifting: bremsecaliper – VW Transporter T4. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

33 Stram tanklokket til bremsevæsken.

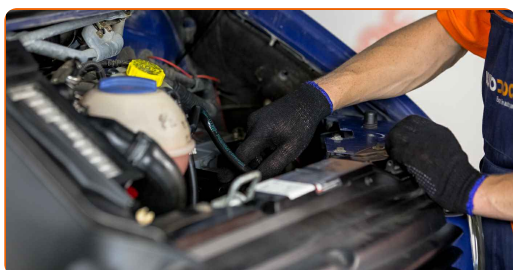

34

Lukk panseret.

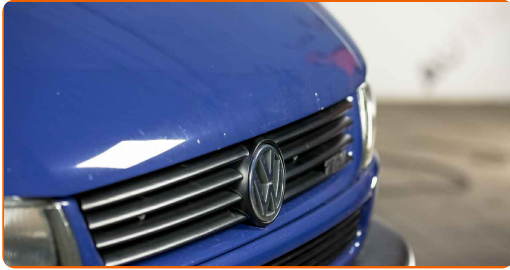

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TRANSPORTER T4

BREMSECALIPER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSECALIPER FOR VW TRANSPORTER T4: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.