



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en
TOYOTA Corona VIII
Sedan (T170) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA Corona VIII Sedan (T170) 1.8 (ST180_, ST181_)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – TOYOTA CORONA VIII SEDAN (T170). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringsspray
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Oljefilterkopp, pipe 65-14F
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Corona VIII Sedan (T170). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – TOYOTA CORONA VIII SEDAN (T170). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Corona VIII Sedan (T170). AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.

2

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

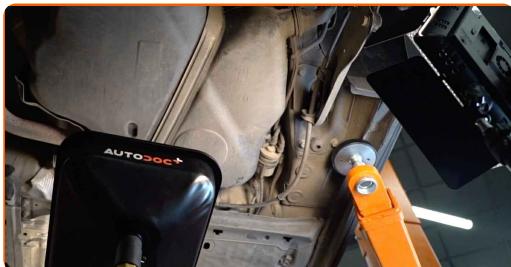

3

Skru løs oljefilteret. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



4

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Corona VIII Sedan (T170). Tips:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.


5

Rengjør setet til oljefilteret.


6 Skru det nye filteret på plass. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



7 Skru ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

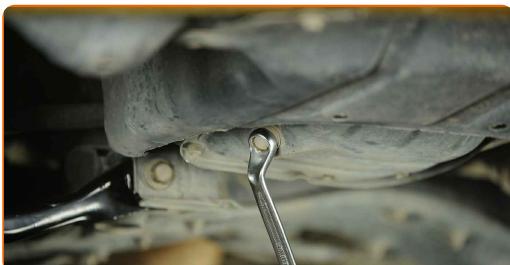

8 Tapp ut den brukte oljen.

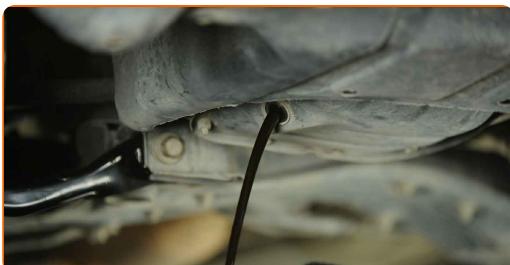

Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Corona VIII Sedan (T170). Tips fra AUTODOC:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

9

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

**10**

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**11**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.

12

Senk bilen. Åpne panseret.

13

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

14

Skru løs oljepåfyllingsløkket.

**15**

Fjern oljepåfyllingsløkket.

16

Sett inn i trakten.



17

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.



Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Corona VIII Sedan (T170). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

18

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

19

Installer oljepåfyllingslokket.



20

Stram oljepåfyllingslokket.

21

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

**22**

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

23

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen. Lukk panseret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – TOYOTA Corona VIII Sedan (T170).
Profesjonelle anbefalinger:


- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

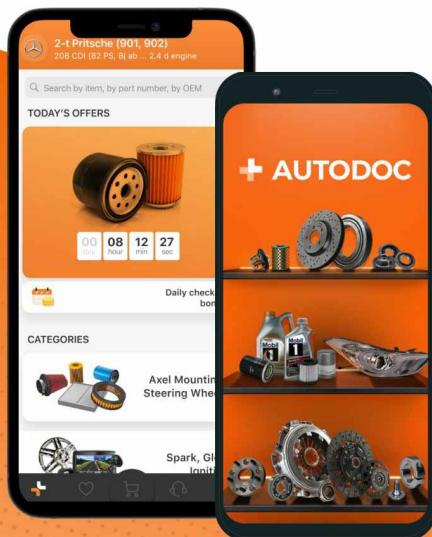

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.