




Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **TOYOTA LAND
CRUISER 150 (KDJ15_,
GRJ15_)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

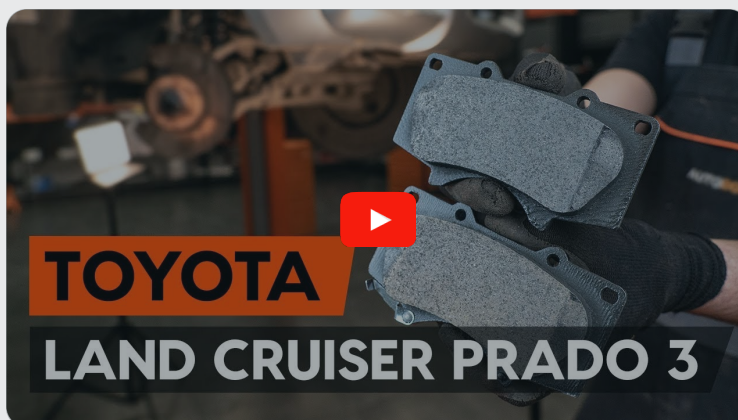

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ150_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 TDi (KDJ150_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi, TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – TOYOTA LAND
CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_). VERKTØYET DU
TRENGER:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Hjulppe #21
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Spikerdor
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
 Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

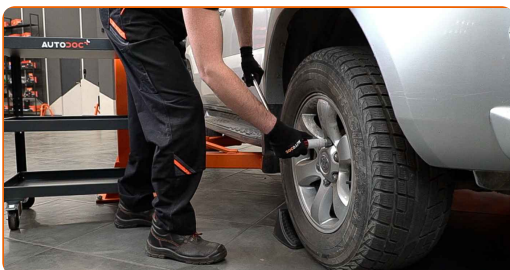

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.




7 Rengjør festene til bremseklossene. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

8 Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk et brekkjern. Bruk en flat skrutrekker.

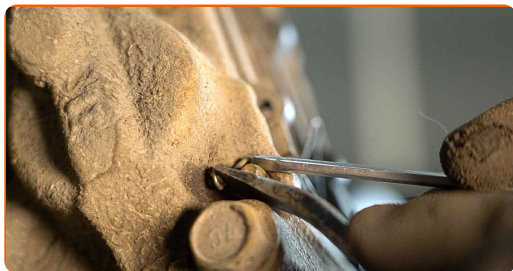


9 Ta bort låseklippsen til bremseklossene. Bruk en spikerdor. Bruk en gummihammer.

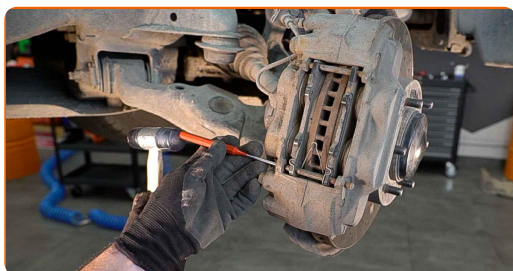


10 Fjern holde fjæren for bremseklossene.



11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

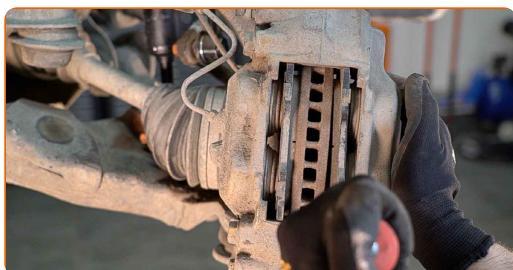

12 Fjern bremseklossene.

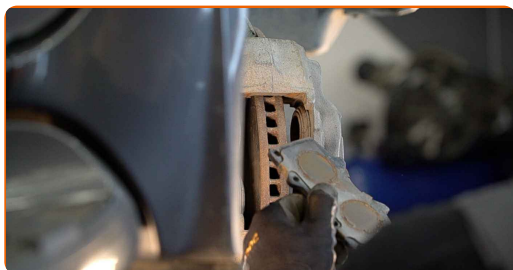


Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør overflaten av bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.

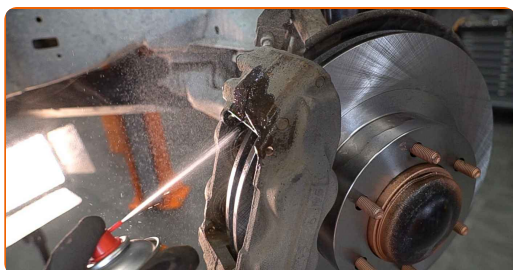


Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

14

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

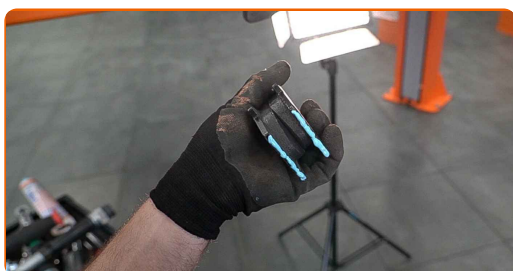


Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15

Installer nye bremseklosser.

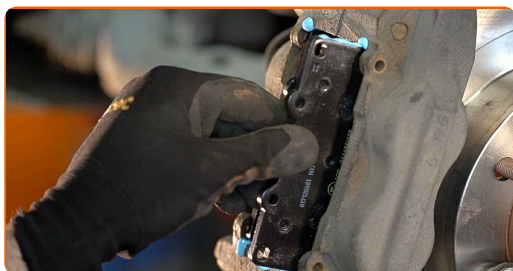


Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


16

Monter låseklippsen til bremseklossene. Bruk et brekkjern.

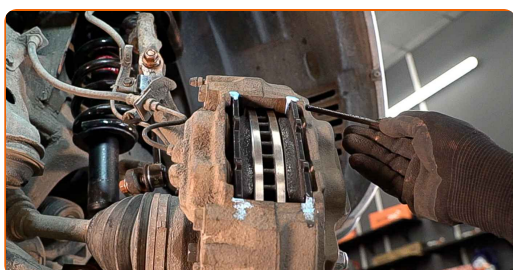


17

Monter holdefjæren for bremseklossene.

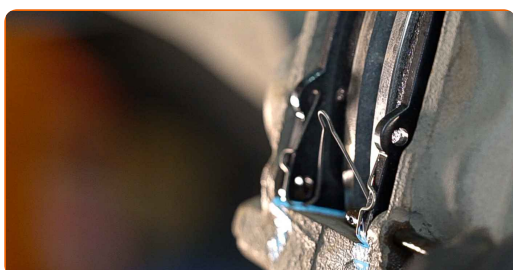

18

Monter bremseklossenes låseklipps.

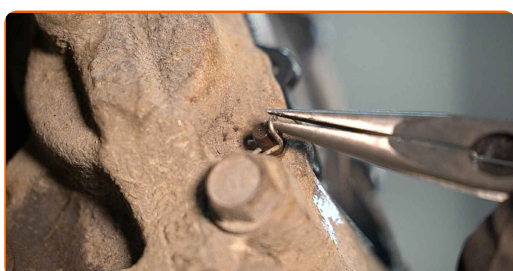

19

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



20

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

21

Installer hjulet.




Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


22

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

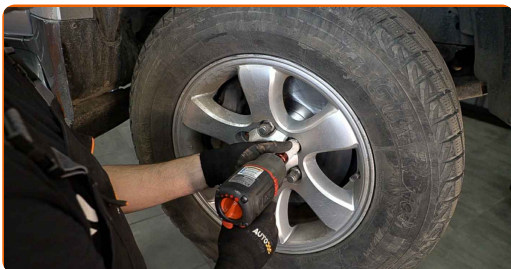

23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 112 Nm dreiemoment.

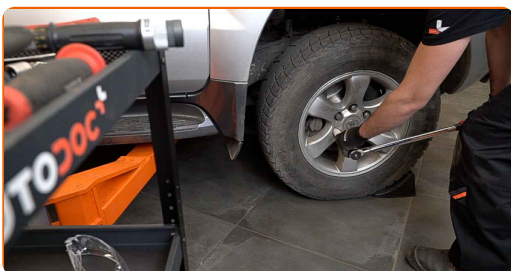

24


Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken.

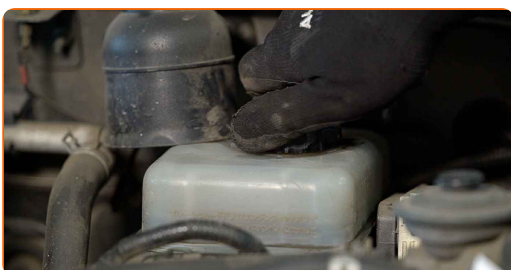

AUTODOC anbefaler:

- TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

26

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.