



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**VAUXHALL INSIGNIA Mk**  
**I (A) Stasjonsvogn –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Stasjonsvogn 1.8, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A)  
Stasjonsvogn 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) STASJONSVOGN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Torx bits T40
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Uttrekkbar magnet
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: tennplugger – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) STASJONSVOGN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Fjern motordekselet.



## Utskifting: tennplugger – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Stasjonsvogn. Tips:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.


4 Fjern kontakten fra tennspolen.

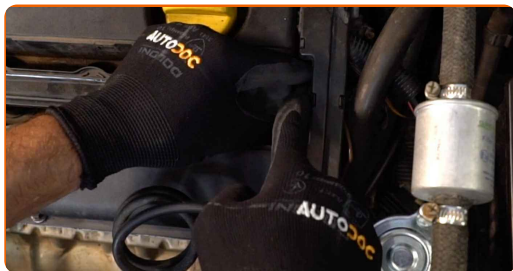


5 Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.



6 Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern. Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

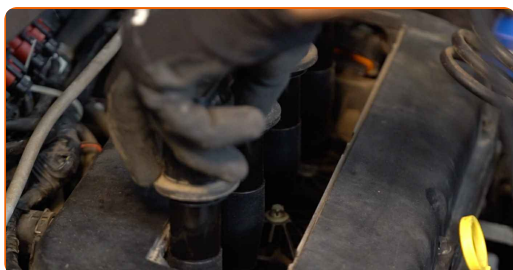


7 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

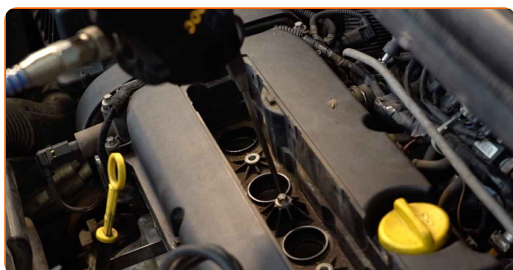


8

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

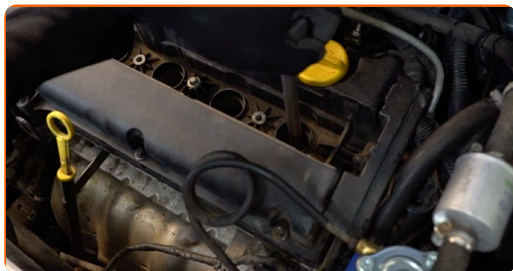


9

Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

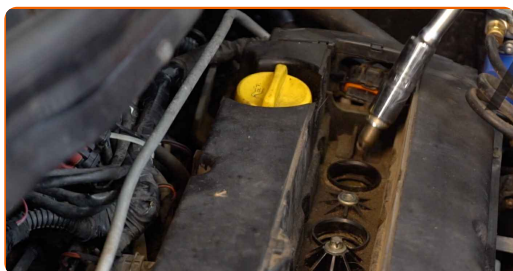

10

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

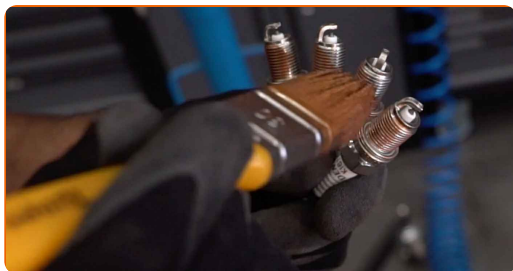


11

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



12

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

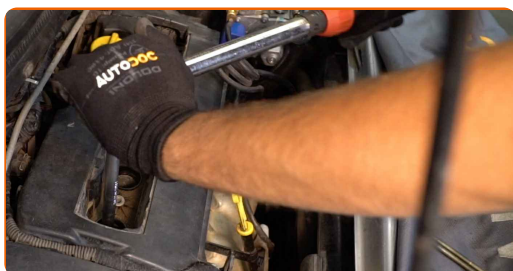

Utskifting: tennplugger – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Stasjonsvogn.  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


13

Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.




14

Installer også tennspolen til hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

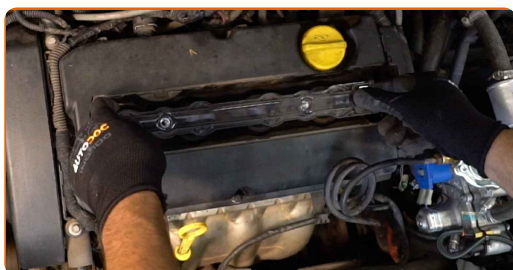


15

Stram tennspolens feste. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

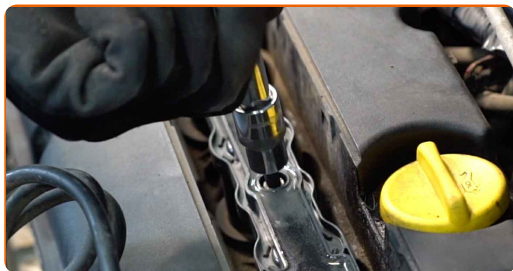


16

Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

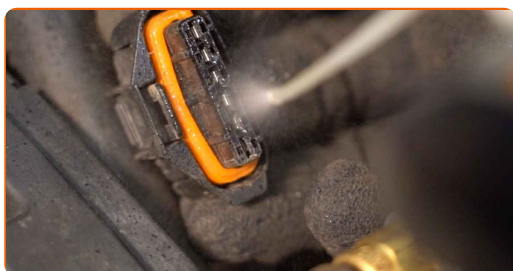


17

Plugg i kontakten til tennspolen.

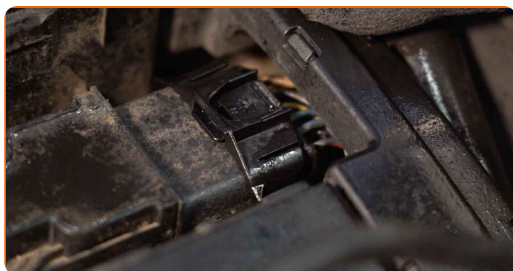

18

Monter motordekselet og fest det.

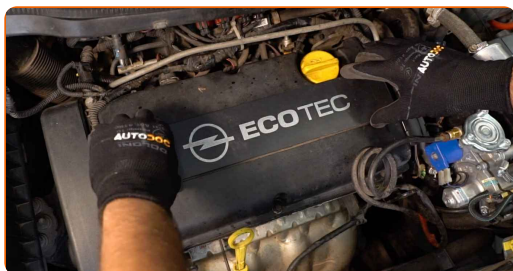


## Utskifting: tennplugger – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.

19

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

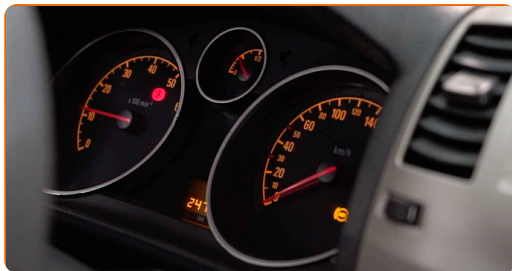

20

Slå av motoren.

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22

Lukk panseret.

# GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.