



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **VAUXHALL Tigra
TwinTop (X04)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.4, VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.8, VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VAUXHALL TIGRA TWINTOP (X04). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Tips:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VAUXHALL TIGRA TWINTOP (X04). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

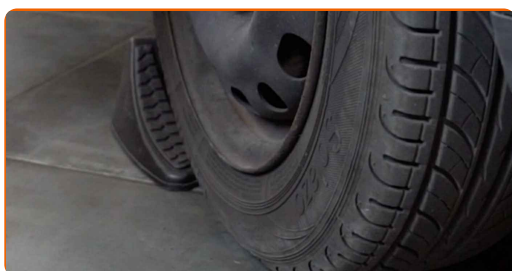


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

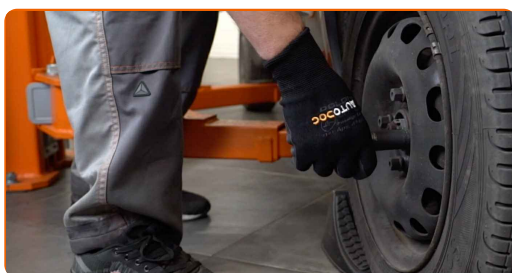

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

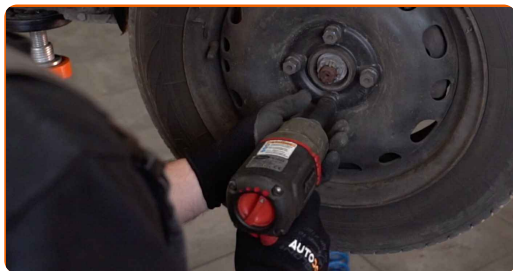

Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6

Ta av hjulet.




7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

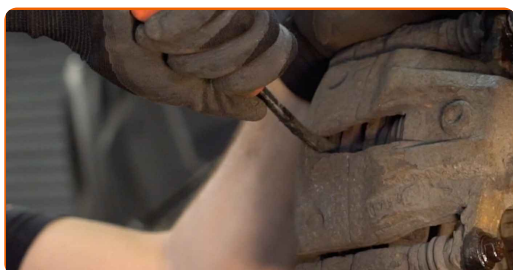

9

Skruløs bremsekalippenes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

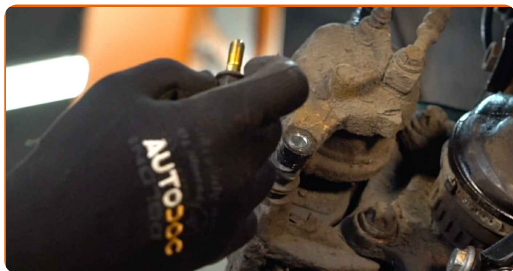

10

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

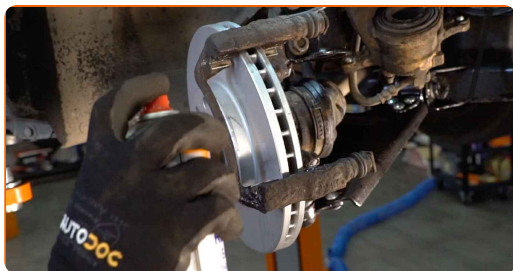

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

13

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.




Utsifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at spryen er påført.

14

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

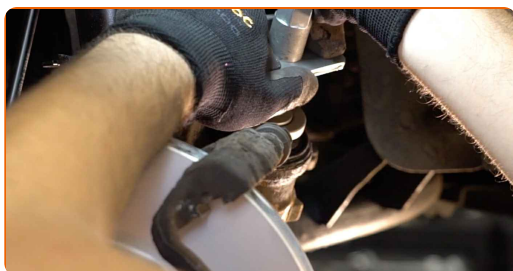

15

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16

Installer nye bremseklosser.

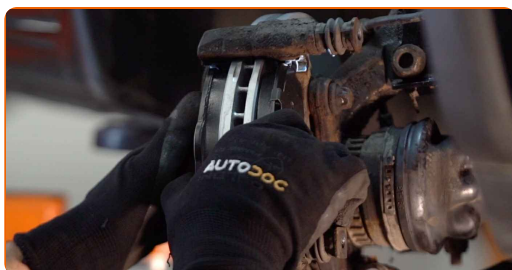


Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


17

Installer bremsekaliperen og fest den.

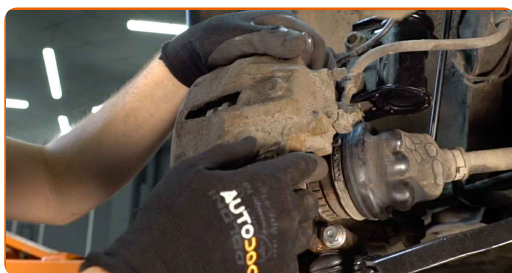

18

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

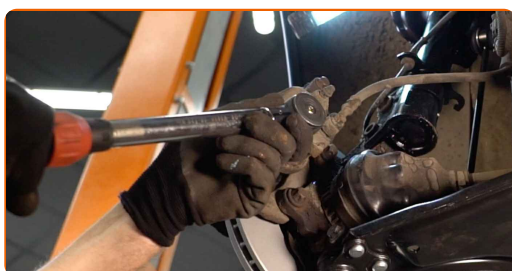

AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.


19

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



20

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

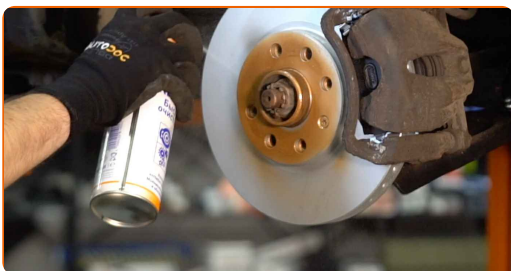


Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

21

Installer hjulet.

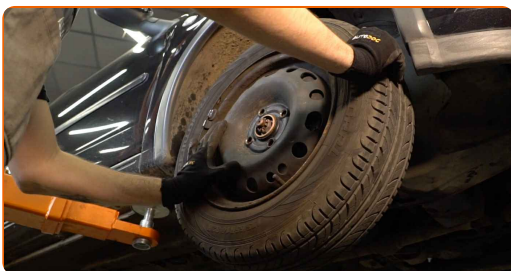


Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


22

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

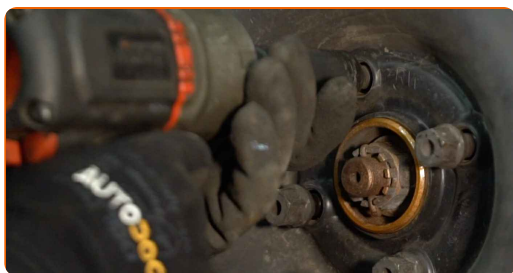


23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

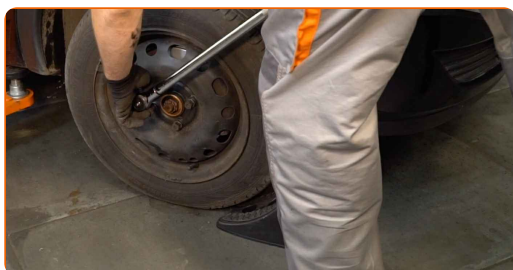

24

Fjern jekker og klosser.

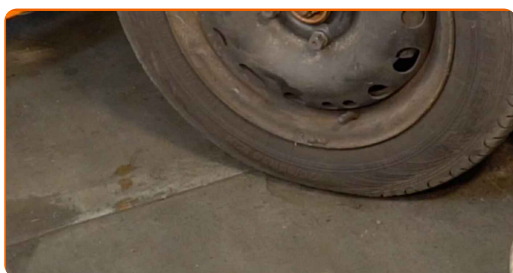


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken.

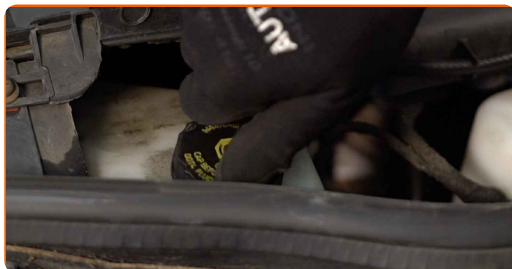

AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Tigra TwinTop (X04) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

26

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – VAUXHALL Tigra TwinTop (X04). Tips fra AUTODOC:


- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

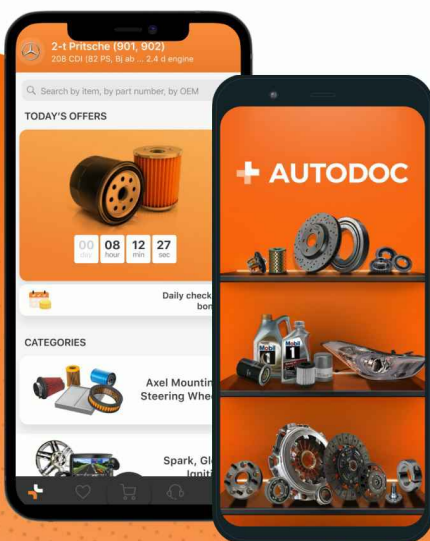

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.